SONY

DAB/FM/MW/LW Digital Radio CD Player

SONY

4-430-679-**12**(1)

DAB/FM/MW/LW Digital Radio CD Player

Operating Instructions GB

Bedienungsanleitung DE

Mode d'emploi FR

Istruzioni per l'uso IT

Gebruiksaanwijzing NL

To cancel the demonstration (DEMO) display, see page 5.

Zum Deaktivieren der Demo-Anzeige (DEMO) schlagen Sie bitte auf Seite 5 nach.

Pour annuler la démonstration (DEMO), reportez-vous à la page 5.

Per annullare la dimostrazione (DEMO), vedere pagina 5.

Om de demonstratie (DEMO) te annuleren, zie pagina 5.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

Made for iPod iPhone

DAB+ Digital Audio Broadcasting

Be sure to install this unit in the dashboard of the car for safety.
For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Made in Thailand

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU Directives

Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU product compliance: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Laser Diode Properties

- Emission Duration: Continuous
- Laser Output: Less than 53.3 μW (This output is the value measurement at a distance of 200 mm from the objective lens surface on the Optical Pick-up Block with 7 mm aperture.)

ZAPPIN and Quick-BrowZer are trademarks of Sony Corporation.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Note on the lithium battery

Do not expose the battery to excessive heat such as direct sunlight, fire or the like.

Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function (page 21). The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain. If you do not set the Auto Off function, press and hold (SOURCE/OFF) until the display disappears each time you turn the ignition off.

Table of contents

Getting Started 5
Canceling the DEMO mode 5
Setting the clock 5
Detaching the front panel 5

Location of controls 6
Main unit 6
RM-X211 Remote commander 7

Radio 8
DAB 8
FM/MW/LW 10
RDS 10
Selecting PTY (Program Types) 11

CD 12
Playing a disc 12

USB devices 13
Playing back a USB device 13

iPod 14
Playing back iPod 14
Operating an iPod directly — Passenger control 15

Searching and playing tracks 15
Playing tracks in various modes 15
Searching a track by name — Quick-BrowZer™ 16
Searching a track by listening to track passages — ZAPPIN™ 17

Sound Settings and Setup Menu 18
Enjoying sophisticated sound functions — Advanced Sound Engine 18
Adjusting setup items 20

Using optional equipment 23
Auxiliary audio equipment 23

Additional Information 23
Precautions 23
Maintenance 25
Specifications 26
Troubleshooting 26

Getting Started

Canceling the DEMO mode

You can cancel the demonstration display which appears while this unit is turned off.

1 **Press (MENU), rotate the control dial until "DISPLAY" appears, then press it.**

2 **Rotate the control dial until "DEMO" appears, then press it.**

3 **Rotate the control dial to select "DEMO-OFF," then press it.**
The setting is complete.

4 **Press ⮌ (BACK) to return to the previous display.**
The display returns to normal reception/play mode.

Setting the clock

The clock uses a 24-hour digital indication.

1 **Press (MENU), rotate the control dial until "GENERAL" appears, then press it.**

2 **Rotate the control dial until "CLOCK-ADJ" appears, then press it.**
The hour indication flashes.

3 **Rotate the control dial to set the hour and minute.**
To move the digital indication, press (SEEK) –/+.

4 **After setting the minute, press (MENU).**
The setup is complete and the clock starts.

To display the clock, press (DSPL).

Detaching the front panel

You can detach the front panel of this unit to prevent theft.

1 **Press and hold (SOURCE/OFF) ①.**
The unit is turned off.

2 **Press the front panel release button ②, then remove the panel by pulling it towards you.**

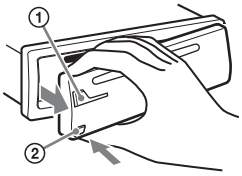

Caution alarm

If you turn the ignition switch to the OFF position without detaching the front panel, the caution alarm will sound for a few seconds. The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

Note

Do not subject the front panel to heat/high temperature or moisture. Avoid leaving it in a parked car or on a dashboard/rear tray.

Attaching the front panel

Engage part Ⓐ of the front panel with part Ⓑ of the unit, as illustrated, and push the left side into position until it clicks.

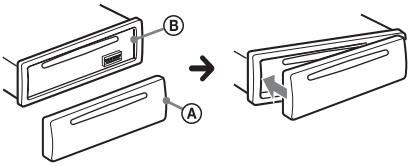

Location of controls

Main unit

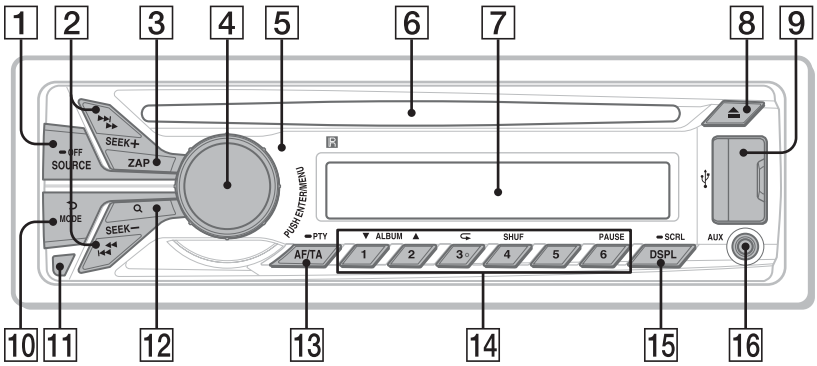

This section contains instructions on the location of controls and basic operations.

1 SOURCE/OFF button

Press to turn on the power; select the source (Radio/CD/USB/AUX).
Press repeatedly to change to another source.
Press and hold for 1 second to turn off the power.
Press and hold for more than 2 seconds to turn off the power and the display disappears.

2 SEEK +/– buttons

Radio:
During DAB reception:
To select a service (press); search for an ensemble (press and hold).
During FM/MW/LW reception:
To tune in stations automatically (press); find a station manually (press and hold).

CD/USB:
To skip a track (press); skip tracks continuously (press, then press again within about 2 seconds and hold); reverse/fast-forward a track (press and hold).

3 ZAP button page 17

To enter ZAPPIN™ mode.

4 Control dial
ENTER/MENU button page 20

Rotate to adjust volume.
Press to enter setup mode.

5 Receptor for the remote commander

6 Disc slot

Insert the disc (label side up), playback starts.

7 Display window

8 ⏏ (Eject) button

To eject the disc.

9 USB port page 13, 14

10 **(BACK)/MODE button** page 8, 10, 15
Press to return to the previous display; select the radio band (DAB/FM/MW/LW).
Press and hold to enter/cancel the passenger control (iPod).

11 **Front panel release button** page 5

12 **(BROWSE) button** page 9, 16
To enter the Quick-BrowZer™ mode (DAB/CD/USB).

13 **AF (Alternative Frequencies)/TA (Traffic Announcement)/PTY (Program Type) button** page 10
To set AF and TA (press); select PTY during DAB or FM reception (press and hold).

14 **Number buttons**
Radio:
To receive stored DAB services or radio stations (press); store DAB services or radio stations (press and hold).
CD/USB:
①/②: **ALBUM ▼/▲** (during MP3/WMA/AAC playback)
To skip an album (press); skip albums continuously (press and hold).
③: **(Repeat)*** page 15
④: **SHUF** page 15
⑥: **PAUSE**
To pause playback. Press again to resume playback.

15 **DSPL (Display)/SCRL (Scroll) button** page 10, 12, 13, 14
To change display items (press); scroll a display item (press and hold).

16 **AUX input jack** page 23

* This button has a tactile dot.

Note

If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the remote commander unless (SOURCE/OFF) on the unit is pressed, or a disc is inserted to activate the unit first.

RM-X211 Remote commander

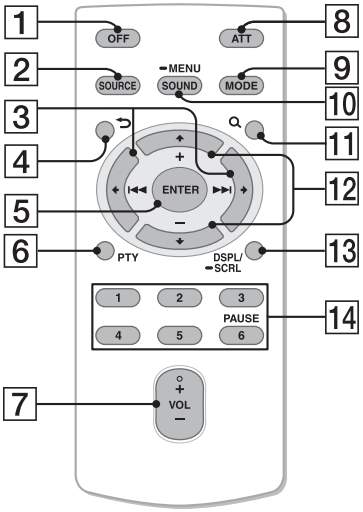

Remove the insulation film before use.



1 **OFF button**
To turn off the power; stop the source.

2 **SOURCE button**
Press to turn on the power.
Press repeatedly to change to another source (Radio/CD/USB/AUX).

3 **← (I◄◄)/→ (►►I) buttons**
To control Radio/CD/USB, the same as (SEEK) –/+ on the unit.
Setup items can be operated by ← →.

4 **(BACK) button**
To return to the previous display.

5 **ENTER button**
To apply a setting.

6 **PTY (Program Type) button**

7 **VOL (Volume) +*/– button**

8 ATT (Attenuate) button
To attenuate the sound. To cancel, press again.

9 MODE button
Press to select the radio band (DAB/FM/MW/LW).
Press and hold to enter/cancel the passenger control (iPod).

10 SOUND/MENU button
To enter the SOUND menu directly (press); to enter setup mode (press and hold).

11 (BROWSE) button

12 (+)/(–) buttons
To control CD/USB, the same as (1)/(2) on the unit.
Setup items can be operated by ← →.

13 DSPL (Display)/SCRL (Scroll) button

14 Number buttons
To receive stored DAB services or radio stations (press); store DAB services or radio stations (press and hold).
To pause playback (press (6)).

* This button has a tactile dot.

Radio

When the DAB band is selected for the first time after replacing the car battery or changing the connections, the initial scan starts automatically. Allow the initial scan to finish. (If interrupted, the initial scan will start again the next time you select the DAB band.) If no DAB station is stored by the initial scan, perform an auto scan (page 9).

Tip

For CDX-DAB500U
Set "ANT-PWR" to "ON" (default) or "OFF" depending on the type of DAB antenna (aerial) (page 21).

For CDX-DAB500A
"ANT-PWR" is set to "ON" by default for providing power to the DAB antenna (aerial) supplied with this unit (page 21).

DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) is a transmission system on terrestrial networks. DAB stations bundle radio programs ("services") into an ensemble, and each service contains one or more components. The same service can sometimes be received on different frequencies.

Searching for a service manually

1 Press (SOURCE/OFF) repeatedly until "TUNER" appears.

2 Press (MODE) repeatedly to select "DAB1," "DAB2" or "DAB3."

3 Press (SEEK) +/– to search within an ensemble for a service; press and hold (SEEK) +/– to search for different ensembles.

Scanning stops when the unit receives a service/ensemble. Search until the desired service is received.

Storing a service manually

1 While receiving the service that you want to store, press and hold a number button (1 to 6) until "MEM" appears.

Receiving stored services

1 After selecting the desired band, press a number button (1 to 6).

Searching for a service by name — Quick-BrowZer™

You can display a list of services for easy searching.

1 During DAB reception, press Q (BROWSE).
The unit enters Quick-BrowZer mode, and the list of services appears.

2 Rotate the control dial to select the desired service, then press it.
Reception starts.

To exit Quick-BrowZer mode, press Q (BROWSE).

Setting DAB announcements

Specific types of DAB announcements that you set can interrupt the currently selected source.

1 During DAB reception, press MENU, rotate the control dial until "GENERAL" appears, then press it.

2 Rotate the control dial until "ANNOUNCE" appears, then press it.

3 Rotate the control dial until the desired type of announcement appears, then press it.

4 Rotate the control dial to select "ON" or "OFF," then press it.

Notes

- The DAB announcement feature is available when turned to other than the MW/LW bands.
- During a DAB announcement, the volume is adjusted to the level set for TA in RDS (page 11).

Type of announcement

ALARM (Alarm), **TRAFFIC** (Road Traffic Flash), **TRAVEL** (Transport Flash), **WARNING** (Warning/Service), **NEWS** (News Flash), **WEATHER** (Area Weather Flash), **EVENT** (Event Announcement), **SPECIAL** (Special Event), **RAD_INFO** (Program Information), **SPORTS** (Sport Report), **FINANCE** (Financial Report)

Listening to the same program even during weak reception

Set "FM LINK" to "ON" (page 21). "FM-LINK" lights up when the corresponding FM program is being received.

Updating the service list automatically — Auto scan

1 Press SOURCE/OFF repeatedly until "TUNER" appears.

2 Press MODE repeatedly to select "DAB1," "DAB2" or "DAB3."

3 Press MENU, rotate the control dial until "GENERAL" appears, then press it.

4 Rotate the control dial until "AUTOSCAN" appears, then press it.

The unit updates the list of services in Quick-BrowZer mode.

FM/MW/LW

Caution

When tuning in stations while driving, use Best Tuning Memory (BTM) to prevent an accident.

Storing automatically — BTM

1 **Press (SOURCE/OFF) repeatedly until "TUNER" appears.**
To change the band, press (MODE) repeatedly. You can select from FM1, FM2, FM3, MW or LW.

2 **Press (MENU), rotate the control dial until "GENERAL" appears, then press it.**

3 **Rotate the control dial until "BTM" appears, then press it.**
The unit stores stations in order of frequency on the number buttons.

Storing manually

1 **While receiving the station that you want to store, press and hold a number button ((1) to (6)) until "MEM" appears.**

Receiving the stored stations

1 **Select the band, then press a number button ((1) to (6)).**

Tuning automatically

1 **Select the band, then press (SEEK) +/– to search for the station.**
Scanning stops when the unit receives a station. Repeat this procedure until the desired station is received.

Tip

If you know the frequency of the station you want to listen to, press and hold (SEEK) +/– to locate the approximate frequency, then press (SEEK) +/– repeatedly to fine adjust to the desired frequency (manual tuning).

RDS

FM stations with Radio Data System (RDS) service send inaudible digital information along with the regular radio program signal.

Notes

- Depending on the country/region, not all RDS functions may be available.
- RDS will not work if the signal strength is too weak, or if the station you are tuned to is not transmitting RDS data.

Changing display items

Press (DSPL).

Setting AF (Alternative Frequencies) and TA (Traffic Announcement)

AF continuously retunes the station to the strongest signal in a network, and TA provides current traffic information or traffic programs (TP) if received.

1 Press (AF/TA) repeatedly until the desired setting appears.

Select	To
AF-ON	activate AF and deactivate TA.
TA-ON	activate TA and deactivate AF.
AF/TA-ON	activate both AF and TA.
AF/TA-OFF	deactivate both AF and TA.

Storing RDS stations with the AF and TA setting

You can preset RDS stations along with the AF/TA setting. If you use the BTM function, only RDS stations are stored with the same AF/TA setting.
If you preset manually, you can preset both RDS and non-RDS stations with the AF/TA setting for each.

1 Set AF/TA, then store the station with BTM or manually.

Receiving emergency announcements

With AF or TA on, emergency announcements will automatically interrupt the currently selected source.

Tip

If you adjust the volume level during a traffic announcement, that level will be stored into memory for subsequent traffic announcements, independently from the regular volume level.

Staying with one regional program — REGIONAL

When the AF function is on: this unit's factory setting restricts reception to a specific region, so you will not be switched to another regional station with a stronger frequency.

If you leave this regional program's reception area, set "REG-OFF" in setup during FM reception (page 21).

Note

This function does not work in the UK and some other areas.

Local Link function (UK only)

This function enables you to select other local stations in the area, even if they are not stored on your number buttons.

1 During FM reception, press a number button (1 to 6) on which a local station is stored.

2 Within 5 seconds, press again a number button of the local station.
Repeat this procedure until the local station is received.

Setting CT (Clock Time)

The CT data from the RDS transmission sets the clock.

1 Set "CT-ON" in setup (page 21).

Note

The CT function may not work properly even though an RDS station is being received.

Selecting PTY (Program Types)

You can display the currently received program type or search for a specific program type.

1 Press and hold (AF/TA) (PTY) during DAB or FM reception.
The current program type appears if the service/station is transmitting PTY (program type) data.

2 Rotate the control dial until the desired program type appears, then press it.
The unit starts to search for a service/station broadcasting the selected program type.

Type of programs

NONE (No Program Type)*, **NEWS** (News), **AFFAIRS** (Current Affairs), **INFO** (Information), **SPORT** (Sports), **EDUCATE** (Education), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Culture), **SCIENCE** (Science), **VARIED** (Varied), **POP M** (Pop Music), **ROCK M** (Rock Music), **EASY M** (M.O.R. Music), **LIGHT M** (Light classical), **CLASSICS** (Serious classical), **OTHER M** (Other Music), **WEATHER** (Weather), **FINANCE** (Finance), **CHILDREN** (Children's program), **SOCIAL A** (Social Affairs), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Phone In), **TRAVEL** (Travel), **LEISURE** (Leisure), **JAZZ** (Jazz Music), **COUNTRY** (Country Music), **NATION M** (National Music), **OLDIES** (Oldies Music), **FOLK M** (Folk Music), **DOCUMENT** (Documentary)

* May appear depending on the service during DAB reception.

Note

You may receive a different radio program from the one you select.

CD

Playing a disc

This unit can play CD-DA (also containing CD TEXT) and CD-R/CD-RW (MP3/WMA/AAC files (page 24)).

1 Insert the disc (label side up).
Playback starts automatically.

To eject the disc, press ⏏.

Notes

- When ejecting/inserting a disc, keep any USB devices disconnected to avoid damage to the disc.
- Corresponding codec is MP3 (.mp3), WMA (.wma), and AAC (.m4a).

Changing display items

Press DSPL.
Displayed items may differ depending on the disc type, recording format and settings.

USB devices

- MSC (Mass Storage Class)-type USB devices (such as a USB flash drive, digital media player, Android™ phone) compliant with the USB standard can be used. Depending on the digital media player or Android phone, setting the USB connection mode to MSC is required.
- Backup of data to a USB device is recommended.

Notes

- Connect the USB device after starting the engine.
  Depending on the USB device, malfunction or damage may occur if it is connected before starting the engine.
- Corresponding codec is MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) and AAC (.mp4).
- For details on the compatibility of your USB device, visit the support site on the back cover.

Playing back a USB device

1 Open the USB cover, then connect the USB device to the USB port.

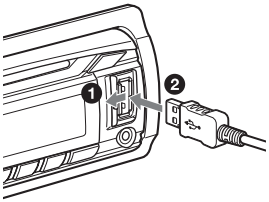

Playback starts.

If a USB device is already connected, to start playback, press SOURCE/OFF repeatedly until "USB" appears.

To stop playback, press and hold SOURCE/OFF for 1 second.

To remove the USB device, stop the USB playback, then remove the USB device.

Notes

- Do not use USB devices so large or heavy that they may fall down due to vibration, or cause a loose connection.
- Do not detach the front panel during playback of the USB device, otherwise USB data may be damaged.

Changing display items

Press DSPL.
Displayed items may differ depending on the USB device, recording format and settings.

Notes

- The maximum number of recognizable folders/files is as follows:
  – folders (albums): 128
  – files (tracks) per folder: 512
- It may take time for playback to begin, depending on the amount of recorded data.
- During playback or fast-forward/reverse of a VBR (Variable Bit Rate) MP3/WMA/AAC file, elapsed playing time may not display accurately.
- Playback of the following MP3/WMA/AAC files is not supported.
  – lossless compression files
  – copyright-protected files
  – DRM (Digital Rights Management) files
  – Multi-channel audio files

iPod

In these Operating Instructions, "iPod" is used as a general reference for the iPod functions on the iPod and iPhone, unless otherwise specified by the text or illustrations.

For details on the compatibility of your iPod, see "About iPod" (page 24) or visit the support site on the back cover.

Playing back iPod

Before connecting the iPod, turn down the volume of the unit.

1 Open the USB cover, then connect the iPod to the USB port with the USB connection cable for iPod (not supplied)*.

* RC-100IP USB connection cable for iPod is recommended.

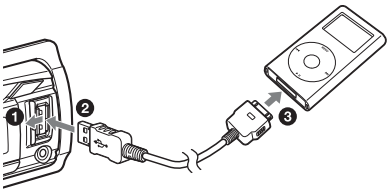

The tracks on the iPod start playing automatically from the point last played.

If an iPod is already connected, to start playback, press SOURCE/OFF repeatedly until "USB" appears. ("IPD" appears in the display when iPod is recognized.)

To stop playback, press and hold SOURCE/OFF for 1 second.

To remove the iPod, stop the iPod playback, then remove the iPod.

Caution for iPhone

When you connect iPhone via USB, phone call volume is controlled by iPhone, not the unit. Do not inadvertently increase the volume on the unit during a call, as sudden loud sound may result when the call ends.

Note

Do not detach the front panel during playback of the iPod, otherwise data may be damaged.

Tip

iPod is recharged while the unit is turned on.

Resuming mode

When the iPod is connected to the unit, playback starts in the mode set by the iPod. In this mode, the following buttons do not function.

– 3 (↻)
– 4 (SHUF)

Changing display items

Press DSPL.

Note

Some letters stored in iPod may not be displayed correctly.

Skipping albums, podcasts, genres, playlists and artists

To	Do this
Skip	Press 1/2 (ALBUM ▼/▲) [press once for each skip]
Skip continuously	Press and hold 1/2 (ALBUM ▼/▲) [hold to desired point]

Operating an iPod directly — Passenger control

You can operate an iPod directly even when it is connected to the unit.

1 During playback, press and hold (MODE).
"MODE IPOD" appears and you will be able to operate the iPod directly.

To exit the passenger control, press and hold (MODE).
"MODE AUDIO" will appear and direct operation of the iPod will not be possible.

Note

The volume can be adjusted only by the unit.

Searching and playing tracks

Playing tracks in various modes

You can listen to tracks repeatedly (repeat play) or in random order (shuffle play). Available play modes differ depending on the selected sound source.

1 During playback, press (3) (⊆) or (4) (SHUF) repeatedly until the desired play mode appears.
Playback in selected play mode may take time to start.

Repeat play

Select	To play
⊆ **TRACK**	track repeatedly.
⊆ **ALBUM**	album repeatedly.
⊆ **PODCAST**[*1]	podcast repeatedly.
⊆ **ARTIST**[*1]	artist repeatedly.
⊆ **PLAYLIST**[*1]	playlist repeatedly.
⊆ **GENRE**[*1]	genre repeatedly.
⊆ **OFF**	track in normal order (Normal play).

Shuffle play

Select	To play
SHUF ALBUM	album in random order.
SHUF DISC*2	disc in random order.
SHUF PODCAST*1	podcast in random order.
SHUF ARTIST*1	artist in random order.
SHUF PLAYLIST*1	playlist in random order.
SHUF GENRE*1	genre in random order.
SHUF DEVICE*3	device in random order.
SHUF OFF	track in normal order (Normal play).

*1 iPod only

*2 CD only

*3 USB and iPod only

Searching a track by name — Quick-BrowZer™

You can search for a track in a CD or USB device easily by category.

1 Press Q (BROWSE)*.

The unit enters the Quick-BrowZer mode, and the list of search categories appears.

When the track list appears, press ⮌ (BACK) repeatedly until the desired search category appears.

* During USB playback, press Q (BROWSE) for more than 2 seconds to directly return to the beginning of the category list.

2 Rotate the control dial to select the desired search category, then press it to confirm.

3 Repeat step 2 until the desired track is selected.

Playback starts.

To exit the Quick-BrowZer mode, press Q (BROWSE).

Notes

- When entering the Quick-BrowZer mode, the repeat/shuffle setting is canceled.
- "Q<" lights up when there is an upper layer, and ">Q" lights up when there is a lower layer.

Searching by skip items — Jump mode

When many items are in a category, you can search for a desired item quickly.

1 Press (SEEK) + in Quick-BrowZer mode.

The item name will appear.

2 Rotate the control dial to select the item near the one desired.

The list is skipped in steps of 10% of the total number of items in the list.

3 **Press (MENU) (ENTER).**
The display returns to the Quick-BrowZer mode and the selected item appears.

4 **Rotate the control dial to select the desired item and press it.**
Playback starts if the selected item is a track.

To cancel Jump mode, press ⮌ (BACK) or (SEEK) –.

Searching by alphabetical order — Alphabet search

When an iPod is connected to the unit, you can search for a desired item alphabetically.

1 **Press (SEEK) + in Quick-BrowZer mode.**



2 **Rotate the control dial to select the first letter of the desired item, then press it.**
A list of items beginning with the selected letter appears in alphabetical order.

3 **Rotate the control dial to select the desired item, then press it.**
Playback starts if the selected item is a track.

To cancel Alphabet search, press ⮌ (BACK) or (SEEK) –.

Notes

- In Alphabet search, a symbol or article (a/an/the) before the selected letter of the item is excluded.
- Depending on the search item you select, only Jump mode may be available.
- Alphabet search may take some time, depending on the number of tracks.

Searching a track by listening to track passages — ZAPPIN™

By playing back short track passages in a CD or USB device in sequence, you can search for a track you want to listen to. ZAPPIN mode is suitable for searching for a track in shuffle or shuffle repeat mode.

1 **Press (ZAP) during playback.**
Playback starts from a passage of the next track. You can select the playback time (page 21).

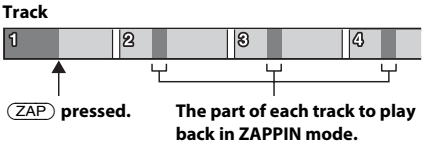

2 **Press (MENU) (ENTER) or (ZAP) when a track you want to listen is played back.**
The track that you select returns to normal play mode from the beginning.

Pressing ⮌ (BACK) will also play back the chosen track.

Tips

- Press (SEEK) +/– in ZAPPIN mode to skip a track.
- Press (1)/(2) (ALBUM ▼/▲) in ZAPPIN mode to skip an album.

Sound Settings and Setup Menu

Enjoying sophisticated sound functions — Advanced Sound Engine

Advanced Sound Engine creates an ideal in-car sound field with digital signal processing.

Selecting the sound quality — EQ7 Preset

You can select an equalizer curve from 7 equalizer curves (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM or OFF).

1 During reception/playback, press (MENU), rotate the control dial until "SOUND" appears, then press it.

2 Rotate the control dial until "EQ7 PRESET" appears, then press it.

3 Rotate the control dial until the desired equalizer curve appears, then press it.

4 Press ↩ (BACK) to return to the previous display.

To cancel the equalizer curve, select "OFF" in step 3.

Tip

The equalizer curve setting can be memorized for each source.

Customizing the equalizer curve — EQ7 Setting

"CUSTOM" of EQ7 allows you to make your own equalizer settings.

1 After selecting a source, press (MENU), rotate the control dial until "SOUND" appears, then press it.

2 Rotate the control dial until "EQ7 SETTING" appears, then press it.

3 Rotate the control dial until "BASE" appears, then press it.
You can select an equalizer curve as a basis for further customizing.

4 Rotate the control dial to select the equalizer curve, then press it.

5 Setting the equalizer curve.

❶ Rotate the control dial to select the frequency range, then press it.

BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2.5 kHz
BAND6: 6.3 kHz
BAND7: 16.0 kHz

❷ Rotate the control dial to adjust the volume level, then press it.
The volume level is adjustable in 1 dB steps, from -6 dB to +6 dB.



Repeat steps ❶ and ❷ to adjust other frequency ranges.

6 Press ↩ (BACK) to return to the previous display.
The equalizer curve is stored in "CUSTOM."

Optimizing sound by Time Alignment — Listening Position

The unit can simulate a natural sound field by delaying the sound output from each speaker to suit your position.
The options for "POSITION" are indicated below.

FRONT L (❶): Front left
FRONT R (❷): Front right
FRONT (❸): Center front
ALL (❹): In the center of your car
OFF: No position set

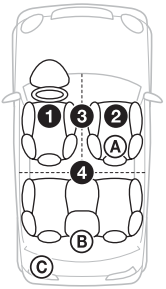

You can also set the approximate subwoofer position from your listening position if:
– the audio output is set to "SUB-OUT" (page 21).
– the listening position is set to other than "OFF."

The options for "SET SW POS" are indicated below.
NEAR (Ⓐ): Near
NORMAL (Ⓑ): Normal
FAR (Ⓒ): Far

1 During reception/playback, press MENU, rotate the control dial until "SOUND" appears, then press it.

2 Rotate the control dial until "POSITION" appears, then press it.

3 Rotate the control dial until "SET F/R POS" appears, then press it.

4 Rotate the control dial to select from "FRONT L," "FRONT R," "FRONT" or "ALL," then press it.

5 Rotate the control dial until "SET SW POS" appears, then press it.

6 Rotate the control dial to select the subwoofer position from "NEAR," "NORMAL" or "FAR," then press it.

7 Press ⮌ (BACK) to return to the previous display.

To cancel listening position, select "OFF" in step 4.

Adjusting the listening position

You can fine-tune the listening position setting.

1 During reception/playback, press MENU, rotate the control dial until "SOUND" appears, then press it.

2 Rotate the control dial until "POSITION" appears, then press it.

3 Rotate the control dial until "ADJ POSITION" appears, then press it.

4 Rotate the control dial to adjust the listening position, then press it.
Adjustable range: "+3" – "CENTER" – "–3."

5 Press ⮌ (BACK) to return to the previous display.

DM+ Advanced

DM+ Advanced improves digitally compressed sound by restoring high frequencies lost in the compression process.

1 During playback, press MENU, rotate the control dial until "SOUND" appears, then press it.

2 Rotate the control dial until "DM+" appears, then press it.

3 Rotate the control dial to select "ON," then press it.

4 Press ⮌ (BACK) to return to the previous display.

Tip

The DM+ setting can be memorized for each source other than the tuner.

Using rear speakers as subwoofer — Rear Bass Enhancer

Rear Bass Enhancer enhances the bass sound by applying a low pass filter setting (page 22) to the rear speakers. This function allows the rear speakers to work as a subwoofer if one is not connected.

1 During reception/playback, press (MENU), rotate the control dial until "SOUND" appears, then press it.

2 Rotate the control dial until "RB ENH" appears, then press it.

3 Rotate the control dial until "RBE MODE" appears, then press it.

4 Rotate the control dial to select from "1," "2" or "3," then press it.

5 Press ⮌ (BACK) to return to the previous display.

Using a subwoofer without a power amplifier — Subwoofer Direct Connection

You can use the subwoofer without a power amplifier when it is connected to the rear speaker cord.

Note

Be sure to connect a 4 - 8 ohm subwoofer to either of the rear speaker cords. Do not connect a speaker to the other rear speaker cord.

1 During reception/playback, press (MENU), rotate the control dial until "SOUND" appears, then press it.

2 Rotate the control dial until "SW DIREC" appears, then press it.

3 Rotate the control dial until "SW MODE" appears, then press it.

4 Rotate the control dial to select "1," "2" or "3," then press it.

5 Press ⮌ (BACK) to return to the previous display.

For details on the settings for the subwoofer phase, position, low pass filter frequency and the low pass filter slope, see page 22.

Adjusting setup items

1 Press (MENU), rotate the control dial until the desired category appears, then press it.

2 Rotate the control dial until the desired item appears, then press it.

3 Rotate the control dial to select the setting, then press it.*
The setting is complete.

4 Press ⮌ (BACK) to return to the previous display.

* For CLOCK-ADJ and BTM settings, step 4 is not necessary.

The following items can be set depending on the source and setting:

GENERAL:

CLOCK-ADJ (Clock Adjust) (page 5)

CAUT ALM*1 (Caution Alarm)
Activates the caution alarm: "ON," "OFF" (page 5).

BEEP
Activates the beep sound: "ON," "OFF."

AUTO OFF
Shuts off automatically after a desired time when the unit is turned off: "NO," "30S (Seconds)," "30M (Minutes)," "60M (Minutes)."

AUX-A[*1] (AUX Audio)
Activates the AUX source display: "ON," "OFF" (page 23).

REAR/SUB[*1]
Switches the audio output: "SUB-OUT" (subwoofer), "REAR-OUT" (power amplifier).

CT (Clock Time)
Activates the CT function: "ON," "OFF" (page 11).

REGIONAL[*2]
Restricts reception to a specific region: "ON," "OFF" (page 11).

BTM[*3] (page 10)

ANNOUNCE (Announcement)
Enables broadcast announcements (page 9).

FM LINK[*4]
Searches for and tunes the same program automatically when the signal of the current program is too weak: "ON," "OFF."

ANT-PWR (Antenna Power)[*1] [*4]
Supplies power to the DAB antenna (aerial) input terminal: "ON," "OFF."

AUTOSCAN[*4]
Performs an auto scan to update the list of services in Quick-BrowZer mode.

ZAPPIN[*5]
ZAP TIME (Zappin Time)
Selects the playback time for the ZAPPIN function.
– "Z.TIME-1 (about 6 seconds)," "Z.TIME-2 (about 15 seconds)," "Z.TIME-3 (about 30 seconds)."
ZAP BEEP (Zappin Beep)
Applies a beep sound between track passages: "ON," "OFF."

*1 When the unit is turned off.

*2 When FM is received.

*3 When the tuner is selected.

*4 During DAB reception.

*5 When the CD or USB is selected.

SOUND:

EQ7 PRESET (page 18)

EQ7 SETTING (page 18)

POSITION
SET F/R POS (Set Front/Rear Position) (page 19)
ADJ POSITION[*1] (Adjust Position) (page 19)
SET SW POS[*1] [*2] (Set Subwoofer Position) (page 19)

BALANCE
Adjusts the sound balance: "RIGHT-15" – "CENTER" – "LEFT-15."

FADER
Adjusts the relative level: "FRONT-15" – "CENTER" – "REAR-15."

DM+[*3] (page 19)

LOUDNESS (Dynamic Loudness)
Reinforces bass and treble for clear sound at low volume levels: "ON," "OFF."

ALO (Automatic Level Optimizer)
Adjust the playback volume level of all playback sources to the optimum level: "ON," "OFF."

RB ENH[*4] (Rear Bass Enhancer)

RBE MODE (Rear Bass Enhancer Mode)
Selects the rear bass enhancer mode: "1," "2," "3," "OFF."

LPF FREQ (Low Pass Filter Frequency)
Selects the subwoofer cut-off frequency: "50Hz," "60Hz," "80Hz," "100Hz," "120Hz."

LPF SLOP (Low Pass Filter Slope)
Selects the LPF slope: "1," "2," "3."

SW DIREC[*5] (Subwoofer Direct Connection)

SW MODE (Subwoofer Mode)
Selects the subwoofer mode: "1," "2," "3," "OFF."

SW PHASE (Subwoofer Phase)
Selects the subwoofer phase: "NORM," "REV."

SW POS[*1] (Subwoofer Position) (page 19)
Selects the subwoofer position: "NEAR," "NORMAL," "FAR. "

LPF FREQ (Low Pass Filter Frequency)
Selects the subwoofer cut-off frequency: "50Hz," "60Hz," 80Hz," "100Hz," "120Hz."

LPF SLOP (Low Pass Filter Slope)
Selects the LPF slope: "1," "2," "3."

S.WOOFER[*2] (Subwoofer)

SW LEVEL (Subwoofer Level)
Adjusts the subwoofer volume level: "+10 dB" – "0 dB" – "–10 dB." ("ATT" is displayed at the lowest setting.)

SW PHASE (Subwoofer Phase)
Selects the subwoofer phase: "NORM," "REV."

SW POS[*1] (Subwoofer Position)
Selects the subwoofer position: "NEAR," "NORMAL," "FAR. "

LPF FREQ (Low Pass Filter Frequency)
Selects the subwoofer cut-off frequency: "50Hz," "60Hz," "80Hz," "100Hz," "120Hz."

LPF SLOP (Low Pass Filter Slope)
Selects the LPF slope: "1," "2," "3."

HPF (High Pass Filter)

HPF FREQ (High Pass Filter Frequency)
Selects the front/rear speaker cut-off frequency: "OFF," "50Hz," "60Hz," "80Hz," "100Hz," "120Hz."

HPF SLOP (High Pass Filter Slope)
Selects the HPF slope (effective only when HPF FREQ is set to other than "OFF"): "1," "2," "3."

AUX VOL[*6] (AUX Volume level)
Adjusts the volume level for each connected auxiliary equipment: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB."
This setting negates the need to adjust the volume level between sources.

*1 Does not appear when "SET F/R POS" is set to "OFF."

*2 When the audio output is set to "SUB-OUT" (page 21).

*3 Does not appear when the tuner is selected.

*4 When the audio output is set to "REAR-OUT" and "SW DIREC" is set to "OFF."

*5 When the audio output is set to "REAR-OUT" and "RBE MODE" is set to "OFF."

*6 When the AUX is selected.

DISPLAY:

DEMO (Demonstration)
Activates the demonstration: "ON," "OFF."

DIMMER
Changes the display brightness: "ON," "OFF."

AUTO SCR* (Auto Scroll)
Scrolls long items automatically: "ON," "OFF."

M.DISPLAY (Motion Display)
– "SA": to show moving patterns and spectrum analyzer.
– "OFF": to deactivate the Motion Display.

* When the CD or USB is selected.

Using optional equipment

Auxiliary audio equipment

By connecting an optional portable audio device to the AUX input jack (stereo mini jack) on the unit and then simply selecting the source, you can listen on your car speakers.

Connecting the portable audio device

1. **Turn off the portable audio device.**
2. **Turn down the volume on the unit.**
3. **Connect the portable audio device to the unit with a connecting cord (not supplied)*.**

* Be sure to use a straight type plug.

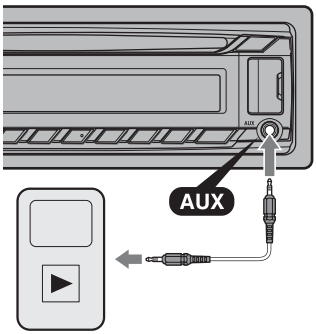

Adjusting the volume level

Be sure to adjust the volume for each connected audio device before playback.

1. **Turn down the volume on the unit.**
2. **Press SOURCE/OFF repeatedly until "AUX" appears.**
3. **Start playback of the portable audio device at a moderate volume.**
4. **Set your usual listening volume on the unit.**
5. **Adjust the input level (page 22).**

Additional Information

Precautions

- Cool off the unit beforehand if your car has been parked in direct sunlight.
- Do not leave the front panel or audio devices brought in inside the car, or it may cause malfunction due to high temperature in direct sunlight.
- Power antenna (aerial) extends automatically.

Moisture condensation

Should moisture condensation occur inside the unit, remove the disc and wait for about an hour for it to dry out; otherwise the unit will not operate properly.

To maintain high sound quality

Do not splash liquid onto the unit or discs.

Notes on discs

- Do not expose discs to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in direct sunlight.
- Before playing, wipe the discs with a cleaning cloth from the center out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners.

- This unit is designed to play back discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. DualDiscs and some of the music discs encoded with copyright protection technologies do not conform to the Compact Disc (CD) standard, therefore, these discs may not be playable by this unit.

- **Discs that this unit CANNOT play**
  - Discs with labels, stickers, or sticky tape or paper attached. Doing so may cause a malfunction, or may ruin the disc.
  - Discs with non-standard shapes (e.g., heart, square, star). Attempting to do so may damage the unit.
  - 8 cm (3 1/4 in) discs.

Notes on CD-R/CD-RW discs

- The maximum number of: (CD-R/CD-RW only)
  - folders (albums): 150 (including root folder)
  - files (tracks) and folders: 300 (may less than 300 if folder/file names contain many characters)
  - displayable characters for a folder/file name: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- If the multi-session disc begins with a CD-DA session, it is recognized as a CD-DA disc, and other sessions are not played back.
- **Discs that this unit CANNOT play**
  - CD-R/CD-RW of poor recording quality.
  - CD-R/CD-RW recorded with an incompatible recording device.
  - CD-R/CD-RW which is finalized incorrectly.
  - CD-R/CD-RW other than those recorded in music CD format or MP3 format conforming to ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo or multi-session.

Playback order of MP3/WMA/AAC files

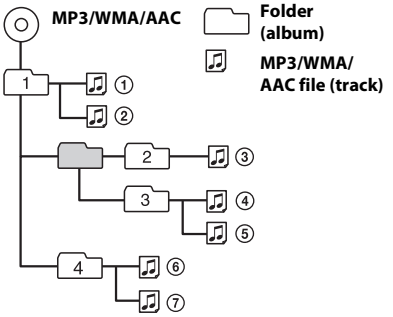

About iPod

- You can connect to the following iPod models. Update your iPod devices to the latest software before use.

  Made for
  - iPod touch (4th generation)
  - iPod touch (3rd generation)
  - iPod touch (2nd generation)
  - iPod classic
  - iPod nano (6th generation)
  - iPod nano (5th generation)
  - iPod nano (4th generation)
  - iPod nano (3rd generation)
  - iPod nano (2nd generation)
  - iPod nano (1st generation)*
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G

* Passenger control is not available for iPod nano (1st generation).

- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, consult your nearest Sony dealer.

Maintenance

Replacing the lithium battery of the remote commander

When the battery becomes weak, the range of the remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.

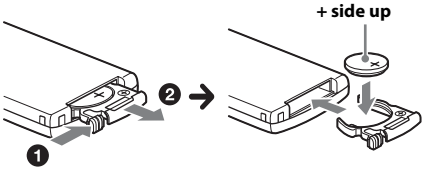

Notes on the lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

WARNING
Battery may explode if mistreated.
Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 5) and clean the connectors with a cotton swab. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

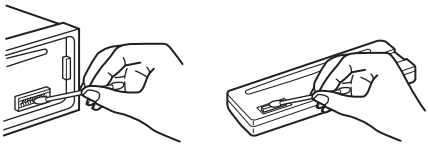

Notes

- For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.

Specifications

Tuner section

DAB/DAB+/DMB-R

Tuning range: 174.928 – 239.200 MHz
Usable sensitivity: –97 dBm
Antenna (aerial) terminal:
External antenna (aerial) connector

FM

Tuning range: 87.5 – 108.0 MHz
Antenna (aerial) terminal:
External antenna (aerial) connector
Intermediate frequency: 25 kHz
Usable sensitivity: 8 dBf
Selectivity: 75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB at 1 kHz
Frequency response: 20 – 15,000 Hz

MW/LW

Tuning range:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenna (aerial) terminal:
External antenna (aerial) connector
Intermediate frequency:
9,124.5 kHz or 9,115.5 kHz/4.5 kHz
Sensitivity: MW: 26 μV, LW: 45 μV

CD Player section

Signal-to-noise ratio: 120 dB
Frequency response: 10 – 20,000 Hz
Wow and flutter: Below measurable limit

USB Player section

Interface: USB (Full-speed)
Maximum current: 1 A

Power amplifier section

Output: Speaker outputs
Speaker impedance: 4 – 8 ohms
Maximum power output: 52 W × 4 (at 4 ohms)

General

Outputs:
Audio outputs terminal (front, rear/sub switchable)
Power antenna (aerial)/Power amplifier control terminal (REM OUT)
Inputs:
Remote controller input terminal
DAB antenna (aerial) input terminal
FM/MW/LW antenna (aerial) input terminal
AUX input jack (stereo mini jack)
USB port
Power requirements: 12 V DC car battery (negative ground (earth))
Dimensions: Approx. 178 × 50 × 177 mm ($7\ ^1/_8 \times 2 \times 7$ in) (w/h/d)
Mounting dimensions: Approx. 182 × 53 × 160 mm ($7\ ^1/_4 \times 2\ ^1/_8 \times 6\ ^5/_{16}$ in) (w/h/d)
Mass: Approx. 1.2 kg (2 lb 11 oz)
Supplied accessories:
Remote commander: RM-X211
DAB antenna (aerial) (CDX-DAB500A only)
Parts for installation and connections (1 set)
Optional accessories/equipment:
USB connection cable for iPod: RC-100IP

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information.

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

For details on using the fuse and removing the unit from the dashboard, refer to the installation/connections manual supplied with this unit.

If the problem is not solved, visit the support site on the back cover.

General

No power is being supplied to the unit.

→ Check the connection or fuse.
→ If the unit is turned off and the display disappears, it cannot be operated with the remote commander.
– Turn on the unit.

The power antenna (aerial) does not extend.

→ The power antenna (aerial) does not have a relay box.

No sound.

→ The ATT function is activated.
→ The position of the fader control "FADER" is not set for a 2-speaker system.

No beep sound.

→ The beep sound is canceled (page 21).

→ An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The contents of the memory have been erased.

→ The power supply lead or battery has been disconnected or not connected properly.

→ The unit is reset.
  – Store again into the memory.

Stored stations and correct time are erased.
The fuse has blown.
Makes noise when the position of the ignition is switched.

→ The leads are not matched correctly with the car's accessory power connector.

During playback or reception, demonstration mode starts.

→ If no operation is performed for 5 minutes with "DEMO-ON" set, demonstration mode starts.
  – Set "DEMO-OFF" (page 5).

The display disappears from/does not appear in the display window.

→ The dimmer is set to "DIM-ON" (page 22).

→ The display disappears if you press and hold (SOURCE/OFF).
  – Press (SOURCE/OFF) on the unit until the display appears.

→ The connectors are dirty (page 25).

The Auto Off function does not operate.

→ The unit is turned on. The Auto Off function activates after turning off the unit.
  – Turn off the unit.

The operation buttons do not function.
The disc will not eject.

→ Press (DSPL) and ⮌ (BACK)/(MODE) for more than 2 seconds.
  The contents stored on the memory are erased. For your safety, do not perform the reset operation while you are driving

Radio reception

The stations cannot be received.
The sound is hampered by noises.

→ The connection is not correct.
  – Check the connection of the car antenna (aerial).
  – If the auto antenna (aerial) will not go up, check the connection of the power antenna (aerial) control lead.

→ See "NO SERVICE" (page 29) for details when the DAB signal cannot be received.

Preset tuning is not possible.

→ Store the correct frequency in the memory.

→ The broadcast signal is too weak.

Automatic tuning is not possible.

→ The broadcast signal is too weak.
  – Perform manual tuning.

RDS

The SEEK starts after a few seconds of listening.

→ The station is non-TP or has weak signal.
  – Deactivate TA (page 10).

No traffic announcements.

→ Activate TA (page 10).

→ The station does not broadcast any traffic announcements despite being TP.
  – Tune in another station.

PTY displays "- - - - - - - -."

→ The current station is not an RDS station.

→ RDS data has not been received.

→ The station does not specify the program type.

Program service name flashes.

→ There is no alternative frequency for the current station.
  – Press (SEEK) +/– while the program service name is flashing. "PI SEEK" appears and the unit starts searching for another frequency with the same PI (Program Identification) data.

CD playback

The disc cannot be loaded.

→ Another disc is already loaded.

→ The disc has been forcibly inserted upside down or in the wrong way.

The disc does not play back.

→ Defective or dirty disc.

→ The CD-Rs/CD-RWs are not for audio use (page 24).

MP3/WMA/AAC files cannot be played back.

→ The disc is incompatible with the MP3/WMA/AAC format and version. For details on playable discs and formats, visit the support site.

MP3/WMA/AAC files take longer to play back than others.

→ The following discs take a longer time to start playback.
- a disc recorded with a complicated tree structure.
- a disc recorded in Multi Session.
- a disc to which data can be added.

The display items do not scroll.

→ For discs with very many characters, those may not scroll.

→ "AUTO SCR" is set to "OFF."
- Set "A.SCRL-ON" (page 22).
- Press and hold DSPL (SCRL).

The sound skips.

→ Installation is not correct.
- Install the unit at an angle of less than 45° in a sturdy part of the car.

→ Defective or dirty disc.

USB playback

You cannot play back items via a USB hub.

→ This unit cannot recognize USB devices via a USB hub.

Cannot play back items.

→ A USB device does not work.
- Connect it again.

A USB device takes longer to play back.

→ The USB device contains files with a complicated tree structure.

The sound is intermittent.

→ The sound may be intermittent at a high-bit-rate of more than 320 kbps.

Error displays/Messages

CHECKING

→ The unit is confirming the connection of a USB device.
- Wait until confirming the connection is finished.

ERROR

→ The disc is dirty or inserted upside down.
- Clean or insert the disc correctly.

→ A blank disc has been inserted.

→ The disc cannot play due to a problem.
- Insert another disc.

→ USB device was not automatically recognized.
- Connect it again.

→ Press ⏏ to remove the disc.

FAILURE

→ The connection of speakers/amplifiers is incorrect.
- See the installation/connections manual of this model to check the connection.

HUB NO SUPRT (Hubs Not Supported)

→ USB hub is not supported on this unit.

NO AF (No Alternative Frequencies)

→ There is no alternative frequency for the current station.
- Press SEEK +/– while the program service name is flashing. The unit starts searching for another frequency with the same PI (Program Identification) data ("PI SEEK" appears).

NO DATA

→ There is no program type for the current DAB service.
- Press ↩ (BACK).

NO DEV (No Device)

→ "USB" is selected as source without a USB device connected. A USB device or a USB cable has been disconnected during playback.
  – Be sure to connect a USB device and USB cable.

NO INFO (No Information)

→ There is no label information for the current DAB service.

NO MUSIC

→ The disc or USB device does not contain a music file.
  – Insert a music CD in this unit.
  – Connect a USB device with a music file in it.

NO NAME

→ A disc/album/artist/track name is not written in the track.

→ There is no ensemble/service name for the current DAB service.

NO SERVICE

The DAB signal cannot be received.

→ Perform an auto scan (page 9).

→ Check the connection of the DAB antenna (aerial).

→ Check that "ANT-PWR" is set to "ON" (page 21).

NO TP

→ The unit will continue searching for available TP stations.

NOT FOUND

→ There is no item beginning with the selected letter in Alphabet search.

OFFSET

→ There may be an internal malfunction.
  – Check the connection. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

OVERLOAD

→ USB device is overloaded.
  – Disconnect the USB device, then change the source by pressing SOURCE/OFF.
  – Indicates that the USB device is out of order, or an unsupported device is connected.

PUSH EJT (Push Eject)

→ The disc cannot be ejected.
  – Press ⏏ (eject).

READ

→ The unit is reading all track and album information on the disc.
  – Wait until reading is complete and playback starts automatically. Depending on the disc structure, it may take more than a minute.

RECEIVING

→ The DAB band is selected and the unit is waiting to receive a service.

USB NO SUPRT (USB Not Supported)

→ The connected USB device is not supported.
  – For details on the compatibility of your USB device, visit the support site.

"⌞ ⌞ ⌞ ⌞" or "¬ ¬ ¬ ¬"

→ During reverse or fast-forward, you have reached the beginning or the end of the disc and you cannot go any further.

"_"

→ The character cannot be displayed with the unit.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer. If you take the unit to be repaired because of CD playback trouble, bring the disc that was used at the time the problem began.

Wichtig!

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um den Geräte-Pass vollständig auszufüllen. Dieser befindet sich auf der hinteren Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.

Montieren Sie dieses Gerät aus Sicherheitsgründen im Armaturenbrett des Fahrzeugs. Zur Installation und zum Anschluss siehe die mitgelieferte Installations-/Anschlussanleitung.

Hergestellt in Thailand

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Eigenschaften der Laserdiode

- Emissionsdauer: kontinuierlich
- Laserausgangsleistung: weniger als 53,3 μW
  (Gemessen im Abstand von etwa 200 mm von der Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit einer Öffnung von 7 mm.)

ZAPPIN und Quick-BrowZer sind Markenzeichen der Sony Corporation.

Windows Media ist ein eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano und iPod touch sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

MPEG Layer-3 Audiocodiertechnologie und Patente lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.

Android ist ein Markenzeichen von Google Inc. Die Verwendung dieses Markenzeichens unterliegt den Google-Genehmigungen.

Hinweis zur Lithiumbatterie
Schützen Sie die Batterie vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä.

Warnhinweis, wenn die Zündung Ihres Fahrzeugs nicht über eine Zubehörposition (ACC oder I) verfügt
Aktivieren Sie unbedingt die Abschaltautomatik (Seite 25). Nach dem Ausschalten wird das Gerät dann nach der voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet, so dass der Autobatterie kein Strom mehr entzogen wird. Wenn Sie die Abschaltautomatik nicht aktivieren, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie die Zündung ausschalten, die Taste (SOURCE/OFF) gedrückt halten, bis die Anzeige ausgeblendet wird.

Inhalt

Vorbereitungen 5
Beenden des DEMO-Modus 5
Einstellen der Uhr 5
Abnehmen der Frontplatte 6

Lage und Funktion der Bedienelemente 7
Hauptgerät 7
Fernbedienung RM-X211 9

Radio 10
DAB 10
FM (UKW)/MW/LW 12
RDS 12
Auswählen des Programmtyps (PTY) 14

CD 15
Wiedergeben einer CD 15

USB-Geräte 15
Wiedergabe mit einem USB-Gerät 15

iPod 16
Wiedergabe mit einem iPod 16
Direktes Bedienen eines iPod — Direkte Steuerung 17

Suchen und Wiedergeben von Titeln 18
Wiedergeben von Titeln in verschiedenen Modi 18
Suchen nach einem Titel anhand seines Namens — Quick-BrowZer™ 19
Suchen nach einem Titel durch Anspielen der Titel — ZAPPIN™ 21

Klangeinstellungen und Setup-Menü 21
Verwenden der erweiterten Klangfunktionen — Erweiterte Sound-Engine 21
Einstellen von Konfigurationsoptionen 25

Verwenden gesondert erhältlicher Geräte 28
Zusätzliche Audiogeräte 28

Weitere Informationen 29
Sicherheitsmaßnahmen 29
Wartung 31
Technische Daten 32
Störungsbehebung 32

Vorbereitungen

Beenden des DEMO-Modus

Sie können die Demo, die beim Ausschalten des Geräts angezeigt wird, abbrechen.

1. **Drücken Sie (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „DISPLAY“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
2. **Drehen Sie den Steuerregler, bis „DEMO“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
3. **Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers „DEMO-OFF“ aus und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
   Die Einstellung ist damit abgeschlossen.
4. **Drücken Sie ↩ (BACK), um zur vorherigen Anzeige zurückzuschalten.**
   Die Anzeige wechselt wieder in den normalen Empfangsmodus bzw. Wiedergabemodus.

Einstellen der Uhr

Die Uhr zeigt die Uhrzeit im 24-Stunden-Format digital an.

1. **Drücken Sie (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „GENERAL“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
2. **Drehen Sie den Steuerregler, bis „CLOCK-ADJ“ erscheint, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.**
   Die Stundenanzeige blinkt.
3. **Drehen Sie den Steuerregler, um die Stunden und Minuten einzustellen.**
   Drücken Sie (SEEK) –/+, um zur jeweils nächsten Ziffer in der Digitalanzeige zu wechseln.
4. **Drücken Sie (MENU), nachdem Sie die Minuten eingestellt haben.**
   Der Einstellvorgang ist damit abgeschlossen und die Uhr beginnt zu laufen.

Zum Einblenden der Uhrzeit drücken Sie (DSPL).

Abnehmen der Frontplatte

Um zu verhindern, dass das Gerät gestohlen wird, können Sie die Frontplatte abnehmen.

1 Halten Sie (SOURCE/OFF) ① gedrückt.
Das Gerät schaltet sich aus.

2 Drücken Sie die Taste zum Lösen der Frontplatte ② und ziehen Sie die Frontplatte zum Abnehmen auf sich zu.

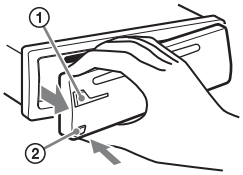

Warnton

Wenn Sie den Zündschlüssel in die Position OFF stellen, ohne die Frontplatte abzunehmen, ertönt einige Sekunden lang ein Warnton. Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte Verstärker verwendet wird.

Hinweis

Schützen Sie die Frontplatte vor Hitze bzw. hohen Temperaturen und vor Feuchtigkeit. Lassen Sie sie nicht in geparkten Autos, auf dem Armaturenbrett oder auf der Hutablage liegen.

Anbringen der Frontplatte

Setzen Sie Teil Ⓐ der Frontplatte wie abgebildet an Teil Ⓑ am Gerät an und drücken Sie dann die linke Seite hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.

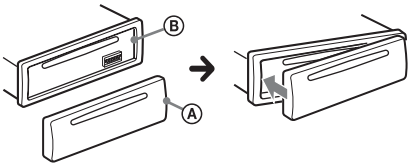

Lage und Funktion der Bedienelemente

Hauptgerät

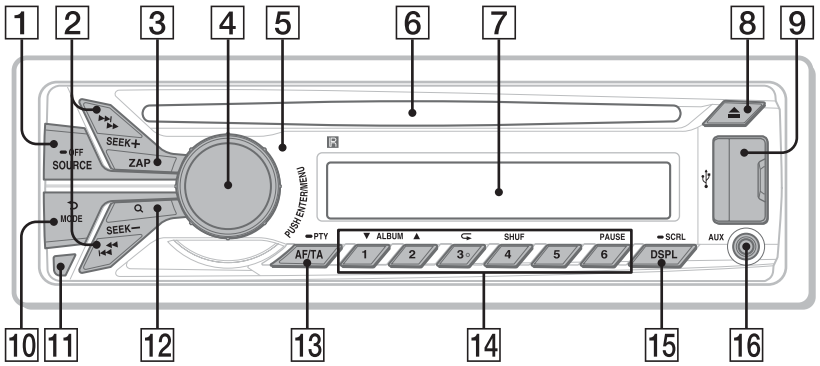

In diesem Abschnitt werden Lage und Grundfunktionen der Teile und Bedienelemente beschrieben.

1 Taste SOURCE/OFF

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten bzw. die Tonquelle (Radio/CD/USB/AUX) auszuwählen. Drücken Sie die Taste mehrmals, um zu einer anderen Tonquelle zu wechseln. Wenn Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten, schaltet sich das Gerät aus.

Wenn Sie die Taste mehr als 2 Sekunden lang gedrückt halten, schaltet sich das Gerät aus und die Anzeige wird ausgeblendet.

2 Tasten SEEK +/–

Radio:

Beim DAB-Empfang:

Auswählen eines Dienstes (drücken) bzw. Suchen nach einem Ensemble (gedrückt halten).

Beim FM(UKW)/MW/LW-Empfang:

Automatisches Einstellen von Sendern (drücken) bzw. manuelle Sendersuche (gedrückt halten).

CD/USB:

Überspringen eines Titels (drücken), Überspringen mehrerer Titel hintereinander (drücken, dann innerhalb von 2 Sekunden erneut drücken und gedrückt halten) bzw. Rückwärts-/Vorwärtssuchen in einem Titel (gedrückt halten).

3 Taste ZAP Seite 21

Wechseln in den ZAPPIN™-Modus.

4 Steuerregler

Taste ENTER/MENU Seite 25

Zum Einstellen der Lautstärke drehen Sie den Regler.

Zum Wechseln in den Setup-Modus drücken Sie auf die Taste.

5 Empfänger für die Fernbedienung

6 CD-Einschub

Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Die Wiedergabe beginnt.

7 Display

8 Taste ⏏ (Auswerfen)

Auswerfen der CD.

9 **USB-Anschluss** Seite 15, 16

10 **Taste ⮌ (BACK)/MODE** Seite 10, 12, 17
Zurückschalten zur vorherigen Anzeige bzw. Auswählen des Radiofrequenzbereichs (DAB/FM (UKW)/MW/LW).
Einschalten/Ausschalten der direkten Steuerung (gedrückt halten) (iPod).

11 **Taste zum Lösen der Frontplatte** Seite 6

12 **Taste Q (BROWSE)** Seite 10, 19
Aktivieren des Quick-BrowZer™-Modus (DAB/CD/USB).

13 **Taste AF (Alternativfrequenzen)/ TA (Verkehrsdurchsagen)/ PTY (Programmtypauswahl)** Seite 13
Einstellen von AF und TA (drücken) bzw. Auswählen des Programmtyps (PTY) beim DAB- oder FM(UKW)-Empfang (gedrückt halten).

14 **Zahlentasten (Stationstasten)**
Radio:
Einstellen gespeicherter DAB-Dienste oder Radiosender (drücken) bzw. Speichern von DAB-Diensten oder Radiosendern (gedrückt halten).
CD/USB:
①/②: **ALBUM ▼/▲** (während der MP3-/WMA-/AAC-Wiedergabe)
Überspringen eines Albums (drücken) bzw. Überspringen mehrerer Alben hintereinander (gedrückt halten).
③: **⮎ (Wiederholen)*** Seite 18
④: **SHUF** Seite 18
⑥: **PAUSE**
Anhalten der Wiedergabe. Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie die Taste erneut.

15 **Taste DSPL (Anzeige)/SCRL (Bildlauf)** Seite 13, 15, 16, 17
Wechseln der Informationen im Display (drücken) bzw. Durchlaufenlassen der Informationen im Display (gedrückt halten).

16 **AUX-Eingangsbuchse** Seite 28

* Diese Taste ist mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.

Hinweis

Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Anzeige ausgeblendet ist, können Sie es nicht mit der Fernbedienung bedienen. Drücken Sie zunächst (SOURCE/OFF) am Gerät oder legen Sie eine CD ein, um das Gerät zu aktivieren.

Fernbedienung RM-X211

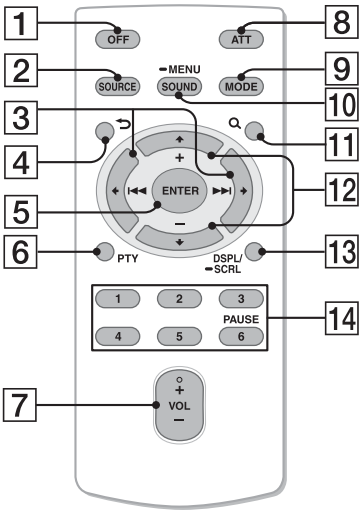

Ziehen Sie vor dem Gebrauch die Isolierfolie heraus.



1 Taste OFF
Ausschalten des Geräts bzw. Stoppen der Tonquelle.

2 Taste SOURCE
Einschalten des Geräts.
Wechseln zu einer anderen Tonquelle (Radio/CD/USB/AUX) (mehrmals drücken).

3 Tasten ← (I◄◄)/→ (►►I)
Beim Steuern von Radio-/CD-/USB-Funktionen entsprechen diese Tasten den Tasten (SEEK) –/+ am Gerät.
Konfigurationsoptionen können Sie mit ← → einstellen.

4 Taste ⮌ (BACK)
Zurückschalten zur vorherigen Anzeige.

5 Taste ENTER
Bestätigen einer Einstellung.

6 Taste PTY (Programmtypauswahl)

7 Taste VOL (Lautstärke) +*/–

8 Taste ATT (Dämpfen des Tons)
Dämpfen des Tons. Zum Beenden der Funktion drücken Sie die Taste erneut.

9 Taste MODE
Auswählen des Radiofrequenzbereichs (DAB/FM(UKW)/MW/LW) (drücken).
Einschalten/Ausschalten der direkten Steuerung (gedrückt halten) (iPod).

10 Taste SOUND/MENU
Direktes Aufrufen des Menüs SOUND (drücken) bzw. Wechseln in den Setup-Modus (gedrückt halten).

11 Taste Q (BROWSE)

12 Tasten ↑ (+)/↓ (–)
Beim Steuern von CD und USB-Funktionen entsprechen diese Tasten den Tasten (1)/(2) am Gerät.
Konfigurationsoptionen können Sie mit ← → einstellen.

13 Taste DSPL (Anzeige)/SCRL (Bildlauf)

14 Zahlentasten (Stationstasten)
Einstellen gespeicherter DAB-Dienste oder Radiosender (drücken) bzw. Speichern von DAB-Diensten oder Radiosendern (gedrückt halten).
Unterbrechen der Wiedergabe ((6) drücken).

* Diese Taste ist mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.

Radio

Wenn der DAB-Frequenzbereich nach dem Austauschen der Autobatterie oder Wechseln der Verbindungen zum ersten Mal ausgewählt wird, startet die Anfangssuche automatisch. Warten Sie, bis die Anfangssuche abgeschlossen ist. (Wenn Sie die Suche unterbrechen, wird sie beim nächsten Auswählen des DAB-Frequenzbereichs erneut gestartet.) Wenn bei der Anfangssuche kein DAB-Sender gespeichert wird, führen Sie einen automatischen Suchlauf aus (Seite 11).

Tipp

Für CDX-DAB500U
Setzen Sie „ANT-PWR“ je nach Typ der DABAntenne auf „ON“ (Standard) oder „OFF“ (Seite 25).

Für CDX-DAB500A
„ANT-PWR“ ist standardmäßig auf „ON“ gesetzt, damit die mit diesem Gerät gelieferte DAB-Antenne mit Strom versorgt wird (Seite 25).

DAB

DAB (Digitales Audiosendesystem) ist ein Übertragungssystem terrestrischer Netzwerke. Bei DAB-Sendern werden Radioprogramme („Dienste“) zu einem Ensemble gebündelt und jeder Dienst enthält eine oder mehrere Komponenten. In manchen Fällen kann derselbe Dienst auf verschiedenen Frequenzen empfangen werden.

Manuelles Suchen nach einem Dienst

1 Drücken Sie (SOURCE/OFF) so oft, bis „TUNER“ erscheint.

2 Drücken Sie mehrmals (MODE) und wählen Sie „DAB1“, „DAB2“ oder „DAB3“.

3 Drücken Sie (SEEK) +/–, um innerhalb eines Ensembles nach einem Dienst zu suchen, oder halten Sie (SEEK) +/– gedrückt, um nach verschiedenen Ensembles zu suchen.
Der Suchlauf stoppt, wenn ein Dienst/Ensemble empfangen wird. Setzen Sie die Suche fort, bis der gewünschte Dienst empfangen wird.

Manuelles Speichern eines Dienstes

1 Halten Sie, während der zu speichernde Dienst empfangen wird, eine Zahlentaste (1 bis 6) gedrückt, bis „MEM“ angezeigt wird.

Einstellen gespeicherter Dienste

1 Wählen Sie den gewünschten Frequenzbereich aus und drücken Sie dann eine Zahlentaste (1 bis 6).

Suchen nach einem Dienst anhand seines Namens — Quick-BrowZer™

Zum schnelleren Suchen können Sie eine Liste der Dienste anzeigen lassen.

1 Drücken Sie während des DAB-Empfangs Q (BROWSE).
Das Gerät wechselt in den Quick-BrowZer-Modus und die Liste der Dienste wird angezeigt.

2 Drehen Sie den Steuerregler, um den gewünschten Dienst auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.

Der Dienst wird empfangen.

Zum Deaktivieren des Quick-BrowZer-Modus drücken Sie Q (BROWSE).

Einstellen von DAB-Durchsagen

Bei bestimmten Typen von DAB-Durchsagen, die Sie einstellen, wird die gerade ausgewählte Tonquelle unterbrochen.

1 Drücken Sie während des DAB-Empfangs (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „GENERAL“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis „ANNOUNCE“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, bis der gewünschte Durchsagetyp angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

4 Drehen Sie zum Auswählen von „ON“ oder „OFF“ den Steuerregler und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Hinweise

- Im MW/LW-Frequenzbereich steht die DAB-Durchsagefunktion nicht zur Verfügung.
- Während einer DAB-Durchsage ist die Lautstärke auf den Pegel eingestellt, der bei RDS für TA gilt (Seite 13).

Typ der Durchsage

ALARM (Alarm), **TRAFFIC** (Verkehrskurzinfo), **TRAVEL** (Kurzinfo zu öffentlichen Verkehrsmitteln), **WARNING** (Warnung/Service), **NEWS** (Kurznachrichten), **WEATHER** (Kurzinfo zum lokalen Wetter), **EVENT** (Veranstaltungshinweis), **SPECIAL** (Besonderes Ereignis), **RAD_INFO** (Programminformationen), **SPORTS** (Sportbericht), **FINANCE** (Börsenbericht)

Empfangen desselben Programms auch bei schwachen Sendesignalen

Setzen Sie „FM LINK“ auf „ON“ (Seite 25). „FM-LINK“ leuchtet auf, wenn das entsprechende FM(UKW)-Programm empfangen wird.

Automatisches Aktualisieren der Diensteliste — Automatischer Suchlauf

1 Drücken Sie (SOURCE/OFF) so oft, bis „TUNER“ erscheint.

2 Drücken Sie mehrmals (MODE) und wählen Sie „DAB1“, „DAB2“ oder „DAB3“.

3 Drücken Sie (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „GENERAL“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

4 Drehen Sie den Steuerregler, bis „AUTOSCAN“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Das Gerät aktualisiert die Liste der Dienste im Quick-BrowZer-Modus.

FM (UKW)/MW/LW

Achtung

Wenn Sie während der Fahrt Sender einstellen, sollten Sie die BTM-Funktion (Speicherbelegungsautomatik) verwenden. Andernfalls besteht Unfallgefahr.

Automatisches Speichern von Sendern — BTM

1 Drücken Sie (SOURCE/OFF) so oft, bis „TUNER“ erscheint.

Zum Wechseln des Frequenzbereichs drücken Sie mehrmals (MODE). Sie können zwischen FM1 (UKW1), FM2 (UKW2), FM3 (UKW3), MW und LW wählen.

2 Drücken Sie (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „GENERAL“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, bis „BTM“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Das Gerät speichert die Sender in der Reihenfolge der Frequenzen auf den Zahlentasten (Stationstasten).

Manuelles Speichern von Sendern

1 Während des Empfangs des zu speichernden Senders halten Sie eine Stationstaste (1 bis 6) so lange gedrückt, bis „MEM“ angezeigt wird.

Einstellen gespeicherter Sender

1 Wählen Sie den Frequenzbereich aus und drücken Sie eine Stationstaste (1 bis 6).

Automatisches Einstellen von Sendern

1 Wählen Sie den Frequenzbereich aus und starten Sie mit (SEEK) +/– die Suche nach dem Sender.

Der Suchlauf stoppt, wenn ein Sender empfangen wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Gerät den gewünschten Sender empfängt.

Tipp

Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Senders kennen, halten Sie (SEEK) +/– gedrückt, bis die Frequenz in etwa erreicht ist, und drücken Sie (SEEK) +/– dann so oft, bis die gewünschte Frequenz genau eingestellt ist (manuelle Sendersuche).

RDS

UKW-Sender (FM), die RDS (Radiodatensystem) unterstützen, strahlen zusammen mit den normalen Radioprogrammsignalen nicht hörbare, digitale Informationen aus.

Hinweise

- Je nach Land bzw. Region stehen möglicherweise nicht alle RDS-Funktionen zur Verfügung.
- Die RDS-Funktion arbeitet möglicherweise nicht, wenn die Sendesignale zu schwach sind oder wenn der eingestellte Sender keine RDS-Daten ausstrahlt.

Wechseln der Informationen im Display

Drücken Sie (DSPL).

Einstellen von AF (Alternativfrequenzen) und TA (Verkehrsdurchsagen)

Mit AF wird der Sender mit den stärksten Signalen in einem Netzwerk ständig neu eingestellt, während mit TA gegebenenfalls aktuelle Verkehrsinformationen bzw. Verkehrsfunksender (TP) empfangen werden.

1 Drücken Sie (AF/TA) so oft, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

Einstellung	Funktion
AF-ON	AF wird aktiviert und TA wird deaktiviert.
TA-ON	TA wird aktiviert und AF wird deaktiviert.
AF/TA-ON	AF und TA werden aktiviert.
AF/TA-OFF	AF und TA werden deaktiviert.

Speichern von RDS-Sendern zusammen mit der AF- und TA-Einstellung

Sie können zusammen mit den RDS-Sendern die AF/TA-Einstellung speichern. Mit der BTM-Funktion werden nur RDS-Sender mit derselben AF/TA-Einstellung gespeichert.
Beim manuellen Speichern von Sendern können Sie RDS- und Nicht-RDS-Sender mit unterschiedlicher AF/TA-Einstellung speichern.

1 Stellen Sie AF/TA ein und speichern Sie die Sender dann mit BTM oder manuell ab.

Empfangen von Katastrophenwarnungen

Wenn AF oder TA aktiviert ist, unterbrechen Katastrophenwarnungen automatisch die ausgewählte Tonquelle.

Tipp

Wenn Sie die Lautstärke während einer Verkehrsdurchsage einstellen, wird der eingestellte Pegel für spätere Verkehrsdurchsagen gespeichert, und zwar unabhängig von der sonst eingestellten Lautstärke.

Unveränderter Empfang eines Regionalsenders — REGIONAL

Wenn die AF-Funktion aktiviert ist, wird der Empfang dieses Geräts werkseitig auf eine bestimmte Region beschränkt, so dass nicht zu einem anderen Regionalsender mit einer stärkeren Frequenz gewechselt wird.

Wenn Sie den Empfangsbereich des betreffenden Regionalsenders verlassen, stellen Sie während des Empfangs eines UKW-Senders (FM) bei der Konfiguration „REG-OFF“ ein (Seite 25).

Hinweis

Diese Funktion steht in Großbritannien und einigen anderen Regionen nicht zur Verfügung.

Lokalsenderfunktion (nur Großbritannien)

Mithilfe dieser Funktion können Sie andere Lokalsender auswählen, auch wenn diese zuvor nicht unter einer Stationstaste gespeichert wurden.

1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs (FM) eine Stationstaste (1 bis 6), unter der ein Lokalsender gespeichert ist.

2 Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden erneut die Stationstaste des Lokalsenders. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Gerät den gewünschten Lokalsender empfängt.

Einstellen von CT (Uhrzeit)

Mit den CT-Daten (Uhrzeitdaten), die von RDS-Sendern ausgestrahlt werden, lässt sich die Uhr einstellen.

1 Stellen Sie bei der Konfiguration „CT-ON“ ein (Seite 25).

Hinweis

Die CT-Funktion steht möglicherweise nicht ordnungsgemäß zur Verfügung, auch wenn ein RDS-Sender empfangen wird.

Auswählen des Programmtyps (PTY)

Sie können den gerade empfangenen Programmtyp anzeigen oder nach einem bestimmten Programmtyp suchen.

1 Halten Sie während des DAB- oder FM(UKW)-Empfangs (AF/TA) (PTY) gedrückt.

Der aktuelle Programmtyp erscheint, wenn der Dienst bzw. Sender PTY-Daten (Programmtypdaten) ausstrahlt.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis der gewünschte Programmtyp angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

Das Gerät beginnt, nach einem Dienst bzw. Sender zu suchen, der den ausgewählten Programmtyp ausstrahlt.

Programmtypen

NONE (Kein Programmtyp)*, **NEWS** (Nachrichten), **AFFAIRS** (Aktuelles Zeitgeschehen), **INFO** (Informationen), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Erziehung und Bildung), **DRAMA** (Hörspiele), **CULTURE** (Kultur), **SCIENCE** (Wissenschaft), **VARIED** (Verschiedenes), **POP M** (Pop-Musik), **ROCK M** (Rock-Musik), **EASY M** (Unterhaltungsmusik), **LIGHT M** (Leichte Klassik), **CLASSICS** (Klassik), **OTHER M** (Sonstige Musik), **WEATHER** (Wetter), **FINANCE** (Finanzberichte), **CHILDREN** (Kinderprogramme), **SOCIAL A** (Magazinsendungen), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Hörertelefon), **TRAVEL** (Reiseinformationen), **LEISURE** (Freizeitprogramm), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Country-Musik), **NATION M** (Volksmusik), **OLDIES** (Oldies), **FOLK M** (Folk-Musik), **DOCUMENT** (Dokumentarbeiträge)

* Wird je nach Dienst während des DAB-Empfangs angezeigt.

Hinweis

Möglicherweise empfangen Sie ein anderes als das ausgewählte Radioprogramm.

CD

Wiedergeben einer CD

Mit dem Gerät lassen sich CD-DAs (auch solche mit CD TEXT) und CD-Rs/CD-RWs (MP3-/WMA-/AAC-Dateien (Seite 29)) wiedergeben.

1 Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein.

Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Zum Auswerfen der CD drücken Sie ⏏.

Hinweise

- Wenn Sie eine CD auswerfen bzw. einlegen wollen, schließen Sie kein USB-Gerät an. Andernfalls kann die CD beschädigt werden.
- Der entsprechende Codec ist MP3 (.mp3), WMA (.wma) und AAC (.m4a).

Wechseln der Informationen im Display

Drücken Sie (DSPL).

Je nach CD-Typ, Aufnahmeformat und Einstellungen werden möglicherweise unterschiedliche Informationen angezeigt.

USB-Geräte

- Sie können USB-Geräte (z. B. USB-Flash-Laufwerk, digitaler Medienplayer, Android™-Mobiltelefon) des Typs MSC (Massenspeicherklasse) verwenden, die dem USB-Standard entsprechen.
  Je nach dem digitalen Medienplayer oder Android-Mobiltelefon muss der USB-Verbindungsmodus auf MSC eingestellt werden.
- Es empfiehlt sich, eine Sicherungskopie der Daten auf einem USB-Gerät zu erstellen.

Hinweise

- Lassen Sie den Motor an, bevor Sie das USB-Gerät anschließen.
  Bei manchen USB-Geräten kann es zu Fehlfunktionen und Beschädigungen kommen, wenn Sie zuerst das Gerät anschließen und dann den Motor anlassen.
- Der entsprechende Codec ist MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) und AAC (.mp4).
- Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres USB-Geräts finden Sie auf der Support-Website, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist.

Wiedergabe mit einem USB-Gerät

1 Öffnen Sie die USB-Abdeckung und schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an.

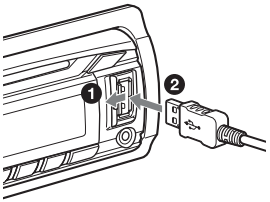

Die Wiedergabe beginnt.

Wenn bereits ein USB-Gerät angeschlossen ist, drücken Sie zum Starten der Wiedergabe (SOURCE/OFF) so oft, bis „USB“ erscheint.

Zum Stoppen der Wiedergabe halten Sie (SOURCE/OFF) 1 Sekunde lang gedrückt.

Wenn Sie das USB-Gerät von diesem Gerät trennen wollen, stoppen Sie die USB-Wiedergabe und trennen Sie dann das USB-Gerät.

Hinweise

- Verwenden Sie keine USB-Geräte, die so groß oder schwer sind, dass sich bei einer Erschütterung die Verbindung lösen bzw. das Gerät herunterfallen kann.
- Nehmen Sie die Frontplatte nicht ab, während die Wiedergabe am USB-Gerät läuft. Andernfalls können die USB-Daten beschädigt werden.

Wechseln der Informationen im Display

Drücken Sie (DSPL).
Je nach USB-Gerät, Aufnahmeformat und Einstellungen werden möglicherweise unterschiedliche Informationen angezeigt.

Hinweise

- Im Folgenden wird die Höchstzahl an erkennbaren Ordnern/Dateien angegeben:
  – Ordner (Alben): 128
  – Dateien (Titel) pro Ordner: 512
- Je nach Menge der aufgezeichneten Daten kann es etwas dauern, bis die Wiedergabe beginnt.
- Bei der Wiedergabe bzw. beim Vorwärts-/Rückwärtssuchen in einer VBR-MP3-/WMA-/AAC-Datei (variable Bitrate) wird die verstrichene Spieldauer möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Die Wiedergabe folgender MP3-/WMA-/AAC-Dateien wird nicht unterstützt:
  – Dateien mit verlustfreier Komprimierung
  – Kopiergeschützte Dateien
  – DRM-Dateien (digitale Rechteverwaltung)
  – Mehrkanalaudiodateien

iPod

In dieser Bedienungsanleitung wird „iPod“ als allgemeiner Begriff für die iPod-Funktionen bei einem iPod und iPhone verwendet, sofern nicht im Text oder in Abbildungen anders angegeben.

Erläuterungen zur Kompatibilität des iPod finden Sie unter „Der iPod“ (Seite 30) oder auf der Support-Website, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist.

Wiedergabe mit einem iPod

Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter, bevor Sie den iPod anschließen.

1 Öffnen Sie die USB-Abdeckung und schließen Sie dann den iPod über das USB-Verbindungskabel für iPod (nicht mitgeliefert)* an den USB-Anschluss an.

* Das USB-Verbindungskabel RC-100IP für iPod wird empfohlen.

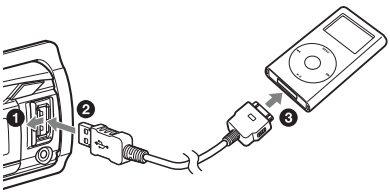

Die Titel auf dem iPod werden automatisch ab der zuletzt wiedergegebenen Stelle abgespielt.

Wenn bereits ein iPod angeschlossen ist, drücken Sie zum Starten der Wiedergabe (SOURCE/OFF) so oft, bis „USB“ erscheint. („IPD“ erscheint im Display, wenn der iPod erkannt wird.)

Zum Stoppen der Wiedergabe halten Sie (SOURCE/OFF) 1 Sekunde lang gedrückt.

Wenn Sie den iPod von diesem Gerät trennen wollen, stoppen Sie die iPod-Wiedergabe und trennen Sie dann den iPod.

Vorsicht beim iPhone

Wenn Sie ein iPhone über USB anschließen, wird die Lautstärke beim Telefonieren über das iPhone, nicht das Gerät gesteuert. Erhöhen Sie während eines Telefonats nicht versehentlich die Lautstärke am Gerät. Andernfalls erfolgt die Tonausgabe nach Beendigung des Telefonats unvermittelt mit hoher Lautstärke.

Hinweis

Nehmen Sie die Frontplatte nicht ab, während die Wiedergabe am iPod läuft. Andernfalls können die Daten beschädigt werden.

Tipp

Der iPod wird geladen, solange das Gerät eingeschaltet ist.

Wiedergabefortsetzung

Wenn der iPod an das Gerät angeschlossen wird, startet die Wiedergabe in dem am iPod eingestellten Modus. In diesem Modus stehen folgende Tasten nicht zur Verfügung.

– (3) (⊆)
– (4) (SHUF)

Wechseln der Informationen im Display

Drücken Sie (DSPL).

Hinweis

Manche auf dem iPod gespeicherte Zeichen werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Überspringen von Alben, Podcasts, Genres, Playlists und Interpreten

Funktion	Vorgehen
Überspringen	Drücken Sie (1)/(2) (ALBUM ▼/▲) [pro zu überspringendem Element einmal drücken]
Überspringen mehrerer Elemente hintereinander	Halten Sie (1)/(2) (ALBUM ▼/▲) gedrückt [bis zur gewünschten Stelle gedrückt halten]

Direktes Bedienen eines iPod — Direkte Steuerung

Ein iPod lässt sich direkt bedienen, auch wenn er an das Gerät angeschlossen ist.

1 Halten Sie während der Wiedergabe (MODE) gedrückt.

„MODE IPOD“ erscheint und Sie können den iPod direkt bedienen.

Zum Beenden der direkten Steuerung halten Sie (MODE) gedrückt.
„MODE AUDIO“ wird angezeigt und der iPod lässt sich nicht direkt bedienen.

Hinweis

Die Lautstärke lässt sich nur mit diesem Gerät einstellen.

Suchen und Wiedergeben von Titeln

Wiedergeben von Titeln in verschiedenen Modi

Sie können Titel wiederholt (Wiedergabewiederholung) oder in zufälliger Reihenfolge (Zufallswiedergabe) wiedergeben lassen.
Je nach ausgewählter Tonquelle stehen unterschiedliche Wiedergabemodi zur Verfügung.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe (3) (⊆) oder (4) (SHUF) so oft, bis der gewünschte Wiedergabemodus im Display erscheint.
Es kann eine Weile dauern, bis die Wiedergabe im ausgewählten Wiedergabemodus beginnt.

Wiedergabewiederholung

Einstellung	Funktion
⊆ **TRACK**	Wiederholtes Wiedergeben eines Titels.
⊆ **ALBUM**	Wiederholtes Wiedergeben eines Albums.
⊆ **PODCAST***1	Wiederholtes Wiedergeben eines Podcasts.
⊆ **ARTIST***1	Wiederholtes Wiedergeben der Titel eines Interpreten.
⊆ **PLAYLIST***1	Wiederholtes Wiedergeben einer Playlist.
⊆ **GENRE***1	Wiederholtes Wiedergeben der Titel eines Genres.
⊆ **OFF**	Wiedergeben von Titeln in normaler Reihenfolge (normaler Wiedergabemodus).

Zufallswiedergabe

Einstellung	Funktion
SHUF ALBUM	Wiedergeben eines Albums in willkürlicher Reihenfolge.
SHUF DISC*2	Wiedergeben einer CD in willkürlicher Reihenfolge.
SHUF PODCAST*1	Wiedergeben von Podcasts in willkürlicher Reihenfolge.
SHUF ARTIST*1	Wiedergeben der Titel eines Interpreten in willkürlicher Reihenfolge.
SHUF PLAYLIST*1	Wiedergeben einer Playlist in willkürlicher Reihenfolge.
SHUF GENRE*1	Wiedergeben der Titel eines Genres in willkürlicher Reihenfolge.
SHUF DEVICE*3	Wiedergeben des Inhalts auf einem Gerät in willkürlicher Reihenfolge.
SHUF OFF	Wiedergeben von Titeln in normaler Reihenfolge (normaler Wiedergabemodus).

*1 nur iPod

*2 nur CD

*3 nur USB und iPod

Suchen nach einem Titel anhand seines Namens — Quick-BrowZer™

Sie können anhand der Kategorie mühelos nach einem Titel auf einer CD oder auf einem USB-Gerät suchen.

1 Drücken Sie Q (BROWSE)*.

Das Gerät wechselt in den Quick-BrowZer-Modus und die Liste der Suchkategorien erscheint.
Wenn die Titelliste erscheint, drücken Sie so oft ⮌ (BACK), bis die gewünschte Suchkategorie angezeigt wird.

* Während der USB-Wiedergabe drücken Sie Q (BROWSE) länger als 2 Sekunden, um direkt zum Anfang der Kategorieliste zu wechseln.

2 Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers die gewünschte Kategorie für die Suche aus und drücken Sie zum Bestätigen den Steuerregler.

3 Gehen Sie wie in Schritt 2 erläutert vor, bis der gewünschte Titel ausgewählt ist.

Die Wiedergabe beginnt.

Zum Deaktivieren des Quick-BrowZer-Modus drücken Sie Q (BROWSE).

Hinweise

- Wenn Sie den Quick-BrowZer-Modus aktivieren, wird die Einstellung für die Wiedergabewiederholung bzw. Zufallswiedergabe außer Kraft gesetzt.
- „<Q“ leuchtet auf, wenn es eine höhere Ebene gibt, und „Q>“, wenn es eine niedrigere Ebene gibt.

Suchen mit Überspringen von Elementen — Sprung-Modus

Auch wenn eine Kategorie viele Elemente enthält, können Sie das gewünschte Element schnell ausfindig machen.

1 Drücken Sie im Quick-BrowZer-Modus (SEEK) +.
Der Name des Elements erscheint.

2 Drehen Sie den Steuerregler, um ein Element in der Nähe des gewünschten Elements auszuwählen.
Die Liste wird in Schritten von 10% der Gesamtzahl an Elementen in der Liste durchsucht.

3 Drücken Sie (MENU) (ENTER).
Im Display erscheint wieder die Anzeige für den Quick-BrowZer-Modus und das ausgewählte Element wird angezeigt.

4 Drehen Sie den Steuerregler, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.
Die Wiedergabe beginnt, wenn es sich bei dem ausgewählten Element um einen Titel handelt.

Zum Beenden des Sprung-Modus drücken Sie ⮌ (BACK) oder (SEEK) –.

Suchen in alphabetischer Reihenfolge — Alphabetische Suche

Wenn ein iPod an das Gerät angeschlossen wird, können Sie das gewünschte Element alphabetisch suchen.

1 Drücken Sie im Quick-BrowZer-Modus (SEEK) +.



2 Drehen Sie den Steuerregler, um den ersten Buchstaben des gewünschten Elements auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
Eine Liste der Elemente, die mit dem ausgewählten Buchstaben beginnen, wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

3 Drehen Sie den Steuerregler, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie den Steuerregler.
Die Wiedergabe beginnt, wenn es sich bei dem ausgewählten Element um einen Titel handelt.

Zum Beenden der alphabetischen Suche drücken Sie ⮌ (BACK) oder (SEEK) –.

Hinweise

- Bei der alphabetischen Suche werden Symbole oder Artikel (a/an/the) vor dem ausgewählten Buchstaben des Elements nicht berücksichtigt.
- Je nach dem ausgewählten Suchelement steht möglicherweise nur der Sprung-Modus zur Verfügung.
- Die alphabetische Suche kann je nach Anzahl der Titel einige Zeit in Anspruch nehmen.

Suchen nach einem Titel durch Anspielen der Titel — ZAPPIN™

Sie können kurze Passagen der Titel auf einer CD oder einem USB-Gerät nacheinander anspielen, um nach dem gewünschten Titel zu suchen.
Der ZAPPIN-Modus eignet sich besonders für die Titelsuche, wenn die Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge oder die wiederholte Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge läuft.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste (ZAP).

Die Wiedergabe einer Passage aus dem nächsten Titel beginnt. Sie können die Wiedergabedauer auswählen (Seite 25).

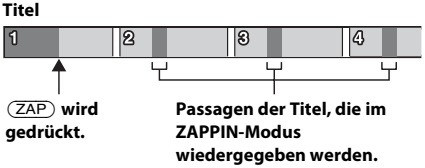

2 Drücken Sie (MENU) (ENTER) oder (ZAP), sobald eine Passage aus einem Titel wiedergegeben wird, den Sie ganz hören möchten.

Der ausgewählte Titel wird im normalen Wiedergabemodus ab dem Anfang wiedergegeben.

Wenn Sie ⮌ (BACK) drücken, wird der ausgewählte Titel ebenfalls wiedergegeben.

Tipps

- Drücken Sie im ZAPPIN-Modus (SEEK) +/–, um einen Titel zu überspringen.
- Drücken Sie im ZAPPIN-Modus (1)/(2) (ALBUM ▼/▲), um ein Album zu überspringen.

Klangeinstellungen und Setup-Menü

Verwenden der erweiterten Klangfunktionen — Erweiterte Sound-Engine

Die erweiterte Sound-Engine erzeugt mit digitaler Signalverarbeitung ein ideales Klangfeld in Fahrzeugen.

Auswählen der Klangqualität — EQ7-Voreinstellung

Sie können aus 7 Equalizer-Kurven eine geeignete auswählen (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM oder OFF).

1 Drücken Sie während des Empfangs bzw. der Wiedergabe (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „SOUND“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis „EQ7 PRESET“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, bis die gewünschte Equalizer-Kurve angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

4 Drücken Sie ⮌ (BACK), um zur vorherigen Anzeige zurückzuschalten.

Wenn Sie die Equalizer-Kurve deaktivieren wollen, wählen Sie in Schritt 3 die Option „OFF“.

Tipp

Die Einstellung für die Equalizer-Kurve kann für jede Tonquelle gespeichert werden.

Individuelles Einstellen der Equalizer-Kurve — EQ7-Einstellung

Mit „CUSTOM“ unter EQ7 können Sie Ihre individuellen Equalizer-Einstellungen vornehmen.

1 Wählen Sie eine Tonquelle, drücken Sie (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „SOUND“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis „EQ7 SETTING“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, bis „BASE“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
Sie können eine Equalizer-Kurve als Grundlage für individuelle Einstellungen auswählen.

4 Drehen Sie den Steuerregler, um die Equalizer-Kurve auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

5 Stellen Sie die Equalizer-Kurve ein.

❶ Drehen Sie den Steuerregler, um den Frequenzbereich auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz

❷ Drehen Sie den Steuerregler, um den Lautstärkepegel einzustellen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
Die Lautstärke lässt sich in Schritten von 1 dB auf einen Wert zwischen -6 dB und +6 dB einstellen.



Stellen Sie wie in Schritt ❶ und ❷ erläutert weitere Frequenzbereiche ein.

6 Drücken Sie ↩ (BACK), um zur vorherigen Anzeige zurückzuschalten.
Die Equalizer-Kurve wird unter „CUSTOM“ gespeichert.

Optimieren des Klangs mithilfe der Tonverzögerung — Hörposition

Das Gerät kann ein natürliches Klangfeld simulieren, indem es die Tonausgabe aus den einzelnen Lautsprechern je nach Hörposition verzögert.
Die Optionen für „POSITION“ sind im Folgenden aufgeführt.

FRONT L (❶): Vorne links
FRONT R (❷): Vorne rechts
FRONT (❸): Vorne Mitte
ALL (❹): In der Mitte des Fahrzeugs
OFF: Keine Position festgelegt

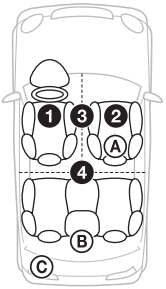

Sie können in folgenden Fällen auch die ungefähre Position des Tiefsttonlautsprechers im Verhältnis zur Hörposition einstellen:
– Als Audioausgang ist „SUB-OUT“ eingestellt (Seite 25).
– Die Hörposition ist auf einen anderen Wert als „OFF“ gesetzt.

Die Optionen für „SET SW POS“ sind im Folgenden aufgeführt.
NEAR (Ⓐ): Nah
NORMAL (Ⓑ): Normal
FAR (Ⓒ): Weiter entfernt

1 Drücken Sie während des Empfangs bzw. der Wiedergabe (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „SOUND“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis „POSITION“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, bis „SET F/R POS“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

4 Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers „FRONT L“, „FRONT R“, „FRONT“ oder „ALL“ aus und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

5 Drehen Sie den Steuerregler, bis „SET SW POS“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

6 Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers „NEAR“, „NORMAL“ oder „FAR“ als Position des Tiefsttonlautsprechers aus und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

7 Drücken Sie ⮌ (BACK), um zur vorherigen Anzeige zurückzuschalten.

Wenn Sie die Hörposition deaktivieren wollen, wählen Sie in Schritt 4 die Option „OFF“.

Feineinstellen der Hörposition

Sie können eine Feineinstellung für die Hörposition vornehmen.

1 Drücken Sie während des Empfangs bzw. der Wiedergabe (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „SOUND“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis „POSITION“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, bis „ADJ POSITION“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

4 Drehen Sie den Steuerregler, um die Hörposition feineinzustellen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.
Einstellbereich: „+3“ – „CENTER“ – „–3“.

5 Drücken Sie ⮌ (BACK), um zur vorherigen Anzeige zurückzuschalten.

DM+ Erweitert

DM+ Erweitert verbessert digital komprimierten Ton, indem die hohen Frequenzen wiederhergestellt werden, die beim Komprimierungsvorgang verloren gehen.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „SOUND“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis „DM+“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, um „ON“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

4 Drücken Sie ⮌ (BACK), um zur vorherigen Anzeige zurückzuschalten.

Tipp

Die DM+-Einstellung kann für jede Tonquelle außer dem Tuner gespeichert werden.

Verwenden der Hecklautsprecher als Tiefsttonlautsprecher — Verstärker für Bässe über Hecklautsprecher

Verstärker für Bässe über Hecklautsprecher verstärkt die Bässe, indem die Einstellung für einen Niedrigpassfilter (Seite 26) auf die Hecklautsprecher angewendet wird. Dabei fungieren die Hecklautsprecher als Tiefsttonlautsprecher, ohne dass tatsächlich einer angeschlossen ist.

1 Drücken Sie während des Empfangs bzw. der Wiedergabe (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „SOUND“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis „RB ENH“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, bis „RBE MODE“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

4 Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers „1“, „2“ oder „3“ aus und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

5 Drücken Sie ⮌ (BACK), um zur vorherigen Anzeige zurückzuschalten.

Verwenden eines Tiefsttonlautsprechers ohne Endverstärker – Direktverbindung mit Tiefsttonlautsprecher

Sie können einen Tiefsttonlautsprecher ohne Endverstärker verwenden, wenn er an das Hecklautsprecherkabel angeschlossen ist.

Hinweis

Achten Sie darauf, einen Tiefsttonlautsprecher mit 4 - 8 Ohm an eines der Hecklautsprecherkabel anzuschließen. Schließen Sie keinen Lautsprecher an das andere Hecklautsprecherkabel an.

1 Drücken Sie während des Empfangs bzw. der Wiedergabe (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis „SOUND“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis „SW DIREC“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, bis „SW MODE“ angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

4 Wählen Sie durch Drehen des Steuerreglers „1“, „2“ oder „3“ aus und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

5 Drücken Sie ⮌ (BACK), um zur vorherigen Anzeige zurückzuschalten.

Einzelheiten zu den Einstellungen für Phase, Position, Frequenz des Niedrigpassfilters und Steilheit des Niedrigpassfilters beim Tiefsttonlautsprecher finden Sie auf Seite 26.

Einstellen von Konfigurationsoptionen

1 Drücken Sie (MENU), drehen Sie den Steuerregler, bis die gewünschte Kategorie angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

2 Drehen Sie den Steuerregler, bis die gewünschte Option angezeigt wird, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.

3 Drehen Sie den Steuerregler, um die Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Steuerregler.* Die Einstellung ist damit abgeschlossen.

4 Drücken Sie ↩ (BACK), um zur vorherigen Anzeige zurückzuschalten.

* Beim Einstellen der Optionen CLOCK-ADJ und BTM ist Schritt 4 nicht erforderlich.

Sie können je nach Tonquelle und Einstellung folgende Optionen einstellen:

GENERAL:

CLOCK-ADJ (Uhr einstellen) (Seite 5)

CAUT ALM[*1] (Warnton)
Zum Einstellen des Warntons: „ON“, „OFF“ (Seite 6).

BEEP
Zum Einstellen des Signaltons: „ON“, „OFF“.

AUTO OFF (Abschaltautomatik)
Das Gerät kann nach dem Ausschalten nach einer voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet werden: „NO“, „30S“ (Sekunden), „30M“ (Minuten), „60M“ (Minuten).

AUX-A[*1] (AUX-Audio)
Zum Einstellen der AUX-Tonquellenanzeige: „ON“, „OFF“ (Seite 28).

REAR/SUB[*1]
Zum Wechseln des Audioausgangs: „SUB-OUT“ (Tiefsttonlautsprecher), „REAR-OUT“ (Endverstärker).

CT (Uhrzeit)
Zum Einstellen der CT-Funktion: „ON“, „OFF“ (Seite 14).

REGIONAL[*2]
Zum Beschränken des Empfangs auf eine bestimmte Region: „ON“, „OFF“ (Seite 13).

BTM[*3] (Seite 12)

ANNOUNCE (Durchsagen)
Zum Aktivieren von Senderdurchsagen (Seite 11).

FM LINK[*4]
Zum automatischen Suchen und Einstellen desselben Programms, wenn das Signal des aktuellen Senders zu schwach ist: „ON“, „OFF“.

ANT-PWR (Stromversorgung für Antenne)[*1] [*4]
Zum Versorgen des DAB-Antenneneingangs mit Strom: „ON“, „OFF“.

AUTOSCAN[*4]
Zum Ausführen eines automatischen Suchlaufs für die Aktualisierung der Diensteliste im Quick-BrowZer-Modus.

ZAPPIN[*5]
ZAP TIME (Zappin-Dauer)
Zum Einstellen der Wiedergabedauer für die Funktion ZAPPIN.
– „Z.TIME-1“ (etwa 6 Sekunden), „Z.TIME-2“ (etwa 15 Sekunden), „Z.TIME-3“ (etwa 30 Sekunden).
ZAP BEEP (Zappin-Signalton)
Zum Einstellen des Signaltons zwischen den Passagen der Titel: „ON“, „OFF“.

*1 Bei ausgeschaltetem Gerät.

*2 Wenn ein UKW-Sender (FM) empfangen wird.

*3 Wenn der Tuner ausgewählt ist.

*4 Beim DAB-Empfang.

*5 Wenn die CD oder USB ausgewählt ist.

SOUND:

EQ7 PRESET (Seite 21)

EQ7 SETTING (Seite 22)

POSITION

SET F/R POS (Einstellen der Front-/Heckposition) (Seite 22)
ADJ POSITION[*1] (Einstellen der Position) (Seite 23)
SET SW POS[*1] [*2] (Einstellen der Position des Tiefsttonlautsprechers) (Seite 23)

BALANCE

Zum Einstellen der Balance: „RIGHT-15“ – „CENTER“ – „LEFT-15“.

FADER

Zum Einstellen des relativen Pegels: „FRONT-15“ – „CENTER“ – „REAR-15“.

DM+[*3] (Seite 23)

LOUDNESS (Dynamische Loudness)

Zum Verstärken von Bässen und Höhen, so dass auch bei niedriger Lautstärke ein Klang von guter Qualität erzielt wird: „ON“, „OFF“.

ALO (Automatische Pegeloptimierung)

Zum Einstellen der Wiedergabelautstärke aller Tonquellen auf den optimalen Pegel: „ON“, „OFF“.

RB ENH[*4] (Verstärker für Bässe über Hecklautsprecher)

RBE MODE (Modus des Verstärkers für Bässe über Hecklautsprecher)
Zum Auswählen des Modus des Verstärkers für Bässe über Hecklautsprecher: „1“, „2“, „3“, „OFF“.
LPF FREQ (Frequenz des Niedrigpassfilters)
Zum Auswählen der Grenzfrequenz des Tiefsttonlautsprechers: „50Hz“, „60Hz“, „80Hz“, „100Hz“, „120Hz“.
LPF SLOP (Steilheit des Niedrigpassfilters)
Zum Auswählen der Steilheit des Niedrigpassfilters (LPF): „1“, „2“, „3“.

SW DIREC[*5] (Direktverbindung mit Tiefsttonlautsprecher)

SW MODE (Tiefsttonlautsprechermodus)
Zum Auswählen des Tiefsttonlautsprechermodus: „1“, „2“, „3“, „OFF“.
SW PHASE (Phase des Tiefsttonlautsprechers)
Zum Auswählen der Phase des Tiefsttonlautsprechers: „NORM“, „REV“.
SW POS[*1] (Position des Tiefsttonlautsprechers) (Seite 23)
Zum Auswählen der Position des Tiefsttonlautsprechers: „NEAR“, „NORMAL“, „FAR“.
LPF FREQ (Frequenz des Niedrigpassfilters)
Zum Auswählen der Grenzfrequenz des Tiefsttonlautsprechers: „50Hz“, „60Hz“, „80Hz“, „100Hz“, „120Hz“.
LPF SLOP (Steilheit des Niedrigpassfilters)
Zum Auswählen der Steilheit des Niedrigpassfilters: „1“, „2“, „3“.

S.WOOFER[*2] (Tiefsttonlautsprecher)
SW LEVEL (Pegel des Tiefsttonlautsprechers)
Zum Einstellen der Lautstärke des Tiefsttonlautsprechers: „+10 dB“ – „0 dB“ – „–10 dB“.
(„ATT“ wird bei der niedrigsten Einstellung angezeigt.)
SW PHASE (Phase des Tiefsttonlautsprechers)
Zum Auswählen der Phase des Tiefsttonlautsprechers: „NORM“, „REV“.
SW POS[*1] (Position des Tiefsttonlautsprechers)
Zum Auswählen der Position des Tiefsttonlautsprechers: „NEAR“, „NORMAL“, „FAR“.
LPF FREQ (Frequenz des Niedrigpassfilters)
Zum Auswählen der Grenzfrequenz des Tiefsttonlautsprechers: „50Hz“, „60Hz“, „80Hz“, „100Hz“, „120Hz“.
LPF SLOP (Steilheit des Niedrigpassfilters)
Zum Auswählen der Steilheit des Niedrigpassfilters (LPF): „1“, „2“, „3“.

HPF (Hochpassfilter)
HPF FREQ (Frequenz des Hochpassfilters)
Zum Auswählen der Grenzfrequenz der Front- und Hecklautsprecher: „OFF“, „50Hz“, „60Hz“, „80Hz“, „100Hz“, „120Hz“.
HPF SLOP (Steilheit des Hochpassfilters)
Zum Auswählen der Steilheit des Hochpassfilters (HPF) (nur wirksam, wenn HPF FREQ nicht auf „OFF“ gesetzt ist): „1“, „2“, „3“.

AUX VOL[*6] (AUX-Lautstärkepegel)
Zum Einstellen der Lautstärke der einzelnen angeschlossenen Zusatzgeräte: „+18 dB“ – „0 dB“ – „–8 dB“.
Wenn Sie die Einstellung hier vornehmen, brauchen Sie die Lautstärke der einzelnen Tonquellen nicht mehr einzustellen.

*1 Wird nicht angezeigt, wenn „SET F/R POS“ auf „OFF“ gesetzt ist.

*2 Wenn als Audioausgang „SUB-OUT“ eingestellt ist (Seite 25).

*3 Wird nicht angezeigt, wenn der Tuner ausgewählt ist.

*4 Wenn der Audioausgang auf „REAR-OUT“ und „SW DIREC“ auf „OFF“ gesetzt ist.

*5 Wenn der Audioausgang auf „REAR-OUT“ und „RBE MODE“ auf „OFF“ gesetzt ist.

*6 Wenn AUX ausgewählt ist.

DISPLAY:

DEMO (Demo-Modus)
Zum Einstellen des Demo-Modus: „ON“, „OFF“.

DIMMER
Zum Wechseln der Helligkeit im Display: „ON“, „OFF“.

AUTO SCR* (Automatischer Bildlauf)
Zum Einstellen des automatischen Bildlaufs für lange Informationen: „ON“, „OFF“.

M.DISPLAY (Bewegte Anzeige)
– „SA“: Bewegte Muster und ein Spektrumanalysator werden angezeigt.
– „OFF“: Die bewegte Anzeige wird deaktiviert.

* Wenn die CD oder USB ausgewählt ist.

Verwenden gesondert erhältlicher Geräte

Zusätzliche Audiogeräte

Wenn Sie ein gesondert erhältliches tragbares Audiogerät an die AUX-Eingangsbuchse (Stereominibuchse) am Gerät anschließen und dann einfach die Tonquelle auswählen, können Sie den Ton über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiedergeben lassen.

Anschließen eines tragbaren Audiogeräts

1. **Schalten Sie das tragbare Audiogerät aus.**
2. **Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter.**
3. **Schließen Sie das tragbare Audiogerät über ein Verbindungskabel (nicht mitgeliefert)* an dieses Gerät an.**

   * Verwenden Sie unbedingt einen geraden Stecker.

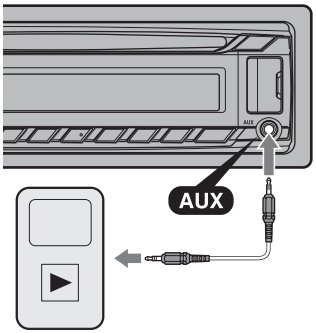

Einstellen des Lautstärkepegels

Stellen Sie unbedingt vor der Wiedergabe die Lautstärke der einzelnen angeschlossenen Audiogeräte ein.

1. **Drehen Sie die Lautstärke an diesem Gerät herunter.**
2. **Drücken Sie (SOURCE/OFF) so oft, bis „AUX“ erscheint.**
3. **Starten Sie die Wiedergabe am tragbaren Audiogerät mit gemäßigter Lautstärke.**
4. **Stellen Sie die gewohnte Hörlautstärke an diesem Gerät ein.**
5. **Stellen Sie den Eingangspegel ein (Seite 27).**

Weitere Informationen

Sicherheitsmaßnahmen

- Lassen Sie das Gerät vor dem Betrieb abkühlen, wenn das Auto in direkter Sonne geparkt war.
- Lassen Sie die Frontplatte oder Audiogeräte, die Sie ins Fahrzeug mitgebracht haben, nicht darin liegen. Andernfalls kann es aufgrund hoher Temperaturen durch direkte Sonneneinstrahlung zu Fehlfunktionen kommen.
- Die Motorantenne wird automatisch ausgefahren.

Feuchtigkeitskondensation

Sollte sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen, nehmen Sie die CD heraus und warten Sie etwa eine Stunde, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht einwandfrei.

So bewahren Sie die hohe Tonqualität

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät oder die CDs gelangen.

Hinweise zu CDs

- Setzen Sie CDs weder direktem Sonnenlicht noch Wärmequellen wie zum Beispiel Warmluftauslässen aus. Lassen Sie sie auch nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen.
- Reinigen Sie CDs vor dem Abspielen mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie dabei von der Mitte nach außen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünner und keine handelsüblichen Reinigungsmittel.

- Dieses Gerät ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD) entsprechen. DualDiscs und manche Musik-CDs mit Urheberrechtsschutz-codierung entsprechen nicht dem Compact Disc-Standard (CD) und können daher mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- **Auf diesem Gerät NICHT abspielbare CDs**
  - CDs mit Etiketten, Aufklebern, Klebeband oder aufgeklebtem Papier. Wenn Sie solche CDs verwenden, kann es zu einer Fehlfunktion kommen oder die CD kann beschädigt werden.
  - CDs mit außergewöhnlichen Formen (z. B. herzförmige, quadratische oder sternförmige CDs). Falls Sie es doch versuchen, kann das Gerät beschädigt werden.
  - 8-cm-CDs.

Hinweise zu CD-Rs/CD-RWs

- Höchstzahl an: (nur CD-Rs/CD-RWs)
  - Ordnern (Alben): 150 (einschließlich Stammordner)
  - Dateien (Titeln) und Ordnern: 300 (gegebenenfalls weniger als 300, wenn die Ordner-/Dateinamen viele Zeichen enthalten)
  - anzeigbaren Zeichen für einen Ordner-/Dateinamen: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Wenn eine Multisession-CD mit einer CD-DA-Session beginnt, wird sie als CD-DA erkannt und andere Sessions werden nicht wiedergegeben.
- **Auf diesem Gerät NICHT abspielbare CDs**
  - CD-Rs/CD-RWs mit schlechter Aufnahmequalität.
  - CD-Rs/CD-RWs, die mit einem inkompatiblen Aufnahmegerät bespielt wurden.
  - CD-Rs/CD-RWs, die nicht richtig abgeschlossen wurden.
  - CD-Rs/CD-RWs, die nicht im Musik-CD-Format oder im MP3-Format (ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo oder Multisession) bespielt wurden.

Wiedergabereihenfolge von MP3-/WMA-/AAC-Dateien

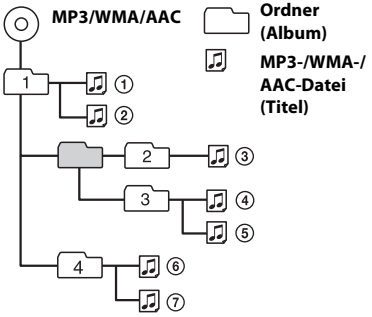

Der iPod

- Folgende iPod-Modelle können angeschlossen werden. Aktualisieren Sie Ihr iPod-Modell vor dem Gebrauch anhand der neuesten Software.

  Made for
  - iPod touch (4. Generation)
  - iPod touch (3. Generation)
  - iPod touch (2. Generation)
  - iPod classic
  - iPod nano (6. Generation)
  - iPod nano (5. Generation)
  - iPod nano (4. Generation)
  - iPod nano (3. Generation)
  - iPod nano (2. Generation)
  - iPod nano (1. Generation)*
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G

* Die direkte Steuerung steht bei einem iPod nano (1. Generation) nicht zur Verfügung.

- „Made for iPod“ bzw. „Made for iPhone“ bedeutet, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an einen iPod bzw. ein iPhone konzipiert und vom Entwickler entsprechend den Leistungsstandards von Apple getestet wurde. Apple übernimmt keine Garantie für die Funktionsfähigkeit dieses Geräts bzw. die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die Qualität der Funkverbindung beeinträchtigen kann.

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Wartung

Austauschen der Lithiumbatterie der Fernbedienung

Wenn die Batterie schwächer wird, verkürzt sich die Reichweite der Fernbedienung. Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue CR2025-Lithiumbatterie aus. Bei Verwendung einer anderen Batterie besteht Feuer- oder Explosionsgefahr.

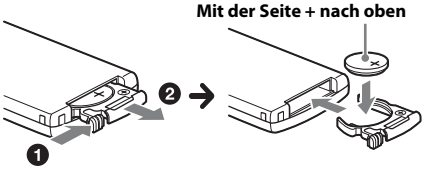

Hinweise zur Lithiumbatterie

- Bewahren Sie die Lithiumbatterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollte eine Lithiumbatterie verschluckt werden, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.
- Wischen Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch ab, um einen guten Kontakt zwischen den Batteriepolen und -anschlüssen sicherzustellen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.
- Halten Sie die Batterie nicht mit einer Metallpinzette. Dies könnte zu einem Kurzschluss führen.

VORSICHT
Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren! Auf keinen Fall darf sie aufgeladen, auseinandergenommen oder ins Feuer geworfen werden.

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Reinigen der Anschlüsse

Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Anschlüsse zwischen dem Gerät und der Frontplatte verschmutzt sind. Um dies zu vermeiden, nehmen Sie die Frontplatte ab (Seite 6) und reinigen Sie die Anschlüsse mit einem Wattestäbchen. Drücken Sie dabei nicht zu fest auf die Anschlüsse. Andernfalls können sie beschädigt werden.

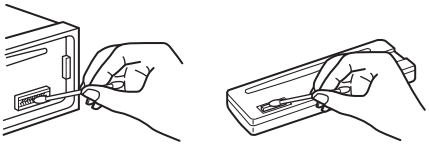

Hinweise

- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen vor dem Reinigen der Anschlüsse die Zündung aus und ziehen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss.
- Berühren Sie die Anschlüsse unter keinen Umständen direkt mit den Händen oder einem Metallgegenstand.

Technische Daten

Tuner

DAB/DAB+/DMB-R

Empfangsbereich: 174,928 – 239,200 MHz
Nutzbare Empfindlichkeit: –97 dBm
Antennenanschluss:
Anschluss für Außenantenne

FM (UKW)

Empfangsbereich: 87,5 – 108,0 MHz
Antennenanschluss:
Anschluss für Außenantenne
Zwischenfrequenz: 25 kHz
Nutzbare Empfindlichkeit: 8 dBf
Trennschärfe: 75 dB bei 400 kHz
Signal-Rauschabstand: 80 dB (stereo)
Kanaltrennung: 50 dB bei 1 kHz
Frequenzgang: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Empfangsbereich:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennenanschluss:
Anschluss für Außenantenne
Zwischenfrequenz:
9.124,5 kHz oder 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Empfindlichkeit: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD-Player

Signal-Rauschabstand: 120 dB
Frequenzgang: 10 – 20.000 Hz
Gleichlaufschwankungen:
Unterhalb der Messgrenze

USB-Player

Schnittstelle: USB (Full-Speed)
Maximale Stromstärke: 1 A

Endverstärker

Ausgänge: Lautsprecherausgänge
Lautsprecherimpedanz: 4 – 8 Ohm
Maximale Ausgangsleistung: 52 W × 4 (an 4 Ohm)

Allgemeines

Ausgänge:
Audioausgänge (vorne, hinten/Tiefsttonlautsprecher umschaltbar)
Steueranschluss für Motorantenne/Endverstärker (REM OUT)
Eingänge:
Fernbedienungseingang
DAB-Antenneneingang
FM/MW/LW-Antenneneingang
AUX-Eingangsbuchse (Stereominibuchse)
USB-Anschluss
Betriebsspannung: 12 V Gleichstrom, Autobatterie (negative Erdung)
Abmessungen: ca. 178 × 50 × 177 mm (B/H/T)
Einbaumaße: ca. 182 × 53 × 160 mm (B/H/T)
Gewicht: ca. 1,2 kg
Mitgeliefertes Zubehör:
Fernbedienung: RM-X211
DAB-Antenne (nur CDX-DAB500A)
Montageteile und Anschlusszubehör (1 Satz)
Sonderzubehör/gesondert erhältliche Geräte:
USB-Verbindungskabel für iPod: RC-100IP

Ihr Händler führt unter Umständen nicht alle der oben genannten Zubehörteile. Fragen Sie Ihren Händler nach ausführlichen Informationen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Störungsbehebung

Anhand der folgenden Checkliste können Sie die meisten Probleme, die möglicherweise an Ihrem Gerät auftreten, selbst beheben.
Bevor Sie die folgende Checkliste durchgehen, überprüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Gerät richtig angeschlossen und bedient haben.

Einzelheiten zum Gebrauch der Sicherung und zum Abnehmen des Geräts vom Armaturenbrett finden Sie in der mit diesem Gerät gelieferten Installations-/Anschlussanleitung.

Wenn das Problem sich nicht beheben lässt, besuchen Sie die Support-Website, die auf der hinteren Umschlagseite angegeben ist.

Allgemeines

Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.

→ Prüfen Sie die Verbindung oder Sicherung.
→ Wenn Sie das Gerät ausschalten und die Anzeige ausgeblendet ist, können Sie es nicht mit der Fernbedienung bedienen.
– Schalten Sie das Gerät ein.

Die Motorantenne wird nicht ausgefahren.

→ Die Motorantenne hat kein Relaiskästchen.

Es ist kein Ton zu hören.

→ Die Funktion zum Dämpfen des Tons (ATT) ist aktiviert.

→ Der Fader-Regler „FADER“ ist nicht für ein 2-Lautsprecher-System eingestellt.

Kein Signalton ertönt.

→ Der Signalton ist deaktiviert (Seite 25).

→ Ein gesondert erhältlicher Endverstärker ist angeschlossen und Sie verwenden nicht den integrierten Verstärker.

Der Speicherinhalt wurde gelöscht.

→ Das Stromversorgungskabel wurde gelöst, die Verbindung zur Batterie besteht nicht mehr oder das Kabel bzw. die Batterie ist falsch angeschlossen.

→ Das Gerät wurde zurückgesetzt.
– Speichern Sie die Einstellungen erneut.

Gespeicherte Sender und die korrekte Uhrzeit werden gelöscht.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Störgeräusche sind zu hören, wenn der Zündschlüssel gedreht wird.

→ Die Leitungen sind nicht korrekt an den Stromanschluss für Zubehörgeräte angeschlossen.

Das Gerät wechselt während der Wiedergabe bzw. des Radioempfangs in den Demo-Modus.

→ Wenn „DEMO-ON“ eingestellt ist und 5 Minuten lang keine Funktion ausgeführt wird, wechselt das Gerät in den Demo-Modus.
– Stellen Sie „DEMO-OFF“ ein (Seite 5).

Die Anzeige wird ausgeblendet bzw. erscheint nicht im Display.

→ Der Dimmer ist auf „DIM-ON“ eingestellt (Seite 27).

→ Die Anzeige wird ausgeblendet, wenn Sie (SOURCE/OFF) gedrückt halten.
– Drücken Sie (SOURCE/OFF) am Gerät erneut, bis die Anzeige eingeblendet wird.

→ Die Anschlüsse sind verschmutzt (Seite 31).

Die Abschaltautomatik (Auto Off) funktioniert nicht.

→ Das Gerät ist eingeschaltet. Die Abschaltautomatik (Auto Off) wird nach dem Ausschalten des Geräts aktiviert.
– Schalten Sie das Gerät aus.

Die Funktionstasten funktionieren nicht.
Die CD lässt sich nicht auswerfen.

→ Drücken Sie (DSPL) und ⮌ (BACK)/ (MODE) länger als 2 Sekunden.
Der Speicherinhalt wird gelöscht.
Setzen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht beim Fahren zurück.

Radioempfang

Sender lassen sich nicht empfangen.
Der Ton ist stark gestört.

→ Die Verbindung wurde nicht richtig hergestellt.
– Prüfen Sie die Verbindung der Autoantenne.
– Wenn die Motorantenne nicht automatisch ausgefahren wird, prüfen Sie die Verbindung der Motorantennen-Steuerleitung.

→ Unter „NO SERVICE“ (Seite 35) finden Sie weitere Informationen, wenn sich das DAB-Signal nicht empfangen lässt.

Gespeicherte Sender lassen sich nicht einstellen.

→ Speichern Sie den/die Sender unter der korrekten Frequenz ab.

→ Das Sendesignal ist zu schwach.

Der automatische Sendersuchlauf funktioniert nicht.

→ Das Sendesignal ist zu schwach.
– Stellen Sie die Sender manuell ein.

RDS

Der Sendersuchlauf (SEEK) startet nach ein paar Sekunden Radioempfang.

→ Der Sender ist kein Verkehrsfunksender (TP) oder die Sendesignale sind zu schwach.
– Deaktivieren Sie TA (Seite 13).

Es sind keine Verkehrsdurchsagen zu hören.

→ Aktivieren Sie TA (Seite 13).

→ Der Sender sendet keine Verkehrsdurchsagen, obwohl es sich um einen Verkehrsfunksender (TP) handelt.
– Stellen Sie einen anderen Sender ein.

Bei der PTY-Funktion wird „- - - - - - - -“ angezeigt.

→ Der aktuelle Sender ist kein RDS-Sender.
→ Es wurden keine RDS-Daten empfangen.
→ Der Sender gibt den Programmtyp nicht an.

Der Programmdienstname blinkt.

→ Für den aktuellen Sender gibt es keine Alternativfrequenz.
  – Drücken Sie (SEEK) +/–, solange der Programmdienstname blinkt. „PI SEEK“ wird angezeigt und das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programmkennung).

CD-Wiedergabe

Es lässt sich keine CD einlegen.

→ Es ist bereits eine andere CD eingelegt.
→ Die CD wurde mit Gewalt falsch herum oder falsch eingelegt.

Die CD lässt sich nicht abspielen.

→ Die CD ist beschädigt oder verschmutzt.
→ Die CD-R/CD-RW ist nicht als Audio-CD konzipiert (Seite 29).

MP3-/WMA-/AAC-Dateien können nicht wiedergegeben werden.

→ Die CD ist nicht mit dem MP3-/WMA-/AAC-Format bzw. der Version kompatibel. Einzelheiten zu abspielbaren CDs und den Formaten finden Sie auf der Support-Website.

Es dauert länger, bis die Wiedergabe von MP3-/WMA-/AAC-Dateien beginnt.

→ Bei folgenden CDs dauert es länger, bis die Wiedergabe beginnt:
  – CDs mit einer komplizierten Datei-/Ordnerstruktur.
  – Multisession-CDs.
  – CDs, zu denen noch Daten hinzugefügt werden können.

Im Display angezeigte Informationen laufen nicht automatisch durch.

→ Bei CDs mit sehr vielen Textinformationen laufen diese im Display möglicherweise nicht durch.
→ „AUTO SCR“ ist auf „OFF“ gesetzt.
  – Stellen Sie „A.SCRL-ON“ ein (Seite 27).
  – Halten Sie (DSPL) (SCRL) gedrückt.

Tonsprünge treten auf.

→ Das Gerät ist nicht richtig installiert.
  – Installieren Sie das Gerät in einem Winkel von unter 45° an einem stabilen Teil des Fahrzeugs.
→ Die CD ist beschädigt oder verschmutzt.

USB-Wiedergabe

Sie können über einen USB-Hub nichts wiedergeben lassen.

→ Dieses Gerät kann keine USB-Geräte erkennen, die über einen USB-Hub angeschlossen sind.

Die Wiedergabe ist nicht möglich.

→ Das USB-Gerät funktioniert nicht.
  – Schließen Sie es erneut an.

Es dauert länger, bis an einem USB-Gerät die Wiedergabe beginnt.

→ Die Dateien auf dem USB-Gerät befinden sich in einer komplizierten Datei-/Ordnerstruktur.

Der Ton setzt aus.

→ Bei einer hohen Bitrate von über 320 Kbps kommt es möglicherweise zu Tonaussetzern.

Fehleranzeigen/Meldungen

CHECKING

→ Das Gerät überprüft die Verbindung mit einem USB-Gerät.
  – Warten Sie, bis das Überprüfen der Verbindung beendet ist.

ERROR

→ Die CD ist verschmutzt oder falsch herum eingelegt.
  – Reinigen Sie die CD bzw. legen Sie sie korrekt ein.
→ Eine leere CD wurde eingelegt.
→ Die CD kann aufgrund eines Problems nicht wiedergegeben werden.
  – Legen Sie eine andere CD ein.
→ Das USB-Gerät wurde nicht automatisch erkannt.
  – Schließen Sie es erneut an.
→ Drücken Sie ⏏, um die CD herauszunehmen.

FAILURE

→ Die Lautsprecher-/Verstärkeranschlüsse sind nicht korrekt.
  – Schlagen Sie in der Installations-/Anschlussanleitung zum jeweiligen Modell nach, wie die Anschlüsse korrekt vorgenommen werden müssen.

HUB NO SUPRT (Hubs nicht unterstützt)

→ Ein USB-Hub wird von diesem Gerät nicht unterstützt.

NO AF (Keine Alternativfrequenzen)

→ Für den aktuellen Sender gibt es keine Alternativfrequenz.
  – Drücken Sie (SEEK) +/–, solange der Programmdienstname blinkt. Das Gerät beginnt dann mit der Suche nach einer Frequenz mit denselben PI-Daten (Programmkennung). „PI SEEK" wird angezeigt.

NO DATA

→ Für den aktuellen DAB-Dienst gibt es keinen Programmtyp.
  – Drücken Sie ⮌ (BACK).

NO DEV (Kein Gerät)

→ „USB" wurde als Tonquelle ausgewählt, aber es ist kein USB-Gerät angeschlossen. Ein USB-Gerät oder ein USB-Kabel wurde während der Wiedergabe von diesem Gerät getrennt.
  – Schließen Sie unbedingt USB-Gerät und USB-Kabel an.

NO INFO (Keine Informationen)

→ Für den aktuellen DAB-Dienst gibt es keine Namensinformationen.

NO MUSIC

→ Die CD bzw. das USB-Gerät enthält keine Musikdateien.
  – Legen Sie eine Musik-CD in dieses Gerät ein.
  – Schließen Sie ein USB-Gerät an, das eine Musikdatei enthält.

NO NAME

→ Für den Titel gibt es keinen CD-, Album-, Interpreten- bzw. Titelnamen.

→ Für den aktuellen DAB-Dienst gibt es keinen Ensemble-/Dienstnamen.

NO SERVICE

DAB-Signale werden nicht empfangen.

→ Führen Sie einen automatischen Suchlauf aus (Seite 11).

→ Prüfen Sie die Verbindung der DAB-Antenne.

→ Vergewissern Sie sich, dass „ANT-PWR" auf „ON" gesetzt ist (Seite 25).

NO TP

→ Das Gerät sucht weiter nach verfügbaren Verkehrsfunksendern (TP).

NOT FOUND

→ Bei der alphabetischen Suche gibt es kein Element, das mit dem ausgewählten Buchstaben anfängt.

OFFSET

→ Es liegt möglicherweise eine interne Fehlfunktion vor.
  – Überprüfen Sie die Verbindungen. Wenn die Fehleranzeige weiterhin im Display angezeigt wird, wenden Sie sich an einen Sony-Händler.

OVERLOAD

→ Das USB-Gerät ist überlastet.
  – Trennen Sie das USB-Gerät von diesem Gerät und wechseln Sie mit (SOURCE/OFF) die Tonquelle.
  – Zeigt an, dass das USB-Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder dass ein nicht unterstütztes Gerät angeschlossen ist.

PUSH EJT (Auswurftaste drücken)

→ Die CD lässt sich nicht auswerfen.
  – Drücken Sie ⏏ (Auswerfen).

READ

→ Das Gerät liest gerade alle Titel- und Albuminformationen von der CD ein.
  – Bitte warten Sie, bis das Einlesen abgeschlossen ist. Die Wiedergabe beginnt danach automatisch. Je nach CD-Struktur kann das Einlesen länger als eine Minute dauern.

RECEIVING

→ Der DAB-Frequenzbereich ist ausgewählt und das Gerät wartet auf den Empfang eines Dienstes.

USB NO SUPRT (USB nicht unterstützt)

→ Das angeschlossene USB-Gerät wird nicht unterstützt.
  – Einzelheiten zur Kompatibilität Ihres USB-Geräts finden Sie auf der Support-Website.

„␣␣␣␣“ oder „¬¬¬¬“

→ Sie sind beim Rückwärts- oder Vorwärtssuchen am Anfang bzw. Ende der CD angelangt und können nicht weitersuchen.

„¯“

→ Das Zeichen kann mit diesem Gerät nicht angezeigt werden.

Wenn sich das Problem mit diesen Abhilfemaßnahmen nicht beheben lässt, wenden Sie sich an einen Sony-Händler. Wenn Sie das Gerät aufgrund einer Störung bei der CD-Wiedergabe zur Reparatur bringen, bringen Sie bitte auch die CD mit, die eingelegt war, als das Problem zum ersten Mal auftrat.

Pour plus de sécurité, installez cet appareil dans le tableau de bord de votre véhicule. Pour de plus amples informations sur l'installation et les raccordements, reportez-vous au manuel d'installation et de raccordement fourni.

Fabriqué en Thaïlande

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Fabricant : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb. En vous assurant que ces piles etaccumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporée sera traitée correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Propriétés des diodes laser

- Durée d'émission : ininterrompue
- Puissance du laser : inférieure à 53,3 μW (Cette puissance correspond à la valeur mesurée à une distance de 200 mm de la surface de la lentille de l'objectif du bloc de saisie optique avec une ouverture de 7 mm.)

ZAPPIN et Quick-BrowZer sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Windows Media est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques de Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays/régions.

Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.

Android est une marque commerciale de Google Inc. Son utilisation est soumise à l'autorisation de Google.

Remarque sur la pile au lithium
N'exposez pas la pile à une chaleur excessive, comme en plein soleil, près d'un feu ou autre.

Avertissement au cas où le contact de votre voiture ne dispose pas d'une position ACC
Veillez à activer la fonction Auto Off (page 24). L'appareil s'éteint alors complètement et automatiquement à l'issue d'un délai défini une fois l'appareil mis hors tension, afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous n'activez pas la fonction Auto Off, appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse chaque fois que vous coupez le contact.

Table des matières

Préparation 5
- Désactivation du mode DEMO 5
- Réglage de l'horloge 5
- Retrait de la façade 6

Emplacement des commandes 7
- Appareil principal 7
- Télécommande RM-X211 9

Radio 10
- DAB 10
- FM/MW (PO)/LW (GO) 11
- RDS 12
- Sélection de PTY (Type d'émission) 13

CD 14
- Lecture d'un disque 14

Périphériques USB 15
- Lecture d'un périphérique USB 15

iPod 16
- Lecture sur un iPod 16
- Utilisation directe d'un iPod — Commande passager 17

Recherche et lecture de plages 17
- Lecture de plages dans différents modes 17
- Recherche d'une plage par son nom — Quick-BrowZer™ 18
- Recherche d'une plage en écoutant des passages de plages — ZAPPIN™ 20

Réglages du son et menu de configuration 20
- Utilisation de fonctions audio évoluées — Moteur de son avancé 20
- Réglage des paramètres de configuration 23

Utilisation d'un appareil en option 26
- Appareil audio auxiliaire 26

Informations complémentaires 27
- Précautions 27
- Entretien 29
- Spécifications 30
- Dépannage 31

Préparation

Désactivation du mode DEMO

Vous pouvez désactiver l'écran de démonstration qui apparaît lorsque cet appareil est hors tension.

1 **Appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « DISPLAY » s'affiche, puis appuyez dessus.**

2 **Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « DEMO » apparaisse, puis appuyez dessus.**

3 **Tournez la molette de réglage pour sélectionner « DEMO-OFF », puis appuyez dessus.**
Le réglage est terminé.

4 **Appuyez sur ⮌ (BACK) pour revenir à l'affichage précédent.**
L'affichage revient au mode de réception/lecture normal.

Réglage de l'horloge

L'horloge numérique fonctionne suivant un cycle de 24 heures.

1 **Appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « GENERAL » s'affiche, puis appuyez dessus.**

2 **Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « CLOCK-ADJ » s'affiche, puis appuyez dessus.**
L'indication des heures clignote.

3 **Tournez la molette de réglage pour régler l'heure et les minutes.**
Appuyez sur (SEEK) –/+ pour déplacer l'indication numérique.

4 **Une fois les minutes réglées, appuyez sur (MENU).**
La configuration est terminée et l'horloge démarre.

Pour afficher l'horloge, appuyez sur (DSPL).

Retrait de la façade

Vous pouvez retirer la façade de cet appareil pour le protéger du vol.

1 Appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) ① et maintenez-la enfoncée.

L'appareil est mis hors tension.

2 Appuyez sur la touche de déverrouillage de la façade ②, puis retirez cette dernière en la tirant vers vous.

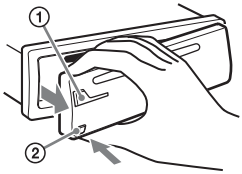

Alarme d'avertissement

Si vous mettez la clé de contact en position OFF sans retirer la façade, l'alarme d'avertissement retentit pendant quelques secondes. L'alarme retentit uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.

Remarque

N'exposez pas la façade à des températures élevées ou à l'humidité. Evitez de la laisser dans un véhicule en stationnement, sur le tableau de bord ou la plage arrière.

Installation de la façade

Insérez la partie Ⓐ de la façade dans la partie Ⓑ de l'appareil, tel qu'illustré, puis poussez sur le côté gauche jusqu'au déclic indiquant qu'elle est en position.

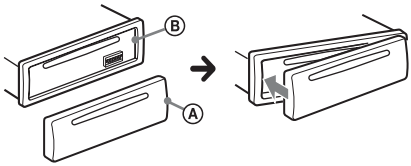

Emplacement des commandes

Appareil principal

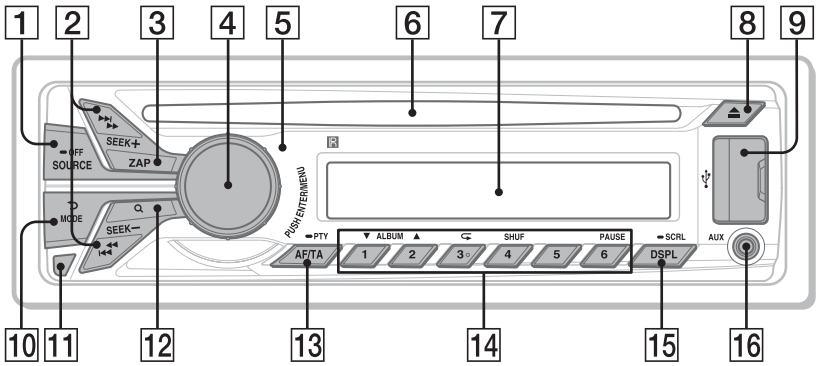

Cette section contient les instructions relatives à l'emplacement des commandes et aux opérations de base.

1 Touche SOURCE/OFF

Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension, sélectionner la source (Radio/CD/USB/AUX).
Appuyez plusieurs fois pour basculer vers une autre source.
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour mettre l'appareil hors tension.
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée plus de 2 secondes pour mettre l'appareil hors tension et pour faire disparaître l'affichage.

2 Touches SEEK +/–

Radio :
Pendant la réception DAB :
Permettent de sélectionner un service (appuyez) ; de rechercher un ensemble (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).
Pendant la réception FM/MW (PO)/LW (GO) : Permettent de régler automatiquement les stations (appuyez) ; de rechercher une station manuellement (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).
CD/USB :
Permettent de sauter une plage (appuyez) ; de sauter des plages en continu (appuyez une première fois, puis une seconde fois dans un délai d'environ 2 secondes et maintenez la touche enfoncée) ; d'avancer/de reculer rapidement dans une plage (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

3 Touche ZAP page 20

Permet de passer en mode ZAPPIN™.

4 Molette de réglage
Touche ENTER/MENU page 23

Tournez cette commande pour régler le niveau du volume.
Appuyez dessus pour accéder au mode de configuration.

5 Récepteur de la télécommande

6 **Fente d'insertion du disque**
Insérez le disque (côté imprimé vers le haut), la lecture démarre.

7 **Fenêtre d'affichage**

8 **Touche ⏏ (éjection)**
Permet d'éjecter le disque.

9 **Port USB** page 15, 16

10 **Touche ⮌ (BACK)/MODE** page 10, 11, 17
Permet de revenir à l'affichage précédent ; de sélectionner la bande radio (DAB/FM/MW (GO)/LW (GO)). Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver la commande passager (iPod).

11 **Touche de déverrouillage de la façade** page 6

12 **Touche 🔍 (BROWSE)** page 10, 18
Permet de passer en mode Quick-BrowZer™ (DAB/CD/USB).

13 **Touche AF (Fréquences alternatives)/ TA (Messages de radioguidage)/ PTY (Type d'émission)** page 12
Permet de régler AF et TA (appuyez) ; de sélectionner PTY pendant la réception DAB ou FM (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

14 **Touches numériques**
Radio :
Permettent de capter des stations de radio ou des services DAB (appuyez) ; de mémoriser des stations de radio ou des services DAB (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).
CD/USB :
①/② : **ALBUM ▼/▲** (pendant une lecture MP3/WMA/AAC)
Permettent de sauter un album (appuyez) ; de sauter des albums en continu (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).
③ : ⮎ **(Répétition)*** page 17
④ : **SHUF** page 17
⑥ : **PAUSE**
Permet d'interrompre la lecture. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

15 **Touche DSPL (Affichage)/SCRL (Défilement)** page 12, 14, 15, 16
Permet de changer les rubriques d'affichage (appuyez) ; de faire défiler les rubriques d'affichage (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).

16 **Prise d'entrée AUX** page 26

* Cette touche possède un point tactile.

Remarque

Si vous mettez l'appareil hors tension et que l'affichage est désactivé, il ne peut plus être utilisé avec la télécommande sauf si vous appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) de l'appareil ou si vous insérez un disque dans le lecteur pour l'activer.

Télécommande RM-X211

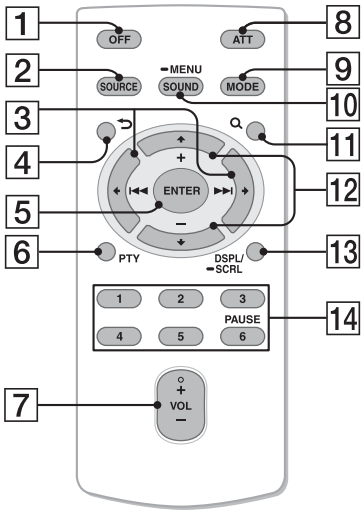

Retirez la feuille isolante avant l'utilisation.



1 Touche OFF
Permet de mettre l'appareil hors tension ; d'arrêter la source.

2 Touche SOURCE
Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension.
Appuyez plusieurs fois pour basculer vers une autre source (Radio/CD/USB/AUX).

3 Touches ← (I◄◄)/→ (►►I)
Ces touches permettent de commander les sources Radio/CD/USB, de la même manière que les touches (SEEK) –/+ de l'appareil.
Les paramètres de configuration peuvent être définis à l'aide des touches ← →.

4 Touche ⮌ (BACK)
Permet de revenir à l'affichage précédent.

5 Touche ENTER
Permet d'appliquer un réglage.

6 Touche PTY (Type d'émission)

7 Touche VOL (Volume) +*/–

8 Touche ATT (Atténuer)
Permet d'atténuer le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour annuler.

9 Touche MODE
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la bande radio (DAB/FM/MW (PO)/LW (GO)).
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver la commande passager (iPod).

10 Touche SOUND/MENU
Appuyez sur cette touche pour accéder directement au menu SOUND ; maintenez-la enfoncée pour accéder au mode de configuration.

11 Touche Q (BROWSE)

12 Touches ↑ (+)/↓ (–)
Permettent de commander le lecteur CD/périphérique USB, identiques aux touches (1)/(2) de l'appareil.
Les paramètres de configuration peuvent être définis à l'aide des touches ← →.

13 Touche DSPL (Affichage)/SCRL (Défilement)

14 Touches numériques
Permettent de capter des stations de radio ou des services DAB (appuyez) ; de mémoriser des stations de radio ou des services DAB (appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée).
Permet de suspendre la lecture (appuyez sur (6)).

* Cette touche possède un point tactile.

Radio

Lorsque la bande DAB est sélectionnée pour la première fois après remplacement de la batterie du véhicule ou modification des raccordements, le balayage initial démarre automatiquement. Laissez le balayage initial se dérouler jusqu'à son terme. (Si vous interrompez le balayage initial, il sera répété la prochaine fois que vous sélectionnerez la bande DAB.) Si aucune station DAB n'est mémorisée lors du balayage initial, exécutez un balayage automatique (page 11).

Conseil

Pour CDX-DAB500U

Réglez « ANT-PWR » sur « ON» (valeur par défaut) ou sur « OFF » selon le type d'antenne DAB (page 24).

Pour CDX-DAB500A

« ANT-PWR » est réglé par défaut sur « ON » afin d'alimenter l'antenne DAB fournie avec cet appareil (page 24).

DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) est un système de transmission sur les réseaux terrestres. Les stations DAB diffusent un éventail de programmes radio (« services ») dans un ensemble et chaque service contient un ou plusieurs composants. Le même service peut parfois être capté sur plusieurs fréquences.

Recherche manuelle d'un service

1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que « TUNER » apparaisse.

2 Appuyez plusieurs fois sur (MODE) pour sélectionner « DAB1 », « DAB2 » ou « DAB3 ».

3 Appuyez sur (SEEK) +/– pour rechercher un service au sein d'un ensemble ; appuyez sur la touche (SEEK) +/– et maintenez-la enfoncée pour rechercher différents ensembles.

Le balayage s'arrête lorsque l'appareil capte un service/ensemble. Poursuivez la recherche jusqu'à ce que vous captiez le service souhaité.

Mémorisation manuelle d'un service

1 Lorsque vous captez le service que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique ((1) à (6)) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « MEM » apparaisse.

Réception des services mémorisés

1 Après avoir sélectionné la bande souhaitée, appuyez sur une touche numérique ((1) à (6)).

Recherche d'un service par son nom — Quick-BrowZer™

Vous pouvez afficher une liste de services afin de faciliter votre recherche.

1 Pendant la réception DAB, appuyez sur (BROWSE).

L'appareil passe en mode Quick-BrowZer et la liste des services apparaît.

2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner le service souhaité, puis appuyez dessus.

La réception commence.

Pour quitter le mode Quick-BrowZer, appuyez sur Q (BROWSE).

Réglage des messages DAB

Les types particuliers de messages DAB que vous définissez peuvent interrompre la source sélectionnée.

1 En mode de réception DAB, appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « GENERAL » s'affiche, puis appuyez dessus.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « ANNOUNCE » apparaisse, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le type de message souhaité apparaisse, puis appuyez dessus.

4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez dessus.

Remarques

- Les messages DAB ne sont disponibles qu'en dehors des bandes MW (PO)/LW (GO).
- Pendant un message DAB, le volume est réglé au niveau défini pour TA en RDS (page 13).

Type de message

ALARM (Alarme), **TRAFFIC** (Flash de radioguidage), **TRAVEL** (Flash de transport), **WARNING** (Avertissement/ Service), **NEWS** (Flash d'informations), **WEATHER** (Flash météo locale), **EVENT** (Message d'événement), **SPECIAL** (Événement spécial), **RAD_INFO** (Informations sur le programme), **SPORTS** (Actualité sportive), **FINANCE** (Informations financières)

Écoute du même programme, même en cas de réception faible

Réglez « FM LINK » sur « ON » (page 24). « FM-LINK » s'allume en cas de réception du programme FM correspondant.

Mise à jour automatique de la liste des services — Balayage automatique

1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que « TUNER » apparaisse.

2 Appuyez plusieurs fois sur (MODE) pour sélectionner « DAB1 », « DAB2 » ou « DAB3 ».

3 Appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « GENERAL » s'affiche, puis appuyez dessus.

4 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « AUTOSCAN » apparaisse, puis appuyez dessus.
L'appareil met à jour la liste des services en mode Quick-BrowZer.

FM/MW (PO)/LW (GO)

Avertissement

Pour syntoniser des stations pendant que vous conduisez, utilisez la fonction BTM (Mémorisation des meilleurs accords) afin d'éviter les accidents.

Mémorisation automatique — BTM

1 Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que l'indication « TUNER » apparaisse.

Pour changer de bande, appuyez plusieurs fois sur (MODE). Vous pouvez sélectionner FM1, FM2, FM3, MW (PO) ou LW (GO).

2 Appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « GENERAL » s'affiche, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « BTM » apparaisse, puis appuyez dessus.
L'appareil mémorise les stations sur les touches numériques dans l'ordre des fréquences.

Mémorisation manuelle

1 Lorsque vous recevez la station que vous souhaitez mémoriser, appuyez sur une touche numérique ((1) à (6)) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « MEM » apparaisse.

Réception des stations mémorisées

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur une touche numérique ((1) à (6)).

Recherche automatique des fréquences

1 Sélectionnez la bande, puis appuyez sur (SEEK) +/– pour rechercher la station.
Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil capte une station. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station souhaitée.

Conseil

Si vous connaissez la fréquence de la station que vous souhaitez écouter, appuyez sur la touche (SEEK) +/– et maintenez-la enfoncée pour localiser la fréquence approximativement, puis appuyez plusieurs fois sur (SEEK) +/– pour régler la fréquence souhaitée avec précision (syntonisation manuelle).

RDS

Les stations FM disposant du système RDS (système de radiocommunication de données) transmettent des informations numériques inaudibles en même temps que le signal normal de leurs émissions radio.

Remarques

- Selon le pays ou la région où vous vous trouvez, il est possible que les services RDS ne soient pas tous disponibles.
- La fonction RDS ne fonctionne pas correctement si le signal est trop faible ou si la station syntonisée ne transmet pas de données RDS.

Modification des rubriques d'affichage

Appuyez sur (DSPL).

Réglage des fonctions AF (Fréquences alternatives) et TA (Messages de radioguidage)

AF règle en permanence la station sur le signal le plus fort du réseau et TA propose les messages et les programmes de radioguidage (TP) disponibles.

1 Appuyez plusieurs fois sur (AF/TA) jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.

Sélectionnez	Pour
AF-ON	activer AF et désactiver TA.
TA-ON	activer TA et désactiver AF.
AF/TA-ON	activer AF et TA.
AF/TA-OFF	désactiver AF et TA.

Mémorisation des stations RDS avec les réglages AF et TA

Vous pouvez présélectionner les stations RDS avec les réglages AF/TA. Si vous utilisez la fonction BTM, seules les stations RDS sont mémorisées avec les mêmes réglages AF/TA.
Si vous effectuez une présélection manuelle, vous pouvez présélectionner à la fois des stations RDS et non-RDS, avec leurs réglages AF/TA respectifs.

1 Réglez AF/TA, puis mémorisez la station à l'aide de la fonction BTM ou manuellement.

Réception de messages d'urgence

Lorsque la fonction AF ou TA est activée, les messages d'urgence interrompent automatiquement la source sélectionnée en cours de diffusion.

Conseil

Si vous réglez le niveau de volume pendant la diffusion d'un message de radioguidage, ce niveau sera enregistré dans la mémoire pour les messages de radioguidage suivants, indépendamment du niveau de volume normal.

Ecoute continue d'une émission régionale — REGIONAL

Lorsque la fonction AF est activée : ce réglage par défaut restreint la réception à une région spécifique, afin qu'une station régionale ayant une fréquence plus puissante ne soit pas captée.

Si vous quittez la zone de réception de cette émission régionale, réglez « REG-OFF » lors de la configuration en cours de réception FM (page 24).

Remarque

Cette fonction est inopérante au Royaume-Uni et dans certaines autres régions.

Fonction de liaison locale (Royaume-Uni uniquement)

Cette fonction vous permet de sélectionner d'autres stations locales de la région, même si elles ne sont pas associées à vos touches numériques.

1 En cours de réception FM, appuyez sur une touche numérique (① à ⑥) sur laquelle une station locale est mémorisée.

2 Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez de nouveau sur la touche numérique de la station locale.
Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous captiez la station locale souhaitée.

Réglage de CT (Heure)

Les données CT accompagnant la transmission RDS assurent un réglage de l'horloge.

1 Sélectionnez « CT-ON » lors de la configuration (page 24).

Remarque

Il est possible que la fonction CT ne fonctionne pas correctement, même si une station RDS est captée.

Sélection de PTY (Type d'émission)

Vous pouvez afficher le type d'émission actuellement capté ou rechercher un type d'émission déterminé.

1 Appuyez sur la touche AF/TA (PTY) et maintenez-la enfoncée au cours de la réception DAB ou FM.
Le type d'émission actuel apparaît si le service/station émet des données PTY (type d'émission).

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le type d'émission souhaité apparaisse, puis appuyez dessus.
L'appareil commence à rechercher un service/station diffusant le type d'émission sélectionné.

Types d'émissions

NONE (Aucun type d'émission)*, **NEWS** (Nouvelles), **AFFAIRS** (Dossiers d'actualité), **INFO** (Informations), **SPORT** (Sports), **EDUCATE** (Education), **DRAMA** (Théâtre), **CULTURE** (Culture), **SCIENCE** (Science), **VARIED** (Divers), **POP M** (Musique pop), **ROCK M** (Rock), **EASY M** (Musique légère), **LIGHT M** (Musique classique légère), **CLASSICS** (Musique classique), **OTHER M** (Autres styles de musique), **WEATHER** (Météo), **FINANCE** (Finance), **CHILDREN** (Émissions pour les enfants), **SOCIAL A** (Affaires sociales), **RELIGION** (Religion), **PHONE IN** (Émissions ligne ouverte), **TRAVEL** (Voyage), **LEISURE** (Loisirs), **JAZZ** (Jazz), **COUNTRY** (Musique country), **NATION M** (Musique nationale), **OLDIES** (Musique d'autrefois), **FOLK M** (Musique folk), **DOCUMENT** (Documentaires)

* Peut apparaître au cours de la réception DAB, selon le service.

Remarque

Il est possible que vous captiez une émission radio différente de celle sélectionnée.

CD

Lecture d'un disque

Cet appareil peut lire des CD-DA (y compris ceux qui contiennent des informations CD TEXT) et des CD-R/CD-RW (fichiers MP3/WMA/AAC (page 28)).

1 Insérez le disque (étiquette vers le haut).
La lecture commence automatiquement.

Pour éjecter le disque, appuyez sur ⏏.

Remarques

- Lors de l'éjection/insertion d'un disque, laissez les périphériques USB débranchés pour ne pas endommager le disque.
- Le codec correspondant est MP3 (.mp3), WMA (.wma) et AAC (.m4a).

Modification des rubriques d'affichage

Appuyez sur DSPL.
Les rubriques d'affichage peuvent différer selon le type de disque, le format d'enregistrement et les réglages.

Périphériques USB

- Des périphériques USB de stockage de masse (MSC) (tels qu'un lecteur flash USB, un lecteur multimédia numérique ou un téléphone Android™) compatibles avec la norme USB peuvent être utilisés avec cet appareil.
  Selon le lecteur multimédia numérique ou le téléphone Android, il se peut que le mode de connexion USB doive être réglé sur MSC.
- Il est recommandé d'effectuer des copies de sauvegarde des données sur un périphérique USB.

Remarques

- Raccordez le périphérique USB après avoir démarré le moteur.
  Selon le périphérique USB, si vous le raccordez avant le démarrage du moteur, un dysfonctionnement ou des dommages peuvent se produire.
- Le codec correspondant est MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) et AAC (.mp4).
- Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance indiqué sur la couverture arrière.

Lecture d'un périphérique USB

1 Ouvrez le cache USB, puis raccordez le périphérique USB au Port USB.

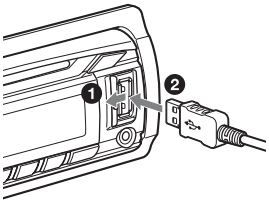

La lecture commence.

Si un périphérique USB est déjà raccordé, appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que l'indication « USB » s'affiche pour lancer la lecture.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde.

Pour retirer le périphérique USB, arrêtez sa lecture, puis retirez-le.

Remarques

- N'utilisez pas de périphériques USB de grande taille ou lourds, qui risqueraient de tomber à cause des vibrations ou d'entraîner un raccordement peu fiable.
- Ne retirez pas la façade pendant la lecture d'un périphérique USB, sinon les données de ce périphérique USB risquent d'être endommagées.

Modification des rubriques d'affichage

Appuyez sur (DSPL).
Les paramètres affichés diffèrent selon le périphérique USB, le format d'enregistrement et les réglages.

Remarques

- Le nombre maximal de dossiers/fichiers susceptibles d'être reconnus est le suivant :
  – dossiers (albums) : 128
  – fichiers (plages) par dossier : 512
- Selon la quantité de données enregistrées, la lecture peut mettre quelques instants à démarrer.
- Lors de la lecture ou pendant l'avance ou le retour rapide d'un fichier MP3/WMA/AAC VBR (Débit variable), le temps de lecture écoulé qui s'affiche peut être inexact.
- La lecture des fichiers MP3/WMA/AAC suivants n'est pas prise en charge.
  – fichiers compressés sans perte
  – fichiers contenant une protection des droits d'auteur
  – fichiers DRM (Gestion des droits numériques)
  – fichiers audio multicanaux

iPod

Dans ce mode d'emploi, « iPod » est utilisé comme terme générique pour désigner les fonctions iPod de l'iPod et l'iPhone, sauf mention contraire dans le texte ou les illustrations.

Pour plus de détails sur la compatibilité de votre iPod, consultez la section « A propos de l'iPod » (page 28) ou visitez le site d'assistance indiqué sur la couverture arrière.

Lecture sur un iPod

Avant de raccorder l'iPod, baissez le volume de l'appareil.

1 Ouvrez le cache USB, puis raccordez l'iPod au Port USB à l'aide du câble de connexion USB pour iPod (non fourni)*.

* Il est recommandé d'utiliser le câble de connexion USB pour iPod RC-100IP.

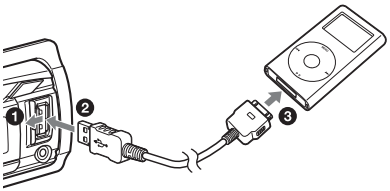

La lecture des plages de l'iPod commence automatiquement à l'endroit où vous l'aviez arrêtée.

Si un iPod est déjà connecté, lancez la lecture en appuyant plusieurs fois sur SOURCE/OFF jusqu'à ce que l'indication « USB » s'affiche. (« IPD » apparaît sur l'affichage lorsque l'iPod est identifié.)

Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche SOURCE/OFF et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde.

Pour retirer l'iPod, arrêtez sa lecture, puis retirez-le.

Avertissement concernant l'iPhone

Lorsque vous connectez l'iPhone via USB, le volume d'appel du téléphone est contrôlé par l'iPhone, et non par l'appareil. En cours d'appel, n'augmentez pas le volume de l'appareil par inadvertance, car une fois l'appel terminé vous risqueriez d'être surpris par l'augmentation soudaine du niveau du son.

Remarque

Ne retirez pas la façade pendant la lecture de l'iPod, sinon ses données risquent d'être endommagées.

Conseil

L'iPod se recharge pendant que l'appareil est sous tension.

Mode de reprise

Lorsque l'iPod est raccordé à l'appareil, la lecture démarre dans le mode défini par l'iPod. Dans ce mode, les touches suivantes ne fonctionnent pas.

– 3 (↻)
– 4 (SHUF)

Modification des rubriques d'affichage

Appuyez sur DSPL.

Remarque

Certaines lettres mémorisées dans l'iPod peuvent ne pas s'afficher correctement.

Saut d'albums, de podcasts, de genres, de listes de lecture et d'artistes

Pour	Effectuez l'opération suivante
Ignorer	Appuyez sur ①/② (ALBUM ▼/▲) [une fois pour chaque saut]
Ignorer en continu	Appuyez sur la touche ①/② (ALBUM ▼/▲) [maintenez la touche enfoncée jusqu'au point souhaité]

Utilisation directe d'un iPod — Commande passager

Vous pouvez utiliser directement un iPod même s'il est raccordé à l'appareil.

1 En cours de lecture, appuyez sur la touche (MODE) et maintenez-la enfoncée.
« MODE IPOD » apparaît et vous pouvez utiliser directement votre iPod.

Pour quitter la commande passager, appuyez sur la touche (MODE) et maintenez-la enfoncée.
« MODE AUDIO » apparaît et vous ne pouvez pas utiliser directement l'iPod.

Remarque

Le volume peut être réglé uniquement avec l'appareil.

Recherche et lecture de plages

Lecture de plages dans différents modes

Vous pouvez écouter des plages en boucle (lecture répétée) ou dans un ordre aléatoire (lecture aléatoire).
Les modes de lecture disponibles diffèrent selon la source audio sélectionnée.

1 En cours de lecture, appuyez plusieurs fois sur ③ (↻) ou ④ (SHUF) jusqu'à ce que le mode de lecture souhaité apparaisse.
Le démarrage de la lecture dans le mode sélectionné peut prendre un certain temps.

Lecture répétée

Sélectionnez	Pour lire
↻ **TRACK**	une plage en boucle.
↻ **ALBUM**	un album en boucle.
↻ **PODCAST***1	un podcast en boucle.
↻ **ARTIST***1	un artiste en boucle.
↻ **PLAYLIST***1	une liste de lecture en boucle.
↻ **GENRE***1	un genre en boucle.
↻ **OFF**	les plages dans l'ordre normal (lecture normale).

Lecture aléatoire

Sélectionnez	Pour lire
SHUF ALBUM	un album dans un ordre aléatoire.
SHUF DISC*2	un disque dans un ordre aléatoire.
SHUF PODCAST*1	un podcast dans un ordre aléatoire.
SHUF ARTIST*1	un artiste dans un ordre aléatoire.
SHUF PLAYLIST*1	une liste de lecture dans un ordre aléatoire.
SHUF GENRE*1	un genre dans un ordre aléatoire.
SHUF DEVICE*3	un périphérique dans un ordre aléatoire.
SHUF OFF	les plages dans l'ordre normal (lecture normale).

*1 iPod uniquement

*2 CD uniquement

*3 USB et iPod uniquement

Recherche d'une plage par son nom — Quick-BrowZer™

Vous pouvez facilement rechercher une plage sur un CD ou un périphérique USB, par catégorie.

1 Appuyez sur Q (BROWSE)*.
L'appareil passe en mode Quick-BrowZer et la liste des catégories de recherche apparaît.
Lorsque la liste des plages s'affiche, appuyez plusieurs fois sur ⮌ (BACK) jusqu'à ce que la catégorie de recherche souhaitée apparaisse.

* Pendant la lecture USB, appuyez sur Q (BROWSE) pendant plus de 2 secondes pour revenir directement au début de la liste de catégories.

2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la catégorie de recherche de votre choix, puis appuyez pour valider.

3 Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que la plage de votre choix soit sélectionnée.
La lecture commence.

Pour quitter le mode Quick-BrowZer, appuyez sur Q (BROWSE).

Remarques

- Lorsque l'appareil passe en mode Quick-BrowZer, la lecture répétée/aléatoire est annulée.
- « Q‹ » s'allume quand il existe une couche supérieure et « Q› » quand il existe une couche inférieure.

Recherche d'éléments par saut — Mode Saut

Lorsqu'une catégorie contient de nombreux éléments, vous pouvez rechercher rapidement l'élément de votre choix.

1 Appuyez sur (SEEK) + en mode Quick-BrowZer.
Le nom de l'élément apparaît.

2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'élément situé à proximité de celui souhaité.
L'appareil effectue des sauts dans la liste par incrément de 10% du nombre total d'éléments.

3 Appuyez sur (MENU) (ENTER).
L'affichage revient au mode Quick-BrowZer et l'élément sélectionné apparaît.

4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez dessus.
La lecture commence si l'élément sélectionné est une plage.

Pour annuler le mode Saut, appuyez sur ⮌ (BACK) ou sur (SEEK) –.

Recherche par ordre alphabétique — Recherche alphabétique

Lorsqu'un iPod est raccordé à l'appareil, vous pouvez rechercher l'élément souhaité par ordre alphabétique.

1 Appuyez sur (SEEK) + en mode Quick-BrowZer.



2 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la première lettre de l'élément souhaité, puis appuyez dessus.
La liste des éléments commençant par la lettre sélectionnée s'affiche dans l'ordre alphabétique.

3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez dessus.
La lecture commence si l'élément sélectionné est une plage.

Pour annuler la recherche alphabétique, appuyez sur ⮌ (BACK) ou sur (SEEK) –.

Remarques

- Dans la recherche alphabétique, le symbole ou l'article (a/an/the) qui précède la lettre sélectionnée de l'élément est exclu.
- Selon l'élément recherché que vous sélectionnez, il est possible que seul le mode Saut soit disponible.
- Selon le nombre de plages, la recherche alphabétique peut prendre un certain temps.

Recherche d'une plage en écoutant des passages de plages — ZAPPIN™

Vous pouvez rechercher la plage que vous souhaitez écouter en écoutant de courts passages consécutifs des plages d'un CD ou d'un périphérique USB.
Le mode ZAPPIN peut être utilisé pour la recherche d'une plage en mode de lecture aléatoire ou de lecture répétée aléatoire.

1 Appuyez sur (ZAP) en cours de lecture.

La lecture commence depuis un passage de la plage suivante. Vous pouvez sélectionner la durée de lecture (page 24).

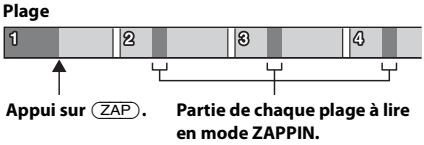

2 Appuyez sur la touche (MENU) (ENTER) ou (ZAP) lorsque la plage que vous souhaitez écouter est en cours de lecture.

La plage sélectionnée reprend depuis le début en mode de lecture normal.

Une pression sur la touche ⮌ (BACK) lance également la lecture de la plage choisie.

Conseils

- Appuyez sur (SEEK) +/– en mode ZAPPIN pour sauter une plage.
- Appuyez sur (1)/(2) (ALBUM ▼/▲) en mode ZAPPIN pour sauter un album.

Réglages du son et menu de configuration

Utilisation de fonctions audio évoluées — Moteur de son avancé

Le Moteur de son avancé crée un champ acoustique idéal pour les trajets en voiture, avec traitement des signaux numériques.

Sélection de la qualité du son — Préréglage EQ7

Vous pouvez sélectionner une des 7 courbes de l'égaliseur disponibles (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ou OFF).

1 En cours de réception/lecture, appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SOUND » s'affiche, puis appuyez dessus.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « EQ7 PRESET » apparaisse, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que la courbe de l'égaliseur souhaitée apparaisse, puis appuyez dessus.

4 Appuyez sur ⮌ (BACK) pour revenir à l'affichage précédent.

Pour annuler la courbe de l'égaliseur, sélectionnez « OFF » à l'étape 3.

Conseil

Il est possible de mémoriser le réglage de la courbe de l'égaliseur pour chaque source.

Personnalisation de la courbe de l'égaliseur — Réglage EQ7

Le paramètre « CUSTOM » de EQ7 vous permet d'effectuer vos propres réglages de l'égaliseur.

1 Après avoir sélectionné une source, appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SOUND » s'affiche, puis appuyez dessus.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « EQ7 SETTING » apparaisse, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « BASE » apparaisse, puis appuyez dessus.
Vous pouvez sélectionner une courbe de l'égaliseur en vue de la personnaliser ensuite.

4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la courbe de l'égaliseur, puis appuyez dessus.

5 Définition de la courbe de l'égaliseur.

❶ Tournez la molette de réglage pour sélectionner la plage de fréquences, puis appuyez dessus.

BAND1 : 63 Hz
BAND2 : 160 Hz
BAND3 : 400 Hz
BAND4 : 1 kHz
BAND5 : 2,5 kHz
BAND6 : 6,3 kHz
BAND7 : 16,0 kHz

❷ Tournez la molette de réglage pour ajuster le niveau du volume, puis appuyez dessus.
Le niveau de volume peut être réglé par incréments de 1 dB, de -6 dB à +6 dB.



Répétez les étapes ❶ et ❷ pour régler d'autres plages de fréquences.

6 Appuyez sur ⮌ (BACK) pour revenir à l'affichage précédent.
La courbe de l'égaliseur est mémorisée dans « CUSTOM ».

Optimisation du son grâce à la synchronisation — Position d'écoute

L'appareil peut simuler un champ acoustique naturel en retardant la sortie audio provenant de chaque haut-parleur en fonction de votre position.
Les options de « POSITION » sont indiquées ci-dessous.

FRONT L (❶) : avant gauche
FRONT R (❷) : avant droit
FRONT (❸) : centre avant
ALL (❹) : au centre de la voiture
OFF : aucune position définie

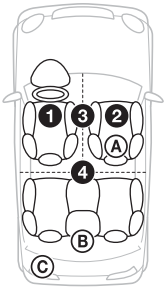

Vous pouvez également définir la position approximative du caisson de graves par rapport à votre position d'écoute si :
– la sortie audio est réglée sur « SUB-OUT » (page 24).
– la position d'écoute est réglée sur une option autre que « OFF ».

Les options de « SET SW POS » sont indiquées ci-dessous.
NEAR (Ⓐ) : proche
NORMAL (Ⓑ) : normale
FAR (Ⓒ) : éloignée

1 En cours de réception/lecture, appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SOUND » s'affiche, puis appuyez dessus.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « POSITION » s'affiche, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SET F/R POS » s'affiche, puis appuyez dessus.

4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « FRONT L », « FRONT R », « FRONT » ou « ALL », puis appuyez dessus.

5 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SET SW POS » s'affiche, puis appuyez dessus.

6 Tournez la molette de réglage pour sélectionner la position du caisson de graves (« NEAR », « NORMAL » ou « FAR »), puis appuyez dessus.

7 Appuyez sur ⮌ (BACK) pour revenir à l'affichage précédent.

Pour annuler la position d'écoute, sélectionnez « OFF » à l'étape 4.

Ajustement de la position d'écoute

Vous pouvez ajuster le réglage de la position d'écoute.

1 En cours de réception/lecture, appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SOUND » s'affiche, puis appuyez dessus.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « POSITION » s'affiche, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « ADJ POSITION » s'affiche, puis appuyez dessus.

4 Tournez la molette de réglage pour ajuster la position d'écoute, puis appuyez dessus.
Plage de réglage : « +3 » – « CENTER » – « –3 ».

5 Appuyez sur ⮌ (BACK) pour revenir à l'affichage précédent.

DM+ Avancé

DM+ Avancé améliore le son compressé numériquement en restaurant les hautes fréquences perdues lors du processus de compression.

1 En cours de lecture, appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SOUND » s'affiche, puis appuyez dessus.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « DM+ » apparaisse, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « ON », puis appuyez dessus.

4 Appuyez sur ⮌ (BACK) pour revenir à l'affichage précédent.

Conseil

Il est possible de mémoriser le réglage DM+ pour chaque source autre que le syntoniseur.

Utilisation des haut-parleurs arrière comme caisson de graves — Accentuateur de graves arrière

Accentuateur de graves arrière améliore les sons graves en appliquant un filtre passe-bas (page 25) aux haut-parleurs arrière. Cette fonction permet d'utiliser les haut-parleurs arrière comme caisson de graves si vous n'en avez raccordé aucun.

1 En cours de réception/lecture, appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SOUND » s'affiche, puis appuyez dessus.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « RB ENH » s'affiche, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « RBE MODE » s'affiche, puis appuyez dessus.

4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « 1 », « 2 » ou « 3 », puis appuyez dessus.

5 Appuyez sur ⮌ (BACK) pour revenir à l'affichage précédent.

Utilisation d'un caisson de graves sans amplificateur de puissance — Connexion directe du caisson de graves

Vous pouvez utiliser un caisson de graves sans amplificateur de puissance pour autant qu'il soit connecté au cordon de haut-parleur arrière.

Remarque

Veillez à raccorder un caisson de graves de 4 - 8 ohms à un des deux cordons de haut-parleur arrière. Ne raccordez pas un haut-parleur à l'autre cordon de haut-parleur arrière.

1 En cours de réception/lecture, appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SOUND » s'affiche, puis appuyez dessus.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SW DIREC » s'affiche, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que « SW MODE » s'affiche, puis appuyez dessus.

4 Tournez la molette de réglage pour sélectionner « 1 », « 2 » ou « 3 », puis appuyez dessus.

5 Appuyez sur ⮌ (BACK) pour revenir à l'affichage précédent.

Pour plus d'informations sur les réglages de la phase, de la position, de la fréquence du filtre passe-bas et de la pente du filtre passe-bas du caisson de graves, reportez-vous à la page 25.

Réglage des paramètres de configuration

1 Appuyez sur (MENU), tournez la molette de réglage jusqu'à ce que la catégorie souhaitée apparaisse, puis appuyez dessus.

2 Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche, puis appuyez dessus.

3 Tournez la molette de réglage pour sélectionner le réglage, puis appuyez dessus.*
Le réglage est terminé.

4 Appuyez sur ⮌ (BACK) pour revenir à l'affichage précédent.

* L'étape 4 est superflue pour les réglages CLOCK-ADJ et BTM.

Les paramètres suivants peuvent être définis, selon la source et le réglage :

GENERAL :

CLOCK-ADJ (Réglage de l'horloge) (page 5)

CAUT ALM[*1] (Alarme d'avertissement)
Permet d'activer la fonction d'alarme d'avertissement : « ON », « OFF » (page 6).

BEEP
Permet d'activer le bip sonore : « ON », « OFF ».

AUTO OFF
Permet d'éteindre l'appareil automatiquement après un laps de temps choisi lorsque l'appareil est mis hors tension : « NO », « 30S » (Secondes), « 30M » (Minutes), « 60M » (Minutes).

AUX-A*1 (Son AUX)
Permet d'activer l'affichage de la source AUX : « ON », « OFF » (page 26).

REAR/SUB*1
Permet de commuter la sortie audio : « SUB-OUT » (caisson de graves), « REAR-OUT » (amplificateur de puissance).

CT (Heure)
Permet d'activer la fonction CT : « ON », « OFF » (page 13).

REGIONAL*2
Permet de restreindre la réception à une région spécifique : « ON », « OFF » (page 13).

BTM*3 (page 11)

ANNOUNCE (Message)
Active les messages diffusés (page 11).

FM LINK*4
Permet de rechercher et d'accorder automatiquement le même programme lorsque le signal du programme en cours est trop faible : « ON », « OFF ».

ANT-PWR (Antenne électrique)*1 *4
Permet d'alimenter la borne d'entrée de l'antenne DAB : « ON », « OFF ».

AUTOSCAN*4
Permet d'exécuter un balayage automatique afin de mettre à jour la liste des services en mode Quick-BrowZer.

ZAPPIN*5
ZAP TIME (Durée Zappin)
Permet de sélectionner la durée de lecture de la fonction ZAPPIN.
– « Z.TIME-1 » (environ 6 secondes), « Z.TIME-2 » (environ 15 secondes), « Z.TIME-3 » (environ 30 secondes).
ZAP BEEP (Bip Zappin)
Permet d'émettre un bip sonore entre les différents passages de plages : « ON », « OFF ».

*1 Lorsque l'appareil est hors tension.

*2 Lorsqu'une station FM est captée.

*3 Quand le syntoniseur est sélectionné.

*4 En cours de réception DAB.

*5 Quand le CD ou USB est sélectionné.

SOUND :

EQ7 PRESET (page 20)

EQ7 SETTING (page 21)

POSITION
SET F/R POS (Définir la position avant/arrière) (page 21)
ADJ POSITION*1 (Régler la position) (page 22)
SET SW POS*1 *2 (Définir la position du caisson de graves) (page 21)

BALANCE
Permet de régler la balance du son : « RIGHT-15 » – « CENTER » – « LEFT-15 ».

FADER
Permet de régler le niveau relatif : « FRONT-15 » – « CENTER » – « REAR-15 ».

DM+*3 (page 22)

LOUDNESS (Intensité sonore dynamique)
Permet de renforcer les graves et les aigus et d'entendre des sons clairs à de faibles volumes : « ON », « OFF ».

ALO (Automatic Level Optimizer)
Permet de régler le niveau de volume de lecture de toutes les sources sur le niveau optimal : « ON », « OFF ».

RB ENH[*4] (Accentuateur de graves arrière)
RBE MODE (Mode Accentuateur de graves arrière)
Permet de sélectionner le mode accentuateur de graves arrière : « 1 », « 2 », « 3 », « OFF ».
LPF FREQ (Fréquence du filtre passe-bas)
Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : « 50Hz », « 60Hz », « 80Hz », « 100Hz », « 120Hz ».
LPF SLOP (Pente du filtre passe-bas)
Permet de sélectionner la pente LPF : « 1 », « 2 », « 3 ».

SW DIREC[*5] (Connexion directe du caisson de graves)
SW MODE (Mode Caisson de graves)
Permet de sélectionner « 1 », « 2 », « 3 », « OFF ».
SW PHASE (Phase du caisson de graves)
Permet de sélectionner la phase du caisson de graves : « NORM », « REV ».
SW POS[*1] (Position du caisson de graves) (page 21)
Permet de sélectionner la phase du caisson de graves : « NEAR », « NORMAL », « FAR ».
LPF FREQ (Fréquence du filtre passe-bas)
Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : « 50Hz », « 60Hz », « 80Hz », « 100Hz », « 120Hz ».
LPF SLOP (Pente du filtre passe-bas)
Permet de sélectionner la pente LPF : « 1 », « 2 », « 3 ».

S.WOOFER[*2] (Caisson de graves)
SW LEVEL (Niveau du caisson de graves)
Permet de régler le volume du caisson de graves : « +10 dB » – « 0 dB » – « –10 dB ».
(« ATT » est affiché sur le réglage inférieur.)
SW PHASE (Phase du caisson de graves)
Permet de sélectionner la phase du caisson de graves : « NORM », « REV ».
SW POS[*1] (Position du caisson de graves)
Permet de sélectionner la phase du caisson de graves : « NEAR », « NORMAL », « FAR ».
LPF FREQ (Fréquence du filtre passe-bas)
Permet de sélectionner la fréquence de coupure du caisson de graves : « 50Hz », « 60Hz », « 80Hz », « 100Hz », « 120Hz ».
LPF SLOP (Pente du filtre passe-bas)
Permet de sélectionner la pente LPF : « 1 », « 2 », « 3 ».

HPF (Filtre passe-haut)
HPF FREQ (Fréquence du filtre passe-haut)
Permet de sélectionner la fréquence de coupure des haut-parleurs avant/arrière : « OFF », « 50Hz », « 60Hz », « 80Hz », « 100Hz », « 120Hz ».
HPF SLOP (Pente du filtre passe-haut)
Permet de sélectionner la pente HPF (ne s'applique que si le réglage de HPF FREQ est différent de « OFF ») : « 1 », « 2 », « 3 ».

AUX VOL[*6] (Niveau de volume AUX)
Permet de régler le niveau de volume de chaque appareil auxiliaire raccordé : « +18 dB » – « 0 dB » – « –8 dB ».
Ce réglage évite d'ajuster le niveau de volume entre les sources.

*1 Masqué quand « SET F/R POS » est réglé sur « OFF ».

*2 Lorsque la sortie audio est réglée sur « SUB-OUT » (page 24).

*3 Masqué quand le syntoniseur est sélectionné.

*4 Lorsque la sortie audio est réglée sur « REAR-OUT » et « SW DIREC » sur « OFF ».

*5 Lorsque la sortie audio est réglée sur « REAR-OUT » et « RBE MODE » sur « OFF ».

*6 Quand AUX est sélectionné.

DISPLAY :

DEMO (Démonstration)
Permet d'activer la démonstration : « ON », « OFF ».

DIMMER
Permet de modifier la luminosité de l'affichage : « ON », « OFF ».

AUTO SCR* (Défilement automatique)
Permet de faire défiler automatiquement les rubriques longues : « ON », « OFF ».

M.DISPLAY (Affichage animé)
– « SA » : pour afficher les motifs animés et l'analyseur de spectre.
– « OFF » : pour désactiver l'affichage animé.

* Quand le CD ou USB est sélectionné.

Utilisation d'un appareil en option

Appareil audio auxiliaire

En raccordant un appareil audio portatif en option à la prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo) de l'appareil, puis en sélectionnant simplement la source, vous pouvez l'écouter par l'intermédiaire des haut-parleurs du véhicule.

Raccordement de l'appareil audio portatif

1 Mettez l'appareil audio portatif hors tension.

2 Baissez le volume sur l'appareil.

3 Raccordez l'appareil audio portatif à l'appareil à l'aide d'un cordon de raccordement (non fourni)*.

* Veillez à utiliser une fiche de type droit.

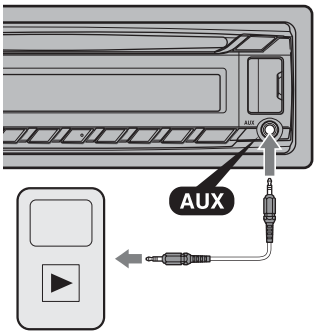

Réglage du niveau de volume

Avant de commencer la lecture, n'oubliez pas de régler le volume de chaque appareil audio raccordé.

1. **Baissez le volume sur l'appareil.**
2. **Appuyez plusieurs fois sur (SOURCE/OFF) jusqu'à ce que « AUX » s'affiche.**
3. **Démarrez la lecture sur l'appareil audio portatif, à un niveau de volume moyen.**
4. **Réglez votre appareil sur le volume d'écoute habituel.**
5. **Réglez le niveau d'entrée (page 25).**

Informations complémentaires

Précautions

- Si votre véhicule est resté garé en plein soleil, laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas la façade ou les appareils audio à l'intérieur de la voiture, au risque de provoquer un dysfonctionnement en raison de la température élevée de celle-ci en plein soleil.
- L'antenne électrique se déploie automatiquement.

Condensation

Si de la condensation se produisait dans l'appareil, retirez le disque et attendez environ une heure que l'humidité se soit évaporée. Sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

Pour conserver un son de haute qualité

Ne renversez pas de liquide sur l'appareil ou sur les disques.

Remarques sur les disques

- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur comme des conduits d'air chaud et ne les laissez pas dans une voiture garée en plein soleil.
- Avant la lecture, nettoyez les disques avec un chiffon de nettoyage en partant du centre vers l'extérieur. N'utilisez pas de solvants tels que de l'essence, du diluant, des nettoyants disponibles dans le commerce.

- Cet appareil est conçu pour la lecture des disques conformes à la norme Compact Disc (CD). Les DualDiscs et certains disques de musique encodés avec des technologies de protection des droits d'auteur ne sont pas conformes à la norme Compact Disc (CD), par conséquent, ces disques ne peuvent pas être lus avec cet appareil.
- **Disques NE POUVANT PAS être lus sur cet appareil**
  - Disques sur lesquels sont collés des étiquettes, des autocollants, de l'adhésif ou du papier. La lecture de tels disques pourrait entraîner un problème de fonctionnement ou endommager le disque.
  - Disques de forme non standard (notamment en forme de cœur, de carré ou d'étoile). Vous risquez d'endommager votre appareil si vous essayez de les lire.
  - Disques de 8 cm.

Remarques sur les disques CD-R/CD-RW

- Nombre maximal de : (CD-R/CD-RW uniquement)
  - dossiers (albums) : 150 (y compris le répertoire racine)
  - fichiers (plages) et dossiers : 300 (ce nombre peut être inférieur à 300 si les noms de dossiers/fichiers contiennent un grand nombre de caractères)
  - caractères affichables pour un nom de dossier/fichier : 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Si le disque en multisession commence par une session CD-DA, il est identifié comme un disque CD-DA et les autres sessions ne sont pas lues.
- **Disques NE POUVANT PAS être lus sur cet appareil**
  - Les CD-R/CD-RW avec une qualité d'enregistrement médiocre.
  - Les CD-R/CD-RW enregistrés avec un appareil d'enregistrement incompatible.
  - Les CD-R/CD-RW finalisés de façon incorrecte.
  - Les CD-R/CD-RW autres que ceux enregistrés au format de CD de musique ou au format MP3 conforme à la norme ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ou multisession.

Ordre de lecture des fichiers MP3/WMA/AAC

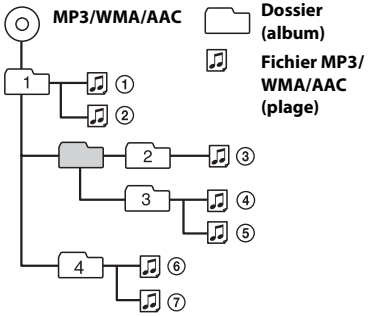

A propos de l'iPod

- Vous pouvez raccorder cet appareil aux modèles d'iPod suivants. Mettez vos périphériques iPod à jour avec le logiciel le plus récent avant toute utilisation.

  Made for
  - iPod touch (4ème génération)
  - iPod touch (3ème génération)
  - iPod touch (2ème génération)
  - iPod classic
  - iPod nano (6ème génération)
  - iPod nano (5ème génération)
  - iPod nano (4ème génération)
  - iPod nano (3ème génération)
  - iPod nano (2ème génération)
  - iPod nano (1ère génération)*
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G

* La commande passager n'est pas disponible pour l'iPod nano (1ère génération).

- « Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod ou un iPhone, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes et réglementations de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances des transmissions sans fil.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre revendeur Sony.

Entretien

Remplacement de la pile au lithium de la télécommande

Lorsque la pile est faible, la portée de la télécommande diminue. Remplacez la pile par une pile au lithium CR2025 neuve. L'utilisation de tout autre type de pile présente un risque d'incendie ou d'explosion.

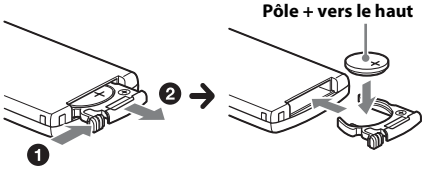

Remarques sur la pile au lithium

- Tenez la pile au lithium hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'installation de la pile.
- Ne tenez pas la pile avec des pinces métalliques, car cela pourrait entraîner un court-circuit.

ATTENTION
Utilisée de façon incorrecte, la pile peut exploser. Ne pas la recharger, la démonter ni la jeter au feu.

Nettoyage des connecteurs

L'appareil peut ne pas fonctionner correctement si les connecteurs entre l'appareil et la façade sont souillés. Pour éviter cette situation, retirez la façade (page 6) et nettoyez les connecteurs à l'aide d'un coton-tige. N'exercez pas une pression trop forte, sinon les connecteurs peuvent être endommagés.

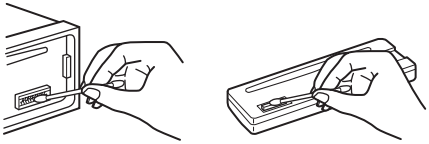

Remarques

- Pour plus de sécurité, coupez le contact avant de nettoyer les connecteurs et retirez la clé de contact.
- Ne touchez jamais les connecteurs directement avec les doigts ou avec un objet métallique.

Spécifications

Radio

DAB/DAB+/DMB-R

Plage de syntonisation : 174,928 – 239,200 MHz
Sensibilité utile : –97 dBm
Borne d'antenne : connecteur d'antenne externe

FM

Plage de syntonisation : 87,5 – 108,0 MHz
Borne d'antenne :
Connecteur d'antenne externe
Moyenne fréquence : 25 kHz
Sensibilité utile : 8 dBf
Sélectivité : 75 dB à 400 kHz
Rapport signal/bruit : 80 dB (stéréo)
Séparation : 50 dB à 1 kHz
Réponse en fréquence : 20 – 15 000 Hz

MW (PO)/LW (GO)

Plage de syntonisation :
MW (PO) : 531 – 1 602 kHz
LW (GO) : 153 – 279 kHz
Borne d'antenne :
Connecteur d'antenne externe
Moyenne fréquence :
9 124,5 kHz ou 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Sensibilité : MW (PO) : 26 µV, LW (GO) : 45 µV

Lecteur CD

Rapport signal/bruit : 120 dB
Réponse en fréquence : 10 – 20 000 Hz
Pleurage et scintillement :
En dessous du seuil mesurable

Lecteur USB

Interface : USB (haute vitesse)
Courant maximal : 1 A

Amplificateur de puissance

Sortie : Sorties haut-parleurs
Impédance des haut-parleurs : 4 – 8 ohms
Puissance de sortie maximale : 52 W × 4 (à 4 ohms)

Généralités

Sorties :
Borne de sorties audio (avant, commutation arrière/caisson de graves)
Borne de commande de l'antenne électrique/amplificateur de puissance (REM OUT)
Entrées :
Borne d'entrée de commande à distance
Borne d'entrée de l'antenne DAB
Borne d'entrée de l'antenne FM/MW/LW
Prise d'entrée AUX (mini-prise stéréo)
Port USB

Alimentation requise : Batterie de véhicule 12 V CC (masse négative)
Dimensions : Environ 178 × 50 × 177 mm (l/h/p)
Dimensions du support : Environ 182 × 53 × 160 mm (l/h/p)
Poids : Environ 1,2 kg
Accessoires fournis :
Télécommande : RM-X211
Antenne DAB (CDX-DAB500A uniquement)
Composants destinés à l'installation et au raccordement (1 jeu)
Appareils/accessoires en option :
Câble de connexion USB pour iPod : RC-100IP

Il est possible que votre revendeur ne dispose pas de certains accessoires décrits ci-dessus. Veuillez vous adresser à lui pour tout renseignement complémentaire.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Dépannage

La liste de contrôles suivante vous aidera à remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec cet appareil.
Avant de passer en revue la liste de contrôles ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Pour plus de détails sur l'utilisation du fusible et sur le retrait de l'appareil du tableau de bord, reportez-vous au manuel d'installation/raccordement fourni avec cet appareil.

Si le problème n'est pas résolu, visitez le site d'assistance indiqué sur la couverture arrière.

Généralités

L'appareil n'est pas alimenté.

→ Vérifiez le raccordement ou le fusible.
→ Si vous mettez l'appareil hors tension et que l'affichage disparaît, vous ne pouvez pas le commander avec la télécommande.
– Mettez l'appareil sous tension.

L'antenne électrique ne se déploie pas.

→ L'antenne électrique ne dispose pas d'un boîtier de relais.

Aucun son.

→ La fonction ATT est activée.
→ La position de la commande d'équilibre avant-arrière « FADER » n'est pas réglée pour un système à 2 haut-parleurs.

Aucun bip n'est émis.

→ Le bip est désactivé (page 24).
→ Un amplificateur de puissance en option est raccordé et vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré.

Le contenu de la mémoire a été effacé.

→ Le câble d'alimentation ou la batterie a été débranché ou n'est pas correctement raccordé.
→ L'appareil est réinitialisé.
– Recommencez la procédure d'enregistrement dans la mémoire.

Les stations mémorisées et l'heure sont effacées.
Le fusible a sauté.
Émission de bruit lorsque la position de la clé de contact est tournée.

→ Les câbles ne sont pas raccordés correctement au connecteur d'alimentation destiné aux accessoires.

En cours de lecture ou de réception, le mode de démonstration démarre.

→ Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes avec « DEMO-ON » activé, le mode de démonstration démarre.
– Réglez « DEMO-OFF » (page 5).

L'affichage disparaît de la fenêtre d'affichage ou il ne s'affiche pas.

→ Le régulateur de luminosité est réglé sur « DIM-ON » (page 26).
→ L'affichage est désactivé si vous maintenez la touche (SOURCE/OFF) enfoncée.
– Maintenez de nouveau la touche (SOURCE/OFF) de l'appareil enfoncée jusqu'à ce que l'affichage apparaisse.
→ Les connecteurs sont sales (page 30).

La fonction Auto Off est inopérante.

→ L'appareil est mis sous tension. La fonction Auto Off s'active après la mise hors tension de l'appareil.
– Mettez l'appareil hors tension.

Les touches de commande sont inopérantes. Le disque ne s'éjecte pas.

→ Appuyez sur les touches (DSPL) et ⮌ (BACK)/(MODE) pendant plus de 2 secondes. Le contenu stocké dans la mémoire est effacé. Pour votre sécurité, ne procédez pas à la réinitialisation pendant la conduite.

Réception radio

Impossible de capter des stations. Le son comporte des parasites.

→ Le raccordement n'est pas correct.
  – Vérifiez le raccordement de l'antenne de voiture.
  – Si l'antenne automatique ne se déploie pas, vérifiez le raccordement du câble de commande d'antenne électrique.

→ Consultez la section « NO SERVICE » (page 34) pour obtenir des informations complémentaires lorsque la réception du signal DAB est impossible.

Impossible de capter une présélection.

→ Enregistrez la fréquence correcte dans la mémoire.

→ Le signal capté est trop faible.

Le réglage automatique des stations est impossible.

→ Le signal capté est trop faible.
  – Procédez à la syntonisation manuelle.

RDS

Une recherche (SEEK) commence après quelques secondes d'écoute.

→ La station ne diffuse pas de programmes de radioguidage (fonction TP désactivée) ou le signal capté est faible.
  – Désactivez TA (page 12).

Aucun message de radioguidage.

→ Activez TA (page 12).

→ La station n'émet pas de messages de radioguidage, malgré l'indication TP.
  – Réglez la fréquence pour capter une autre station.

PTY affiche « - - - - - - - - ».

→ La station actuellement captée n'est pas une station RDS.

→ Les données RDS n'ont pas été reçues.

→ La station ne spécifie pas le type d'émission.

Le nom du service de l'émission clignote.

→ Il n'existe aucune fréquence alternative pour la station actuelle.
  – Appuyez sur (SEEK) +/– pendant que le nom du service de l'émission clignote. « PI SEEK » apparaît et l'appareil commence à chercher une autre fréquence avec les mêmes données PI (identification de programme).

Lecture de CD

Impossible d'introduire le disque.

→ Un autre disque est déjà en place.

→ Le disque a été introduit de force à l'envers ou dans le mauvais sens.

La lecture du disque ne démarre pas.

→ Le disque est défectueux ou sale.

→ Les CD-R/CD-RW ne sont pas destinés à un usage audio (page 28).

Impossible de lire des fichiers MP3/WMA/AAC.

→ Le disque n'est pas compatible avec le format MP3/WMA/AAC et la version. Pour plus de détails sur les disques et formats compatibles, visitez le site d'assistance.

Certains fichiers MP3/WMA/AAC exigent un délai plus long que d'autres avant le début de la lecture.

→ La lecture des types de disques suivants exige un délai de démarrage plus long.
  – disques comportant une hiérarchie de dossiers complexe.
  – disques enregistrés en multisession.
  – disques auxquels il est possible d'ajouter des données.

Les rubriques d'affichage ne défilent pas.

→ Pour les disques contenant un grand nombre de caractères, le défilement peut être inopérant.

→ La fonction « AUTO SCR » est réglée sur « OFF ».
- Réglez « A.SCRL-ON » (page 26).
- Appuyez sur la touche (DSPL) (SCRL) et maintenez-la enfoncée.

Le son saute.

→ L'installation est incorrecte.
- Installez l'appareil suivant un angle de moins de 45° dans un endroit stable de la voiture.

→ Le disque est défectueux ou sale.

Lecture USB

Ce lecteur ne permet pas la lecture d'éléments via un concentrateur USB.

→ Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB raccordés via un concentrateur USB.

Impossible de lire certains éléments.

→ Un périphérique USB ne fonctionne pas.
- Raccordez-le de nouveau.

La lecture sur un périphérique USB exige un délai de démarrage plus long.

→ Le périphérique USB contient des fichiers comportant une hiérarchie de dossiers complexe.

Le son est intermittent.

→ Il est possible que le son soit intermittent à un haut débit binaire supérieur à 320 kbit/s.

Affichage des erreurs et messages

CHECKING

→ L'appareil confirme le raccordement d'un périphérique USB.
- Attendez la fin de la confirmation du raccordement.

ERROR

→ Le disque est sale ou inséré à l'envers.
- Nettoyez le disque ou insérez-le correctement.

→ Un disque vierge a été inséré.

→ Le disque ne peut pas être lu en raison d'un problème.
- Insérez-en un autre.

→ Le périphérique USB n'a pas été automatiquement reconnu.
- Raccordez-le de nouveau.

→ Appuyez sur ⏏ pour retirer le disque.

FAILURE

→ Les haut-parleurs ou les amplificateurs ne sont pas raccordés correctement.
- Reportez-vous au manuel d'installation/raccordement de ce modèle pour vérifier les raccordements.

HUB NO SUPRT (Concentrateurs non pris en charge)

→ Cet appareil ne prend pas en charge les concentrateurs USB.

NO AF (Aucune fréquence alternative)

→ Il n'existe aucune fréquence alternative pour la station actuelle.
- Appuyez sur (SEEK) +/– pendant que le nom du service de l'émission clignote. L'appareil commence à rechercher une autre fréquence avec les mêmes données d'identification de programme (PI) (l'indication « PI SEEK » apparaît).

NO DATA

→ Il n'existe aucun type de programme pour le service DAB actuel.
- Appuyez sur ⮌ (BACK).

NO DEV (Pas de périphérique)

→ « USB » est la source sélectionnée mais aucun périphérique USB n'est raccordé. Un périphérique USB ou un câble USB a été déconnecté en cours de lecture.
- Raccordez un périphérique USB et un câble USB.

NO INFO (Aucune information)

→ Il n'existe aucune information d'étiquette pour le service DAB actuel.

NO MUSIC

→ Le disque ou le périphérique USB ne contient pas de fichiers de musique.
  – Insérez un CD de musique dans le lecteur.
  – Raccordez un périphérique USB contenant des fichiers de musique.

NO NAME

→ Aucun nom de disque/d'album/d'artiste/de plage n'est écrit dans la plage.
→ Il n'existe aucun nom d'ensemble/service pour le service DAB actuel.

NO SERVICE

Il est impossible de capter le signal DAB.

→ Exécutez un balayage automatique (page 11).
→ Vérifiez le raccordement de l'antenne DAB.
→ Vérifiez si « ANT-PWR » est réglé sur « ON » (page 24).

NO TP

→ L'appareil continue à rechercher les stations TP.

NOT FOUND

→ Aucun élément commençant par la lettre sélectionnée n'a été détecté par la fonction de recherche alphabétique.

OFFSET

→ Il est possible qu'il y ait un problème de fonctionnement.
  – Vérifiez le raccordement. Si le message d'erreur reste affiché, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

OVERLOAD

→ Le périphérique USB est surchargé.
  – Déconnectez le périphérique USB, puis changez la source en appuyant sur (SOURCE/OFF).
  – Indique que le périphérique USB ne fonctionne plus ou qu'un périphérique non pris en charge est raccordé.

PUSH EJT (Appuyer sur Ejecter)

→ Impossible d'éjecter le disque.
  – Appuyez sur ⏏ (éjecter).

READ

→ L'appareil lit toutes les informations de plage et d'album du disque.
  – Attendez que la lecture soit terminée et la lecture commence automatiquement. Selon la structure du disque, cette opération peut prendre plus d'une minute.

RECEIVING

→ La bande DAB est sélectionnée et l'appareil attend de capter un service.

USB NO SUPRT (USB non pris en charge)

→ Le périphérique USB raccordé n'est pas pris en charge.
  – Pour plus de détails sur la compatibilité de votre périphérique USB, visitez le site d'assistance.

« ⌞ ⌞ ⌞ ⌞ » ou « ⌝ ⌝ ⌝ ⌝ »

→ Pendant le retour ou l'avance rapide, vous avez atteint le début ou la fin du disque et vous ne pouvez pas aller plus loin.

« ⎯ »

→ Le caractère ne peut pas être affiché.

Si ces solutions ne permettent pas d'améliorer la situation, contactez votre revendeur Sony le plus proche.
Si vous portez l'appareil à réparer en raison d'un problème de lecture de CD, apportez le disque utilisé au moment où le problème s'est produit.

Per motivi di sicurezza, assicurarsi di installare il presente apparecchio sul cruscotto dell'auto. Per l'installazione e i collegamenti, consultare il manuale per l'installazione e i collegamenti in dotazione.

Fabbricato in Thailandia

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE

Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente. Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Proprietà diodo laser

- Durata emissione: Continua
- Uscita laser: Meno di 53,3 μW (L'uscita corrisponde al valore misurato a una distanza di 200 mm dalla superficie della lente dell'obiettivo sul blocco pick-up ottico con apertura di 7 mm.)

ZAPPIN e Quick-BrowZer sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

Windows Media è un marchio di fabbrica registrato o marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto è tutelato da specifici diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione della tecnologia in questione al di fuori del presente prodotto sono vietati senza apposita licenza concessa da Microsoft o da una filiale Microsoft autorizzata.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A. e in altri paesi.

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS e della Thomson.

Android è un marchio di fabbrica di Google Inc. L'uso di questo marchio di fabbrica è soggetto alle autorizzazioni di Google.

Nota sulla batteria al litio
Non esporre la batteria a fonti di calore eccessive quali la luce solare diretta, fuoco o simili.

Avvertenza relativa all'installazione su un'auto sprovvista della posizione ACC (accessoria) sul blocchetto di accensione
Assicurarsi di impostare la funzione di spegnimento automatico (pagina 24). L'apparecchio si spegne completamente e in modo automatico dopo l'intervallo di tempo impostato dal relativo spegnimento, per evitare lo scaricamento della batteria. Se non viene impostata la funzione di spegnimento automatico, tenere premuto (SOURCE/OFF) fino a quando l'indicazione non scompare ogni volta che si spegne il motore.

Indice

Operazioni preliminari 5
Disattivazione del modo DEMO 5
Impostazione dell'orologio 5
Rimozione del pannello anteriore 6

Individuazione dei comandi 7
Unità principale 7
Telecomando RM-X211 8

Radio 9
DAB 9
FM/MW/LW 11
RDS 12
Selezione del modo PTY (tipo di programma) 13

CD 14
Riproduzione di un disco 14

Dispositivi USB 15
Riproduzione del contenuto di un dispositivo USB 15

iPod 16
Riproduzione tramite un iPod 16
Uso diretto dell'iPod — Controllo passeggero 17

Ricerca e riproduzione dei brani 17
Riproduzione di brani con diverse modalità 17
Ricerca di un brano in base al nome — Quick-BrowZer™ 18
Ricerca di un brano in base all'ascolto di porzioni di brani — ZAPPIN™ 19

Impostazioni audio e menu Setup 20
Uso di funzioni audio di livello avanzato — Motore sonoro avanzato 20
Regolazione delle voci di impostazione 23

Uso di apparecchi opzionali 27
Apparecchio audio ausiliario 27

Informazioni aggiuntive 28
Precauzioni 28
Manutenzione 30
Caratteristiche tecniche 31
Guida alla soluzione dei problemi 31

Operazioni preliminari

Disattivazione del modo DEMO

È possibile disattivare il display di dimostrazione che viene visualizzato mentre l'apparecchio è spento.

1 **Premere (MENU) e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "DISPLAY", quindi premere la manopola.**

2 **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "DEMO", quindi premere la manopola.**

3 **Ruotare la manopola di controllo per selezionare "DEMO-OFF", quindi premere la manopola.**
L'impostazione è completata.

4 **Premere ↩ (BACK) per tornare al display precedente.**
Il display torna al modo di ricezione/riproduzione normale.

Impostazione dell'orologio

L'orologio mostra l'indicazione digitale dell'ora in formato 24 ore.

1 **Premere (MENU) e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "GENERAL", quindi premere la manopola.**

2 **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "CLOCK-ADJ", quindi premere la manopola.**
L'indicazione dell'ora lampeggia.

3 **Ruotare la manopola di controllo per impostare l'ora e i minuti.**
Per passare da una cifra all'altra dell'indicazione digitale, premere (SEEK) –/+.

4 **Dopo aver impostato i minuti, premere (MENU).**
L'impostazione è completata e l'orologio viene attivato.

Per visualizzare l'orologio, premere (DSPL).

Rimozione del pannello anteriore

Per evitare il furto dell'apparecchio, è possibile rimuoverne il pannello anteriore.

1 Tenere premuto (SOURCE/OFF) **①.**
L'apparecchio si spegne.

2 Premere il tasto rilascio pannello anteriore ②, quindi estrarre il pannello tirandolo verso di sé.

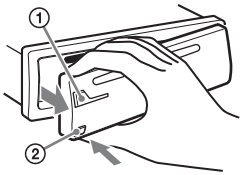

Segnale di avvertimento

Se la chiave di accensione viene impostata sulla posizione OFF senza che il pannello anteriore sia stato rimosso, viene emesso per alcuni secondi un segnale acustico di avvertimento. Tale segnale viene emesso solo se è in uso l'amplificatore incorporato.

Nota

Non esporre il pannello anteriore a calore, temperature elevate o umidità. Evitare di lasciarlo all'interno di auto parcheggiate oppure su cruscotti e ripiani posteriori.

Installazione del pannello anteriore

Inserire la parte Ⓐ del pannello anteriore nella parte Ⓑ dell'apparecchio, come illustrato, quindi premere il lato sinistro finché non scatta in posizione.

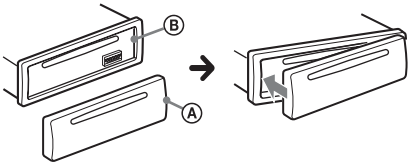

Individuazione dei comandi

Unità principale

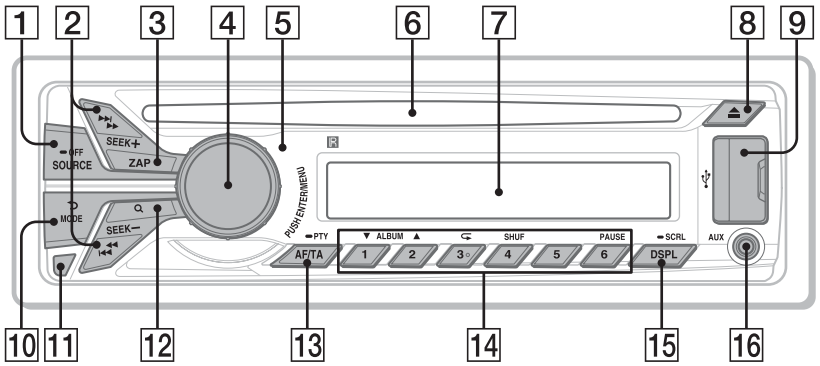

La presente sezione contiene le istruzioni riguardanti la posizione dei comandi e le operazioni di base.

1 Tasto SOURCE/OFF

Premere questo tasto per accendere l'apparecchio, selezionare la sorgente (radio/CD/USB/AUX).
Premere più volte per passare a un'altra sorgente.
Tenere premuto per 1 secondo per spegnere l'apparecchio.
Tenere premuto per più di 2 secondi per spegnere l'apparecchio e disattivare il display.

2 Tasti SEEK +/–

Radio:
Durante la ricezione DAB:
Per selezionare un servizio (premere); per cercare un ensemble (tenere premuto).
Durante la ricezione FM/MW/LW:
Per sintonizzare le stazioni automaticamente (premere); per trovare una stazione manualmente (tenere premuto).

CD/USB:
Per saltare un brano (premere); per saltare i brani in modo continuo (premere, quindi premere di nuovo entro 2 secondi e tenere premuto); per mandare avanti o indietro rapidamente un brano (tenere premuto).

3 Tasto ZAP pagina 20

Per impostare il modo ZAPPIN™.

4 Manopola di controllo
Tasto ENTER/MENU pagina 23

Ruotare per regolare il volume.
Premere per accedere al modo di impostazione.

5 Ricettore del telecomando

6 Alloggiamento del disco

Inserire il disco (lato con l'etichetta rivolto verso l'alto). La riproduzione viene avviata.

7 Finestra del display

8 Tasto ⏏ (espulsione)

Per estrarre il disco.

9 Porta USB pagina 15, 16

10 **Tasto ⮌ (BACK)/MODE**
pagina 9, 11, 17
Premere per tornare al display precedente, per selezionare la banda radio (DAB/FM/MW/LW).
Tenere premuto per impostare/disattivare il controllo passeggero (iPod).

11 **Tasto rilascio pannello anteriore**
pagina 6

12 **Tasto Q (BROWSE)** pagina 10, 18
Per impostare il modo Quick-BrowZer™ (DAB/CD/USB).

13 **Tasto AF (frequenze alternative)/TA (notiziari sul traffico)/PTY (tipo di programma)** pagina 12
Per impostare AF e TA (premere); per selezionare PTY durante la ricezione DAB o FM (tenere premuto).

14 **Tasti numerici**
Radio:
Per ricevere stazioni radio o servizi DAB memorizzati (premere); per memorizzare stazioni radio o servizi DAB (tenere premuto).
CD/USB:
①/②: **ALBUM ▼/▲** (durante la riproduzione di file MP3/WMA/AAC)
Per saltare un album (premere); per saltare gli album in modo continuo (tenere premuto).
③: ⮎ **(ripeti)*** pagina 17
④: **SHUF** pagina 17
⑥: **PAUSE**
Per effettuare una pausa durante la riproduzione. Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

15 **Tasto DSPL (display)/SCRL (scorrimento)** pagina 12, 14, 15, 16
Per cambiare le voci del display (premere); per scorrere le voci del display (tenere premuto).

16 **Presa di ingresso AUX** pagina 27

* Su questo tasto è presente un punto tattile.

Nota

Se l'apparecchio viene spento e il display disattivato, non è possibile controllarlo mediante il telecomando a meno che non venga premuto (SOURCE/OFF) sull'apparecchio o che non venga inserito un disco per accendere l'apparecchio stesso.

Telecomando RM-X211

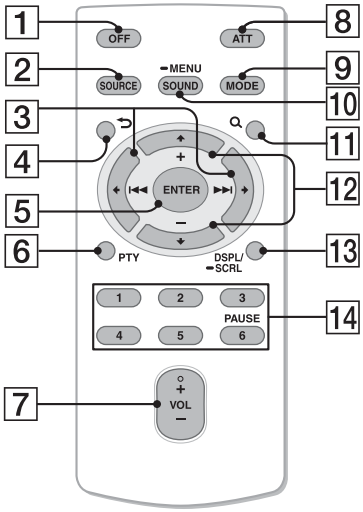

Prima dell'uso, rimuovere la pellicola di protezione.



1 **Tasto OFF**
Per spegnere l'apparecchio; per arrestare la riproduzione della sorgente.

2 **Tasto SOURCE**
Premere questo tasto per accendere l'apparecchio.
Premere più volte per passare a un'altra sorgente (radio/CD/USB/AUX).

3 **Tasti ⬅ (I◀◀)/➡ (▶▶I)**

Per controllare radio/CD/USB. Stessa funzione di (SEEK) –/+ sull'apparecchio.
È possibile selezionare le voci di impostazione mediante ← →.

4 **Tasto ⮌ (BACK)**
Per tornare al display precedente.

5 **Tasto ENTER**
Per applicare un'impostazione.

6 **Tasto PTY (tipo di programma)**

7 **Tasto VOL (Volume) +*/–**

8 **Tasto ATT (Attenuazione audio)**
Per attenuare l'audio. Per annullare l'operazione, premere di nuovo il tasto.

9 **Tasto MODE**
Premere per selezionare la banda radio (DAB/FM/MW/LW).
Tenere premuto per impostare/disattivare il controllo passeggero (iPod).

10 **Tasto SOUND/MENU**
Per accedere direttamente al menu SOUND (premere); per accedere al modo di impostazione (tenere premuto).

11 **Tasto Q (BROWSE)**

12 **Tasti ↑ (+)/↓ (–)**
Per controllare il CD/il dispositivo USB. Stessa funzione dei tasti (1)/(2) sull'apparecchio.
È possibile selezionare le voci di impostazione mediante ← →.

13 **Tasto DSPL (display)/SCRL (scorrimento)**

14 **Tasti numerici**
Per ricevere stazioni radio o servizi DAB memorizzati (premere); per memorizzare stazioni radio o servizi DAB (tenere premuto).
Per mettere in pausa la riproduzione (premere (6)).

* Su questo tasto è presente un punto tattile.

Radio

Quando la banda DAB viene selezionata per la prima volta dopo aver sostituito la batteria dell'auto o dopo aver modificato i collegamenti, la scansione iniziale si avvia automaticamente. Attendere che la scansione iniziale termini. (Se interrotta, la scansione iniziale si avvierà di nuovo alla selezione successiva della banda DAB.) Se non viene memorizzata alcuna stazione DAB durante la scansione iniziale, eseguire una scansione automatica (pagina 11).

Suggerimento

Per CDX-DAB500U
Impostare "ANT-PWR" su "ON" (impostazione predefinita) o su "OFF" a seconda del tipo di antenna DAB in uso (pagina 24).

Per CDX-DAB500A
"ANT-PWR" è impostato su "ON" come impostazione predefinita per fornire alimentazione all'antenna DAB in dotazione con questo apparecchio (pagina 24).

DAB

DAB (trasmissione audio digitale) è un sistema di trasmissione tramite reti terrestri. Le stazioni DAB raggruppano i programmi radio ("servizi") in un ensemble; ogni servizio contiene uno o più componenti. Lo stesso servizio talvolta può essere ricevuto su diverse frequenze.

Ricerca manuale di un servizio

1 Premere più volte (SOURCE/OFF) fino a visualizzare "TUNER".

2 Premere più volte (MODE) per selezionare "DAB1", "DAB2" o "DAB3".

3 Premere (SEEK) +/– per cercare un servizio all'interno dell'ensemble; tenere premuto (SEEK) +/– per cercare diversi ensemble.

La ricerca si arresta non appena l'apparecchio riceve un servizio/ensemble. Proseguire la ricerca fino alla ricezione del servizio desiderato.

Memorizzazione manuale di un servizio

1 Durante la ricezione del servizio che si desidera memorizzare, tenere premuto un tasto numerico (da (1) a (6)) fino a visualizzare "MEM".

Ricezione dei servizi memorizzati

1 Dopo aver selezionato la banda desiderata, premere un tasto numerico (da (1) a (6)).

Ricerca di un servizio in base al nome — Quick-BrowZer™

È possibile visualizzare un elenco di servizi per semplificare la ricerca.

1 Durante la ricezione DAB, premere Q (BROWSE).

L'apparecchio entra nel modo Quick-BrowZer, quindi viene visualizzato l'elenco dei servizi.

2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare il servizio desiderato, quindi premere la manopola.

Si avvia la ricezione.

Per annullare il modo Quick-BrowZer, premere Q (BROWSE).

Impostazione degli annunci DAB

Tipi specifici di annunci DAB, impostati dall'utente, possono interrompere la sorgente selezionata.

1 Durante la ricezione DAB, premere (MENU), ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "GENERAL", quindi premere la manopola.

2 Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "ANNOUNCE", quindi premere la manopola.

3 Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare il tipo di annuncio desiderato, quindi premere la manopola.

4 Ruotare la manopola di controllo per selezionare "ON" o "OFF", quindi premere la manopola.

Note

- La funzione di annuncio DAB è disponibile quando non sono selezionate le bande MW/LW.
- Durante un annuncio DAB il volume viene regolato sul livello impostato per TA in RDS (pagina 12).

Tipo di annuncio

ALARM (Allarme), **TRAFFIC** (Notizie flash sul traffico), **TRAVEL** (Notizie flash sui trasporti), **WARNING** (Avvertimento o servizio), **NEWS** (Notizie flash), **WEATHER** (Notizie flash sul meteo), **EVENT** (Annunci di avvenimenti), **SPECIAL** (Eventi speciali), **RAD_INFO** (Informazioni sui programmi), **SPORTS** (Notizie sportive), **FINANCE** (Notizie finanziarie)

Ascolto dello stesso programma anche quando la ricezione è debole

Impostare "FM LINK" su "ON" (pagina 24). "FM-LINK" si illumina durante la ricezione del programma FM corrispondente.

Aggiornamento automatico dell'elenco dei servizi — Scansione automatica

1. **Premere più volte (SOURCE/OFF) fino a visualizzare "TUNER".**
2. **Premere più volte (MODE) per selezionare "DAB1", "DAB2" o "DAB3".**
3. **Premere (MENU) e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "GENERAL", quindi premere la manopola.**
4. **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "AUTOSCAN", quindi premere la manopola.**
   L'apparecchio aggiorna l'elenco dei servizi nel modo Quick-BrowZer.

FM/MW/LW

Attenzione

Per la sintonizzazione delle stazioni durante la guida, utilizzare la funzione BTM (memorizzazione automatica delle emittenti con sintonia migliore) per evitare incidenti.

Memorizzazione automatica — BTM

1. **Premere più volte (SOURCE/OFF) fino a visualizzare "TUNER".**
   Per cambiare la banda, premere più volte (MODE). È possibile selezionare FM1, FM2, FM3, MW o LW.
2. **Premere (MENU) e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "GENERAL", quindi premere la manopola.**
3. **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "BTM", quindi premere la manopola.**
   L'apparecchio memorizza le stazioni in corrispondenza dei tasti numerici in base all'ordine delle frequenze.

Memorizzazione manuale

1. **Durante la ricezione della stazione che si desidera memorizzare, tenere premuto un tasto numerico (da (1) a (6)) fino a visualizzare "MEM".**

Ricezione delle stazioni memorizzate

1. **Selezionare la banda, quindi premere un tasto numerico (da (1) a (6)).**

Sintonizzazione automatica

1 Selezionare la banda, quindi premere (SEEK) +/– per ricercare la stazione.

La ricerca si arresta non appena l'apparecchio riceve una stazione. Ripetere questa procedura fino alla ricezione della stazione desiderata.

Suggerimento

Se si conosce la frequenza della stazione che si desidera ascoltare, tenere premuto (SEEK) +/– per individuare la frequenza approssimativa, quindi premere più volte (SEEK) +/– per sintonizzarsi esattamente sulla frequenza desiderata (sintonizzazione manuale).

RDS

RDS (sistema dati radio) è un servizio che consente alle stazioni radio FM di trasmettere informazioni digitali aggiuntive oltre al normale segnale in radiofrequenza.

Note

- È possibile che non tutte le funzioni RDS siano disponibili, a seconda del paese o della regione.
- La funzione RDS non è disponibile quando il segnale è troppo debole o se la stazione sintonizzata non trasmette dati RDS.

Modifica delle voci sul display

Premere (DSPL).

Impostazione delle funzioni AF (frequenze alternative) e TA (notiziari sul traffico)

AF sintonizza continuamente la stazione con il segnale più potente, mentre TA fornisce informazioni o trasmette programmi correnti relativi al traffico (TP), se disponibili.

1 Premere più volte (AF/TA) fino a visualizzare l'impostazione desiderata.

Selezionare	Per
AF-ON	attivare AF e disattivare TA.
TA-ON	attivare TA e disattivare AF.
AF/TA-ON	attivare entrambi i modi AF e TA.
AF/TA-OFF	disattivare entrambi i modi AF e TA.

Memorizzazione di stazioni RDS con impostazione AF e TA

È possibile preselezionare le stazioni RDS insieme all'impostazione AF/TA. Se viene utilizzata la funzione BTM, vengono memorizzate solo le stazioni RDS con la stessa impostazione AF/TA.
Se si utilizza il modo di preselezione manuale, è possibile preselezionare le stazioni RDS e non RDS con impostazioni AF/TA distinte.

1 Impostare AF/TA, quindi memorizzare la stazione mediante la funzione BTM o manualmente.

Ricezione dei notiziari di emergenza

Se è attivato il modo AF o TA, gli annunci di emergenza interrompono automaticamente la riproduzione della sorgente selezionata.

Suggerimento

Se si regola il livello del volume durante un notiziario sul traffico, tale livello viene memorizzato per i successivi notiziari sul traffico, indipendentemente dal normale livello del volume.

Mantenimento di un programma regionale — REGIONAL

Quando la funzione AF è attivata: le impostazioni predefinite di questo apparecchio limitano la ricezione a una regione specifica, in modo che la stazione

sintonizzata non venga sostituita da una stazione regionale dal segnale più potente.

Se si intende lasciare tale area di ricezione regionale, impostare "REG-OFF" nelle impostazioni durante la ricezione FM (pagina 24).

Nota

Questa funzione non è disponibile nel Regno Unito e in altre aree.

Funzione Local Link (solo per il Regno Unito)

Questa funzione consente di selezionare altre stazioni locali della stessa area, anche se non sono memorizzate in corrispondenza dei tasti numerici.

1 **Durante la ricezione FM, premere un tasto numerico (da ① a ⑥) in corrispondenza del quale è memorizzata una stazione locale.**

2 **Entro 5 secondi, premere nuovamente il tasto numerico della stazione locale.**
Ripetere questa procedura fino alla ricezione della stazione locale.

Impostazione della funzione CT (ora)

L'orologio viene regolato mediante i dati CT della trasmissione RDS.

1 **Impostare "CT-ON" nelle impostazioni (pagina 24).**

Nota

La funzione CT potrebbe non funzionare correttamente anche durante la ricezione di una stazione RDS.

Selezione del modo PTY (tipo di programma)

Consente di visualizzare il tipo di programma in fase di ricezione, nonché di ricercare un tipo di programma specifico.

1 **Tenere premuto AF/TA (PTY) durante la ricezione DAB o FM.**
Se il servizio/la stazione sta trasmettendo dati PTY (tipo di programma), viene visualizzato il tipo di programma corrente.

2 **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare il tipo di programma desiderato, quindi premere la manopola.**
L'apparecchio avvia la ricerca di un servizio/una stazione che trasmette il tipo di programma selezionato.

Tipi di programmi

NONE (Nessun tipo di programma)*, **NEWS** (Notiziario), **AFFAIRS** (Attualità), **INFO** (Informazioni), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Educazione), **DRAMA** (Teatro), **CULTURE** (Cultura), **SCIENCE** (Scienza), **VARIED** (Vari), **POP M** (Musica pop), **ROCK M** (Musica rock), **EASY M** (Musica leggera), **LIGHT M** (Classica leggera), **CLASSICS** (Classica), **OTHER M** (Altri tipi di musica), **WEATHER** (Meteo), **FINANCE** (Finanza), **CHILDREN** (Programmi per bambini), **SOCIAL A** (Sociale), **RELIGION** (Religione), **PHONE IN** (Chat Show), **TRAVEL** (Viaggi), **LEISURE** (Divertimento e tempo libero), **JAZZ** (Musica jazz), **COUNTRY** (Musica country), **NATION M** (Musica nazionale), **OLDIES** (Musica anni 50/60), **FOLK M** (Musica folk), **DOCUMENT** (Documentari)

* A seconda del servizio, può essere visualizzato durante la ricezione DAB.

Nota

È possibile che venga ricevuto un programma radio diverso da quello selezionato.

CD

Riproduzione di un disco

Mediante il presente apparecchio, è possibile riprodurre CD-DA (contenenti inoltre CD TEXT) e CD-R/CD-RW (file MP3/WMA/AAC (pagina 28)).

1 Inserire il disco (lato con l'etichetta rivolto verso l'alto).

Viene avviata la riproduzione automaticamente.

Per estrarre il disco, premere ⏏.

Note

- Prima di rimuovere/inserire un disco, assicurarsi di scollegare tutti i dispositivi USB, onde evitare di danneggiare il disco.
- Il codec corrispondente è MP3 (.mp3), WMA (.wma) e AAC (.m4a).

Modifica delle voci sul display

Premere (DSPL).

Le voci visualizzate potrebbero non corrispondere, a seconda del tipo di disco, del formato di registrazione e delle impostazioni effettuate.

Dispositivi USB

- È possibile utilizzare dispositivi USB di tipo MSC (memorizzazione di massa), per esempio una chiavetta USB, un lettore di supporti digitali, un telefono Android™, compatibili con lo standard USB.
  A seconda del lettore di supporti digitali o del telefono Android, è richiesta l'impostazione del modo di collegamento USB su MSC.
- Si consiglia di eseguire copie di backup dei dati su un dispositivo USB.

Note

- Collegare il dispositivo USB dopo l'accensione del motore.
  Diversamente, a seconda del dispositivo USB, potrebbe verificarsi un problema di funzionamento o un danno.
- Il codec corrispondente è MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) e AAC (.mp4).
- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del dispositivo USB in uso, visitare il sito di assistenza riportato sulla retrocopertina.

Riproduzione del contenuto di un dispositivo USB

1 Aprire il coperchio USB, quindi collegare il dispositivo USB alla Porta USB.

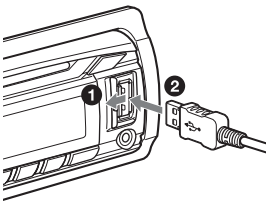

Viene avviata la riproduzione.

Se è già collegato un dispositivo USB, per avviare la riproduzione, premere più volte (SOURCE/OFF) fino a visualizzare "USB".

Per interrompere la riproduzione, tenere premuto (SOURCE/OFF) per 1 secondo.

Per rimuovere il dispositivo USB, interrompere la riproduzione del dispositivo USB, quindi rimuovere il dispositivo USB.

Note

- Non utilizzare dispositivi USB di dimensioni o peso eccessivi che potrebbero cadere a causa di vibrazioni o causare un collegamento non sufficientemente saldo.
- Non rimuovere il pannello anteriore durante la riproduzione del dispositivo USB.
  Diversamente, è possibile che i dati USB vengano danneggiati.

Modifica delle voci sul display

Premere (DSPL).
Le voci visualizzate potrebbero non corrispondere, a seconda del dispositivo USB, del formato di registrazione e delle impostazioni effettuate.

Note

- Di seguito è riportato il numero massimo di file/cartelle riconoscibili:
  – cartelle (album): 128
  – file (brani) per cartella: 512
- A seconda della quantità di dati registrati, è possibile che l'avvio della riproduzione richieda alcuni istanti.
- Quando si riproduce o si manda avanti/indietro velocemente un file MP3/WMA/AAC VBR (velocità di trasmissione variabile), è possibile che il tempo di riproduzione trascorso non venga visualizzato correttamente.
- Non è supportata la riproduzione dei file MP3/WMA/AAC riportati di seguito:
  – file con compressione senza perdita di dati
  – file protetti da copyright
  – file DRM (gestione dei diritti digitali)
  – file audio multicanale

iPod

In queste Istruzioni per l'uso, il termine "iPod" viene utilizzato come riferimento generale alle funzioni iPod dell'iPod e dell'iPhone, se non specificato diversamente dal testo o dalle illustrazioni.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dell'iPod in uso, vedere "Informazioni sull'iPod" (pagina 29) oppure visitare il sito di assistenza riportato sulla retrocopertina.

Riproduzione tramite un iPod

Prima di collegare l'iPod, abbassare il volume dell'apparecchio.

1 Aprire il coperchio USB, quindi collegare l'iPod alla Porta USB con il cavo di collegamento USB per iPod (non in dotazione)*.

* È consigliato l'uso del cavo di collegamento USB per iPod RC-100IP.

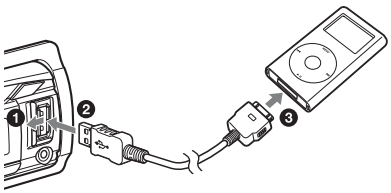

I brani contenuti nell'iPod vengono riprodotti automaticamente a partire dal punto in cui è stata interrotta la riproduzione.

Se è già collegato un iPod, per avviare la riproduzione, premere più volte (SOURCE/OFF) fino a visualizzare "USB". (Non appena l'iPod viene riconosciuto, sul display appare l'indicazione "IPD".)

Per interrompere la riproduzione, tenere premuto (SOURCE/OFF) per 1 secondo.

Per rimuovere l'iPod, arrestare la riproduzione dell'iPod, quindi rimuovere l'iPod.

Avvertenza durante l'uso dell'iPhone

Se l'iPhone viene collegato tramite USB, il volume delle conversazioni telefoniche è controllato dall'iPhone, non dall'apparecchio. Non alzare il volume sull'apparecchio durante la conversazione telefonica per evitare un eventuale aumento improvviso del volume dopo aver concluso la chiamata.

Nota

Non rimuovere il pannello anteriore durante la riproduzione dell'iPod. Diversamente, è possibile che i dati vengano danneggiati.

Suggerimento

L'iPod viene ricaricato mentre l'apparecchio è acceso.

Modo di ripristino

Se l'iPod è collegato all'apparecchio, la riproduzione viene avviata nel modo impostato sull'iPod. Nel modo di ripristino, i tasti riportati di seguito non funzionano.

– (3) (↪)
– (4) (SHUF)

Modifica delle voci sul display

Premere (DSPL).

Nota

È possibile che alcune lettere memorizzate nell'iPod non vengano visualizzate in modo corretto.

Come saltare album, podcast, generi, playlist e artisti

Per	Effettuare quanto segue
Saltare	Premere ①/② (ALBUM ▼/▲) [premere una volta per ciascun salto]
Saltare senza interruzioni	Tenere premuto ①/② (ALBUM ▼/▲) [tenere premuto fino al punto desiderato]

Uso diretto dell'iPod — Controllo passeggero

È possibile comandare un iPod direttamente, anche quando è collegato all'apparecchio.

1 Durante la riproduzione, tenere premuto (MODE).
Viene visualizzato "MODE IPOD" ed è possibile utilizzare direttamente l'iPod.

Per disattivare il controllo passeggero, tenere premuto (MODE).
Viene visualizzato "MODE AUDIO" e non è più possibile comandare direttamente l'iPod.

Nota

Il volume può essere regolato solo mediante l'apparecchio.

Ricerca e riproduzione dei brani

Riproduzione di brani con diverse modalità

È possibile ascoltare i brani ripetutamente (riproduzione ripetuta) o in ordine casuale (riproduzione casuale).
I modi di riproduzione disponibili variano a seconda della sorgente audio selezionata.

1 Durante la riproduzione, premere più volte ③ (↻) o ④ (SHUF) fino a visualizzare il modo di riproduzione desiderato.
La riproduzione nel modo di riproduzione selezionato potrebbe impiegare qualche tempo ad avviarsi.

Riproduzione ripetuta

Selezionare	Per riprodurre
↻ **TRACK**	un brano in modo ripetuto.
↻ **ALBUM**	un album in modo ripetuto.
↻ **PODCAST***1	un podcast in modo ripetuto.
↻ **ARTIST***1	un artista in modo ripetuto.
↻ **PLAYLIST***1	una playlist in modo ripetuto.
↻ **GENRE***1	un genere in modo ripetuto.
↻ **OFF**	un brano in modo normale (riproduzione normale).

Riproduzione in ordine casuale

Selezionare	Per riprodurre
SHUF ALBUM	un album in ordine casuale.
SHUF DISC*2	un disco in ordine casuale.
SHUF PODCAST*1	un podcast in ordine casuale.
SHUF ARTIST*1	un artista in ordine casuale.
SHUF PLAYLIST*1	una playlist in ordine casuale.
SHUF GENRE*1	un genere in ordine casuale.
SHUF DEVICE*3	un dispositivo in ordine casuale.
SHUF OFF	un brano in modo normale (riproduzione normale).

*1 Solo iPod

*2 Solo CD

*3 Solo USB e iPod

Ricerca di un brano in base al nome — Quick-BrowZer™

È possibile ricercare un brano contenuto in un CD o un dispositivo USB in modo semplice, in base alla categoria.

1 Premere Q (BROWSE)*.
L'apparecchio entra nel modo Quick-BrowZer, quindi viene visualizzato l'elenco delle categorie di ricerca. Quando viene visualizzato l'elenco dei brani, premere più volte ⮌ (BACK) fino a visualizzare la categoria di ricerca desiderata.

* Durante la riproduzione USB, premere Q (BROWSE) per più di 2 secondi per tornare direttamente all'inizio dell'elenco delle categorie.

2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare la categoria di ricerca desiderata, quindi premerla per confermare.

3 Ripetere il punto 2 fino a quando non viene selezionato il brano desiderato.
Viene avviata la riproduzione.

Per annullare il modo Quick-BrowZer, premere Q (BROWSE).

Note

- Impostando il modo Quick-BrowZer, l'impostazione della riproduzione ripetuta/in ordine casuale viene disattivata.
- "Q‹" si illumina se è presente uno strato superiore, mentre "Q›" si illumina se è presente uno strato inferiore.

Ricerca mediante la modalità salto delle voci — Modo Jump

Se all'interno di una categoria sono presenti più voci, è possibile ricercare rapidamente la voce desiderata.

1 Premere (SEEK) + nel modo Quick-BrowZer.
Viene visualizzato il nome della voce.

2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare la voce accanto a quella desiderata.
L'elenco viene saltato in incrementi pari al 10% del numero totale di voci contenute.

3 Premere (MENU) (ENTER).
Il display torna al modo Quick-BrowZer e viene visualizzata la voce selezionata.

4 Ruotare la manopola di controllo per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola.
Se la voce selezionata è un brano, viene avviata la riproduzione.

Per disattivare il modo Jump, premere ⮌ (BACK) o (SEEK) –.

Ricerca in ordine alfabetico — Ricerca alfabetica

Quando un iPod è collegato all'apparecchio, è possibile ricercare la voce desiderata in ordine alfabetico.

1 Premere (SEEK) + nel modo Quick-BrowZer.



2 Ruotare la manopola di controllo per selezionare la prima lettera della voce desiderata, quindi premere la manopola.
Viene visualizzato un elenco di voci in ordine alfabetico che inizia con la lettera selezionata.

3 Ruotare la manopola di controllo per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola.
Se la voce selezionata è un brano, viene avviata la riproduzione.

Per disattivare la Ricerca alfabetica, premere ⮌ (BACK) o (SEEK) –.

Note

- Durante la ricerca alfabetica, un simbolo o un articolo (a/an/the) inserito prima della lettera selezionata della voce viene escluso.
- A seconda della ricerca della voce selezionata, può essere disponibile solo il modo Jump.
- La ricerca alfabetica potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda del numero di brani.

Ricerca di un brano in base all'ascolto di porzioni di brani — ZAPPIN™

È possibile ricercare il brano che si desidera ascoltare mediante la riproduzione in sequenza di brevi porzioni di brani contenuti in un CD o un dispositivo USB. Il modo ZAPPIN è particolarmente adatto per la ricerca di un brano nel modo di riproduzione in ordine casuale o di ripetizione in ordine casuale.

1 Premere (ZAP) durante la riproduzione.

La riproduzione viene avviata a partire da una porzione del brano successivo. È possibile selezionare il tempo di riproduzione (pagina 24).

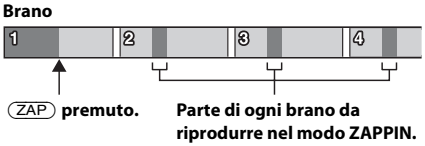

2 Premere (MENU) (ENTER) o (ZAP) durante la riproduzione di un brano che si desidera ascoltare.

Il brano selezionato torna al modo di riproduzione normale e viene riprodotto dall'inizio.

Anche premendo ⮌ (BACK) viene riprodotto il brano selezionato.

Suggerimenti

- Premere (SEEK) +/– nel modo ZAPPIN per saltare un brano.
- Premere (1)/(2) (ALBUM ▼/▲) nel modo ZAPPIN per saltare un album.

Impostazioni audio e menu Setup

Uso di funzioni audio di livello avanzato — Motore sonoro avanzato

Motore sonoro avanzato consente di ottenere condizioni di ascolto ideali nell'auto grazie all'elaborazione digitale del segnale.

Selezione della qualità dell'audio — Preselezione EQ7

È possibile selezionare una curva dell'equalizzatore da 7 curve dell'equalizzatore (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM o OFF).

1 Durante la ricezione/riproduzione, premere (MENU) e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "SOUND", quindi premere la manopola.

2 Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "EQ7 PRESET", quindi premere la manopola.

3 Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare la curva dell'equalizzatore desiderata, quindi premere la manopola.

4 Premere ⮌ (BACK) per tornare al display precedente.

Per annullare la selezione della curva dell'equalizzatore, selezionare "OFF" al punto 3.

Suggerimento

È possibile memorizzare l'impostazione della curva dell'equalizzatore per ciascuna sorgente.

Personalizzazione della curva dell'equalizzatore — Impostazione EQ7

L'opzione "CUSTOM" di EQ7 consente di effettuare impostazioni dell'equalizzatore personalizzate.

1 Dopo aver selezionato una sorgente, premere (MENU) e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "SOUND", quindi premere la manopola.

2 Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "EQ7 SETTING", quindi premere la manopola.

3 Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "BASE", quindi premere la manopola.

È possibile selezionare una curva dell'equalizzatore come base per ulteriori personalizzazioni.

4 Ruotare la manopola di controllo per selezionare la curva dell'equalizzatore, quindi premere la manopola.

5 Impostare la curva dell'equalizzatore.

❶ Ruotare la manopola di controllo per selezionare la gamma delle frequenze, quindi premere la manopola.

BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz

❷ Ruotare la manopola di controllo per regolare il livello del volume, quindi premere la manopola.

Il livello del volume può essere regolato in incrementi di 1 dB, da –6 dB a +6 dB.



Ripetere i punti ❶ e ❷ per regolare altre gamme delle frequenze.

6 Premere ↩ (BACK) per tornare al display precedente.

La curva dell'equalizzatore viene memorizzata in "CUSTOM".

Ottimizzazione dell'audio in base alla posizione di ascolto con Time Alignment — Posizione di ascolto

L'apparecchio è in grado di simulare un campo sonoro naturale ritardando l'emissione sonora dai singoli diffusori in base alla posizione.
Le opzioni disponibili per "POSITION" sono indicate di seguito.

FRONT L (❶): anteriore sinistro
FRONT R (❷): anteriore destro
FRONT (❸): anteriore al centro
ALL (❹): al centro dell'auto
OFF: nessuna posizione impostata

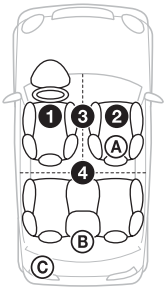

È inoltre possibile impostare la posizione approssimativa del subwoofer rispetto alla posizione di ascolto se:
– l'uscita audio è impostata su "SUB-OUT" (pagina 24).
– la posizione di ascolto non è impostata su "OFF".

Le opzioni disponibili per “SET SW POS” sono indicate di seguito.
NEAR (Ⓐ): vicino
NORMAL (Ⓑ): normale
FAR (Ⓒ): lontano

1. **Durante la ricezione/riproduzione, premere MENU e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare “SOUND”, quindi premere la manopola.**
2. **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare “POSITION”, quindi premere la manopola.**
3. **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare “SET F/R POS”, quindi premere la manopola.**
4. **Ruotare la manopola di controllo per selezionare una delle seguenti opzioni: “FRONT L”, “FRONT R”, “FRONT” o “ALL”, quindi premere la manopola.**
5. **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare “SET SW POS”, quindi premere la manopola.**
6. **Ruotare la manopola di controllo per selezionare una delle seguenti opzioni relative alla posizione del subwoofer: “NEAR”, “NORMAL” o “FAR”, quindi premere la manopola.**
7. **Premere ⮌ (BACK) per tornare al display precedente.**

Per annullare la selezione della posizione di ascolto, selezionare “OFF” al punto 4.

Regolazione della posizione di ascolto

È possibile sintonizzare esattamente l’impostazione relativa alla posizione di ascolto.

1. **Durante la ricezione/riproduzione, premere MENU e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare “SOUND”, quindi premere la manopola.**
2. **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare “POSITION”, quindi premere la manopola.**
3. **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare “ADJ POSITION”, quindi premere la manopola.**
4. **Ruotare la manopola di controllo per regolare la posizione di ascolto, quindi premere la manopola.**
   Gamma regolabile: “+3” – “CENTER” – “–3”.
5. **Premere ⮌ (BACK) per tornare al display precedente.**

DM+ Advanced

DM+ Advanced consente di migliorare la qualità dell’audio compresso digitalmente, ripristinando le alte frequenze perse durante la compressione.

1. **Durante la riproduzione, premere MENU e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare “SOUND”, quindi premere la manopola.**
2. **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare “DM+”, quindi premere la manopola.**
3. **Ruotare la manopola di controllo per selezionare “ON”, quindi premere la manopola.**
4. **Premere ⮌ (BACK) per tornare al display precedente.**

Suggerimento

È possibile memorizzare l’impostazione DM+ per ciascuna sorgente diversa dal sintonizzatore.

Uso dei diffusori posteriori come subwoofer — Rear Bass Enhancer

Rear Bass Enhancer consente di ottimizzare i suoni bassi applicando un filtro passa basso (pagina 25) ai diffusori posteriori. Questa funzione consente di utilizzare i diffusori posteriori come un subwoofer, se quest'ultimo non è presente.

1 **Durante la ricezione/riproduzione, premere (MENU) e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "SOUND", quindi premere la manopola.**

2 **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "RB ENH", quindi premere la manopola.**

3 **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "RBE MODE", quindi premere la manopola.**

4 **Ruotare la manopola di controllo per selezionare una delle seguenti opzioni: "1", "2" o "3", quindi premere la manopola.**

5 **Premere ↩ (BACK) per tornare al display precedente.**

Utilizzo di un subwoofer senza amplificatore di potenza — Connessione diretta al subwoofer

È possibile utilizzare il subwoofer senza un amplificatore di potenza quando è collegato al cavo del diffusore posteriore.

Nota

Accertarsi di collegare un subwoofer da 4 - 8 ohm a uno dei cavi del diffusore posteriore. Non collegare un diffusore all'altro cavo del diffusore posteriore.

1 **Durante la ricezione/riproduzione, premere (MENU) e ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "SOUND", quindi premere la manopola.**

2 **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "SW DIREC", quindi premere la manopola.**

3 **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare "SW MODE", quindi premere la manopola.**

4 **Ruotare la manopola di controllo per selezionare una delle seguenti opzioni: "1", "2" o "3", quindi premere la manopola.**

5 **Premere ↩ (BACK) per tornare al display precedente.**

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della posizione e della fase del subwoofer e della frequenza e della pendenza del filtro passa basso, consultare pagina 25.

Regolazione delle voci di impostazione

1 **Premere (MENU), ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare la categoria desiderata, quindi premere la manopola.**

2 **Ruotare la manopola di controllo fino a visualizzare la voce desiderata, quindi premere la manopola.**

3 **Ruotare la manopola di controllo per selezionare l'impostazione, quindi premere la manopola.*** L'impostazione è completata.

4 **Premere ↩ (BACK) per tornare al display precedente.**

* Per le impostazioni di CLOCK-ADJ e BTM, il punto 4 non è necessario.

È possibile impostare le seguenti voci a seconda della sorgente e dell'impostazione:

GENERAL:

CLOCK-ADJ (regolazione dell'orologio) (pagina 5)

CAUT ALM[*1] (segnale di avvertimento)
Consente di attivare/disattivare il segnale di avvertimento: "ON", "OFF" (pagina 6).

BEEP
Consente di attivare/disattivare il segnale acustico: "ON", "OFF".

AUTO OFF
Consente di spegnere automaticamente l'apparecchio dopo un intervallo di tempo prestabilito dallo spegnimento dell'apparecchio stesso: "NO", "30S (secondi)", "30M (minuti)", "60M (minuti)".

AUX-A[*1] (audio AUX)
Consente di attivare/disattivare il display della sorgente AUX: "ON", "OFF" (pagina 27).

REAR/SUB[*1]
Consente di impostare l'uscita audio: "SUB-OUT" (subwoofer), "REAR-OUT" (amplificatore di potenza).

CT (ora)
Consente di attivare/disattivare la funzione CT: "ON", "OFF" (pagina 13).

REGIONAL[*2]
Consente di limitare la ricezione a una regione specifica: "ON", "OFF" (pagina 12).

BTM[*3] (pagina 11)

ANNOUNCE (annuncio)
Consente di attivare la trasmissione degli annunci (pagina 10).

FM LINK[*4]
Consente di cercare e sintonizzare lo stesso programma automaticamente quando il segnale del programma corrente è troppo debole: "ON", "OFF".

ANT-PWR (alimentazione antenna)[*1 *4]
Consente di fornire alimentazione al terminale di ingresso dell'antenna DAB: "ON", "OFF".

AUTOSCAN[*4]
Consente di eseguire una scansione automatica per aggiornare l'elenco dei servizi nel modo Quick-BrowZer.

ZAPPIN[*5]
ZAP TIME (durata Zappin)
Consente di selezionare il tempo di riproduzione per la funzione ZAPPIN.
– "Z.TIME-1 (circa 6 secondi)", "Z.TIME-2 (circa 15 secondi)", "Z.TIME-3 (circa 30 secondi)".
ZAP BEEP (segnale acustico Zappin)
Consente di attivare/disattivare il segnale acustico nelle transizioni tra i brani: "ON", "OFF".

*1 Se l'apparecchio è spento.

*2 Durante la ricezione FM.

*3 Se è selezionato il sintonizzatore.

*4 Durante la ricezione DAB.

*5 Se è selezionato CD o USB.

SOUND:

EQ7 PRESET (pagina 20)

EQ7 SETTING (pagina 21)

POSITION
SET F/R POS (impostazione posizione anteriore/posteriore) (pagina 21)
ADJ POSITION[*1] (regolazione posizione) (pagina 22)
SET SW POS[*1 *2] (impostazione posizione subwoofer) (pagina 22)

BALANCE

Consente di regolare il bilanciamento dell'audio: "RIGHT-15" (destra) – "CENTER" (centro) – "LEFT-15" (sinistra).

FADER

Consente di regolare il livello relativo: "FRONT-15" (anteriore) – "CENTER" (centro) – "REAR-15" (posteriore).

DM+[*3] (pagina 22)

LOUDNESS (enfasi dei bassi)

Consente di potenziare i bassi e gli acuti per ottenere un audio nitido a livelli di volume bassi: "ON", "OFF".

ALO (ottimizzatore di livello automatico)

Consente di regolare il volume della riproduzione di tutte le sorgenti di riproduzione su un livello ottimale: "ON", "OFF".

RB ENH[*4] (Rear Bass Enhancer)

RBE MODE (modo Rear Bass Enhancer)
Consente di selezionare il modo Rear Bass Enhancer: "1", "2", "3", "OFF".
LPF FREQ (frequenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la frequenza di taglio del subwoofer: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOP (pendenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la pendenza del filtro LPF: "1", "2", "3".

SW DIREC[*5] (connessione diretta al subwoofer)

SW MODE (modo subwoofer)
Consente di selezionare il modo subwoofer: "1", "2", "3", "OFF".
SW PHASE (fase subwoofer)
Consente di selezionare la fase del subwoofer: "NORM", "REV".
SW POS[*1] (posizione subwoofer) (pagina 22)
Consente di selezionare la posizione del subwoofer: "NEAR", "NORMAL", "FAR".
LPF FREQ (frequenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la frequenza di taglio del subwoofer: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOP (pendenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la pendenza del filtro LPF: "1", "2", "3".

S.WOOFER[*2] (subwoofer)

SW LEVEL (livello del subwoofer)
Consente di regolare il volume del subwoofer: "+10 dB" – "0 dB" – "–10 dB".
("ATT" viene visualizzato con il valore minimo.)
SW PHASE (fase del subwoofer)
Consente di selezionare la fase del subwoofer: "NORM", "REV".
SW POS[*1] (posizione subwoofer)
Consente di selezionare la posizione del subwoofer: "NEAR", "NORMAL", "FAR".
LPF FREQ (frequenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la frequenza di taglio del subwoofer: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOP (pendenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la pendenza del filtro LPF: "1", "2", "3".

HPF (filtro passa alto)

HPF FREQ (frequenza filtro passa alto)
Consente di selezionare la frequenza di taglio del diffusore anteriore/posteriore: “OFF”, “50Hz”, “60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.

HPF SLOP (pendenza filtro passa alto)
Consente di selezionare la pendenza del filtro HPF (possibile solo quando HPF FREQ non è impostato su “OFF”): “1”, “2”, “3”.

AUX VOL[*6] (livello volume AUX)
Consente di regolare il livello del volume di ciascun apparecchio ausiliario collegato: “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”. Questa impostazione elimina la necessità di regolare il livello del volume tra sorgenti diverse.

*1 Non viene visualizzato quando “SET F/R POS” è impostato su “OFF”.

*2 Quando l’uscita audio è impostata su “SUB-OUT” (pagina 24).

*3 Non viene visualizzato quando è selezionato il sintonizzatore.

*4 Quando l’uscita audio è impostata su “REAR-OUT” e “SW DIREC” è impostato su “OFF”.

*5 Quando l’uscita audio è impostata su “REAR-OUT” e “RBE MODE” è impostato su “OFF”.

*6 Quando è selezionato AUX.

DISPLAY:

DEMO (dimostrazione)
Consente di attivare/disattivare la dimostrazione: “ON”, “OFF”.

DIMMER
Consente di modificare la luminosità del display: “ON”, “OFF”.

AUTO SCR* (scorrimento automatico)
Consente di fare scorrere automaticamente le voci composte da molti caratteri: “ON”, “OFF”.

M.DISPLAY (display in movimento)
– “SA”: per visualizzare i modelli in movimento e l’analizzatore spettrale.
– “OFF”: per disattivare il display in movimento.

* Se è selezionato CD o USB.

Uso di apparecchi opzionali

Apparecchio audio ausiliario

Collegando un dispositivo audio portatile opzionale alla presa di ingresso AUX (minipresa stereo) sull'apparecchio e quindi selezionando la sorgente, è possibile ascoltare l'audio del dispositivo portatile mediante i diffusori dell'auto.

Collegamento del dispositivo audio portatile

1. **Spegnere il dispositivo audio portatile.**
2. **Abbassare il volume sull'apparecchio.**
3. **Collegare il dispositivo audio portatile all'apparecchio con un cavo di collegamento (non in dotazione)*.**

* Assicurarsi di utilizzare una spina diritta.

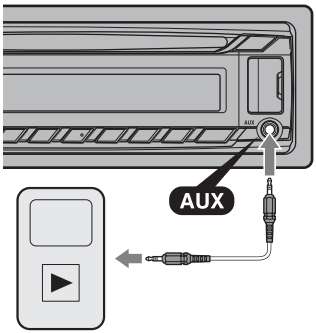

Regolazione del livello del volume

Regolare il volume di ogni apparecchio audio collegato prima della riproduzione.

1. **Abbassare il volume sull'apparecchio.**
2. **Premere più volte (SOURCE/OFF) fino a visualizzare "AUX".**
3. **Avviare la riproduzione del dispositivo audio portatile ad un volume moderato.**
4. **Impostare sull'apparecchio il consueto volume di ascolto.**
5. **Regolare il livello di ingresso (pagina 26).**

Informazioni aggiuntive

Precauzioni

- Se l'auto è stata parcheggiata alla luce solare diretta, attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di utilizzarlo.
- Non lasciare il pannello anteriore o dispositivi audio all'interno dell'auto; diversamente, a causa delle temperature elevate che si sviluppano lasciando l'auto alla luce solare diretta, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- L'antenna elettrica si estende automaticamente.

Formazione di condensa

Se all'interno dell'apparecchio si è formata della condensa, rimuovere il disco e attendere per circa un'ora fino a quando non si asciuga. Diversamente, l'apparecchio non funzionerà correttamente.

Per mantenere una qualità audio elevata

Non bagnare l'apparecchio o i dischi.

Note sui dischi

- Non esporre i dischi alla luce solare diretta o a fonti di calore, quali condotti d'aria calda, né lasciarli all'interno di un'auto parcheggiata alla luce solare diretta.
- Prima della riproduzione, pulire i dischi con un panno di pulizia procedendo dal centro verso l'esterno. Non utilizzare solventi quale benzene, trielina o detergenti disponibili in commercio.

- Questo apparecchio è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc). I DualDisc e alcuni dischi audio codificati mediante tecnologie di protezione dei diritti d'autore non sono conformi allo standard Compact Disc (CD), pertanto potrebbe non essere possibile riprodurli mediante il presente apparecchio.
- **Dischi NON riproducibili mediante il presente apparecchio**
  - Dischi su cui sono applicati etichette, adesivi oppure nastro o carta adesivi. Diversamente, potrebbe verificarsi un problema di funzionamento oppure il disco potrebbe venire danneggiato.
  - Dischi dalla forma irregolare (ad esempio, a forma di cuore, quadrato o stella). Diversamente, è possibile causare problemi di funzionamento all'apparecchio.
  - Dischi da 8 cm.

Note sui dischi CD-R/CD-RW

- Numero massimo di: (solo CD-R/CD-RW)
  - cartelle (album): 150 (inclusa la cartella principale)
  - file (brani) e cartelle: 300 (o un numero inferiore a 300, se il nome di una cartella/di un file contiene molti caratteri)
  - caratteri visualizzabili per un nome di cartella/file: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Se il disco multisessione inizia con una sessione CD-DA, viene riconosciuto come disco CD-DA e le altre sessioni non vengono riprodotte.
- **Dischi NON riproducibili mediante il presente apparecchio**
  - CD-R/CD-RW con scarsa qualità di registrazione.
  - CD-R/CD-RW registrati mediante un dispositivo di registrazione incompatibile.
  - CD-R/CD-RW finalizzati in modo non corretto.
  - CD-R/CD-RW diversi da quelli registrati nel formato CD audio o nel formato MP3 conforme allo standard ISO9660 Level 1/ Level 2, Joliet/Romeo o multisessione.

Ordine di riproduzione di file MP3/WMA/AAC

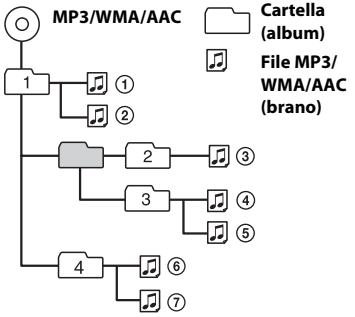

Informazioni sull'iPod

- È possibile effettuare il collegamento ai modelli di iPod riportati di seguito. Prima dell'uso, aggiornare i dispositivi iPod all'ultima versione del software.

  Made for
  - iPod touch (4ª generazione)
  - iPod touch (3ª generazione)
  - iPod touch (2ª generazione)
  - iPod classic
  - iPod nano (6ª generazione)
  - iPod nano (5ª generazione)
  - iPod nano (4ª generazione)
  - iPod nano (3ª generazione)
  - iPod nano (2ª generazione)
  - iPod nano (1ª generazione)*
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G

* La funzione di controllo passeggero non è disponibile per iPod nano (1a generazione).

- "Made for iPod" e "Made for iPhone" significano che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento all'iPod o all'iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per la conformità agli standard Apple. Apple non può essere ritenuta responsabile del funzionamento del presente dispositivo o della relativa conformità agli standard di sicurezza e normativi. Nota: l'utilizzo di questo accessorio con l'iPod o l'iPhone potrebbe influire sulle prestazioni wireless.

Per eventuali domande o problemi riguardanti l'apparecchio non trattati nel presente manuale, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Manutenzione

Sostituzione della batteria al litio del telecomando

Quando la pila si scarica, il raggio d'azione del telecomando risulta ridotto. Sostituire la pila con una batteria al litio CR2025 nuova. L'uso di pile diverse potrebbe comportare il rischio di incendi o esplosioni.

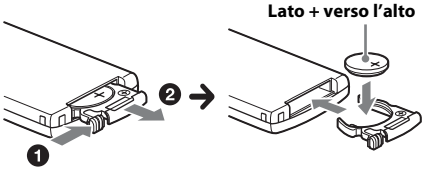

Note sulla batteria al litio

- Tenere la batteria al litio fuori dalla portata dei bambini. Se la pila viene ingerita, consultare immediatamente un medico.
- Pulire la pila con un panno asciutto per assicurare un perfetto contatto.
- Assicurarsi di rispettare la corretta polarità durante l'inserimento della pila.
- Non afferrare la pila con pinze di metallo, in quanto potrebbe verificarsi un corto circuito.

AVVERTENZA
La pila può esplodere se usata scorrettamente. Pertanto, non deve essere ricaricata, smontata o gettata nel fuoco.

Pulizia dei connettori

Se i connettori tra l'apparecchio e il pannello anteriore sono sporchi, l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente. Per evitare questo problema, rimuovere il pannello anteriore (pagina 6), quindi pulire i connettori con un cotton fioc. Non esercitare forza eccessiva. Diversamente, i connettori potrebbero venire danneggiati.

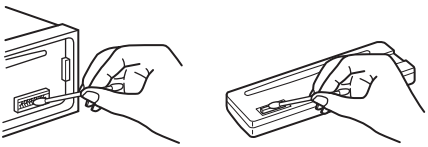

Note

- Per motivi di sicurezza, spegnere il motore prima di pulire i connettori e rimuovere la chiave dal blocchetto di accensione.
- Non toccare mai direttamente i connettori con le dita o con oggetti di metallo.

Caratteristiche tecniche

Sintonizzatore

DAB/DAB+/DMB-R

Gamma di frequenze: 174,928 – 239,200 MHz
Sensibilità utilizzabile: –97 dBm
Terminale dell'antenna:
Connettore dell'antenna esterna

FM

Gamma di frequenze: 87,5 -108,0 MHz
Terminale dell'antenna:
Connettore dell'antenna esterna
Frequenza intermedia: 25 kHz
Sensibilità utilizzabile: 8 dBf
Selettività: 75 dB a 400 kHz
Rapporto segnale-rumore: 80 dB (stereo)
Separazione: 50 dB a 1 kHz
Risposta in frequenza: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Gamma di frequenze:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Terminale dell'antenna:
Connettore dell'antenna esterna
Frequenza intermedia:
9.124,5 kHz o 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Sensibilità: MW: 26 µV, LW: 45 µV

Lettore CD

Rapporto segnale-rumore: 120 dB
Risposta in frequenza: 10 – 20.000 Hz
Wow e flutter: al di sotto del limite misurabile

Lettore USB

Interfaccia: USB (velocità massima)
Alimentazione massima: 1 A

Amplificatore di potenza

Uscita: uscite diffusori
Impedenza diffusori: 4 – 8 ohm
Potenza di uscita massima: 52 W × 4 (a 4 ohm)

Generali

Uscite:
Terminale delle uscite audio (anteriori, possibilità di selezione tra posteriore/subwoofer)
Antenna elettrica/Terminale di controllo dell'amplificatore di potenza (REM OUT)
Ingressi:
Terminale di ingresso del telecomando
Terminale di ingresso dell'antenna DAB
Terminale di ingresso dell'antenna FM/MW/LW
Presa di ingresso AUX (minipresa stereo)
Porta USB
Requisiti di alimentazione:
Batteria auto da 12 V CC (massa negativa)
Dimensioni: circa 178 × 50 × 177 mm (l/a/p)
Dimensioni di montaggio: circa 182 × 53 × 160 mm (l/a/p)
Peso: circa 1,2 kg
Accessori in dotazione:
Telecomando: RM-X211
Antenna DAB (solo CDX-DAB500A)
Elementi per l'installazione e i collegamenti (1 set)
Accessori/apparecchi opzionali:
Cavo di collegamento USB per iPod: RC-100IP

È possibile che il rivenditore non tratti alcuni degli accessori di cui sopra. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Guida alla soluzione dei problemi

Fare riferimento alla seguente lista di verifica per risolvere la maggior parte dei problemi che si potrebbero verificare durante l'uso di questo apparecchio.
Prima di esaminare l'elenco che segue, verificare le procedure di collegamento e d'uso dell'apparecchio.

Per informazioni sull'utilizzo del fusibile e sulla rimozione dell'apparecchio dal cruscotto, consultare il manuale per l'installazione e i collegamenti in dotazione con il presente apparecchio.

Se il problema persiste, visitare il sito di assistenza riportato sulla retrocopertina.

Generali

L'apparecchio non riceve alimentazione.

→ Verificare il collegamento o il fusibile.
→ Se l'apparecchio viene spento e il display disattivato, non è possibile utilizzarlo mediante il telecomando.
– Accendere l'apparecchio.

L'antenna elettrica non si estende.

→ L'antenna elettrica non dispone di scatola a relè.

L'audio non viene emesso.

→ La funzione ATT è attivata.

→ La posizione dell'attenuatore "FADER" non è appropriata per un sistema a 2 diffusori.

Non viene emesso alcun segnale acustico.

→ Il segnale acustico è disattivato (pagina 24).

→ Un amplificatore di potenza opzionale è collegato e l'amplificatore incorporato non viene utilizzato.

Il contenuto della memoria è stato cancellato.

→ Il cavo di alimentazione o la batteria sono stati rimossi o non sono collegati correttamente.

→ L'apparecchio è stato azzerato.
– Reinserire i dati in memoria.

Le stazioni memorizzate e l'ora esatta sono cancellate.
Si è bruciato il fusibile.
Quando si cambia la posizione della chiave di accensione, viene emesso un disturbo.

→ I cavi non sono collegati correttamente al connettore di alimentazione accessoria dell'auto.

Durante la riproduzione o la ricezione, viene attivato il modo di dimostrazione.

→ Se non viene eseguita alcuna operazione per 5 minuti quando è impostata la funzione "DEMO-ON", viene attivato il modo di dimostrazione.
– Impostare "DEMO-OFF" (pagina 5).

Il display viene disattivato/non viene visualizzato nella finestra del display.

→ L'attenuatore di luminosità è impostato su "DIM-ON" (pagina 26).

→ Il display scompare tenendo premuto (SOURCE/OFF).
– Premere (SOURCE/OFF) sull'apparecchio fino a visualizzare il display.

→ I connettori sono sporchi (pagina 30).

La funzione di spegnimento automatico non è operativa.

→ L'apparecchio è acceso. La funzione di spegnimento automatico si attiva dopo avere spento l'apparecchio.
– Spegnere l'apparecchio.

I tasti per le operazioni non funzionano.
Il disco non viene espulso.

→ Premere (DSPL) e ⮌ (BACK)/(MODE) per più di 2 secondi.
I contenuti salvati sulla memoria vengono cancellati.
Per ragioni di sicurezza, non eseguire l'operazione di azzeramento durante la guida.

Ricezione radiofonica

Non è possibile ricevere le stazioni.
L'audio è disturbato.

→ Il collegamento non è corretto.
– Verificare il collegamento dell'antenna dell'auto.
– Se l'antenna dell'auto non si estende, verificare il collegamento del cavo di controllo dell'antenna elettrica.

→ Vedere "NO SERVICE" (pagina 34) per informazioni quando non è possibile ricevere il segnale DAB.

Non è possibile effettuare la sintonizzazione preselezionata.

→ Memorizzare la frequenza corretta.

→ Il segnale di trasmissione è eccessivamente debole.

Non è possibile effettuare la sintonizzazione automatica.

→ Il segnale di trasmissione è eccessivamente debole.
– Eseguire la sintonizzazione manuale.

RDS

Dopo alcuni secondi di ascolto, viene avviata la funzione SEEK.

→ La stazione non è TP oppure il segnale è debole.
– Disattivare il modo TA (pagina 12).

Non viene trasmesso alcun notiziario sul traffico.

→ Attivare il modo TA (pagina 12).
→ La stazione non trasmette notiziari sul traffico pur essendo una stazione TP.
  – Sintonizzarsi su un'altra stazione.

Il modo PTY visualizza "--------".

→ La stazione corrente non è una stazione RDS.
→ I dati RDS non vengono ricevuti.
→ La stazione non specifica il tipo di programma.

Il nome del servizio programmi lampeggia.

→ Non esiste alcuna frequenza alternativa per la stazione corrente.
  – Premere (SEEK) +/– mentre il nome del servizio programmi lampeggia. Viene visualizzato "PI SEEK" e l'apparecchio avvia la ricerca di un'altra frequenza con gli stessi dati PI (identificativo programma).

Riproduzione di CD

Non è possibile inserire un disco.

→ Nell'alloggiamento è presente un altro disco.
→ Il disco è stato inserito forzatamente in senso contrario o nel modo sbagliato.

Il disco non viene riprodotto.

→ Il disco è difettoso o sporco.
→ I CD-R/CD-RW non sono per l'uso audio (pagina 28).

Non è possibile riprodurre file in formato MP3/WMA/AAC.

→ Il disco non è compatibile con il formato e la versione MP3/WMA/AAC. Per ulteriori informazioni sui dischi e sui formati riproducibili, visitare il sito di assistenza.

I file MP3/WMA/AAC necessitano di un tempo maggiore prima di poter essere riprodotti.

→ Per i dischi indicati di seguito, l'avvio della riproduzione necessita di un tempo maggiore.
  – dischi registrati con una struttura ad albero complessa.
  – dischi registrati in multisessione.
  – dischi ai quali è possibile aggiungere dati.

Le voci del display non scorrono.

→ Per i dischi che presentano molti caratteri, tali voci potrebbero non scorrere.
→ La funzione "AUTO SCR" è impostata su "OFF".
  – Impostare "A.SCRL-ON" (pagina 26).
  – Tenere premuto (DSPL) (SCRL).

L'audio salta.

→ L'installazione non è corretta.
  – Installare l'apparecchio con un'angolazione inferiore a 45° in una parte stabile dell'auto.
→ Il disco è difettoso o sporco.

Riproduzione USB

Non è possibile eseguire la riproduzione mediante un hub USB.

→ Il presente apparecchio non è in grado di riconoscere i dispositivi USB mediante un hub USB.

Non è possibile eseguire la riproduzione.

→ Un dispositivo USB non funziona.
  – Ricollegarlo.

Un dispositivo USB necessita di un tempo maggiore per avviare la riproduzione.

→ Il dispositivo USB contiene file con una struttura ad albero complessa.

L'audio viene trasmesso a intermittenza.

→ A velocità di trasmissione elevate, superiori a 320 kbps, è possibile che l'audio venga trasmesso a intermittenza.

Messaggi e indicazioni di errore

CHECKING

→ È in corso il controllo del collegamento a un dispositivo USB.
  – Attendere il termine del controllo.

ERROR

→ Il disco è sporco o è stato inserito in senso contrario.
  – Pulire il disco o inserirlo correttamente.
→ È stato inserito un disco vuoto.

→ Non è possibile riprodurre il disco a causa di un problema.
  – Inserire un altro disco.
→ Il dispositivo USB non è stato riconosciuto automaticamente.
  – Ricollegarlo.
→ Premere ⏏ per estrarre il disco.

FAILURE

→ I collegamenti di diffusori/amplificatori non sono corretti.
  – Consultare il manuale per l'installazione e i collegamenti del presente modello per verificare i collegamenti.

HUB NO SUPRT (hub non supportato)

→ Il presente apparecchio non supporta hub USB.

NO AF (nessuna frequenza alternativa)

→ Non esiste alcuna frequenza alternativa per la stazione corrente.
  – Premere SEEK +/– mentre il nome del servizio programmi lampeggia. Viene visualizzato "PI SEEK" e l'apparecchio avvia la ricerca di un'altra frequenza con gli stessi dati PI (identificativo programma).

NO DATA

→ Non esiste alcun tipo di programma per il servizio DAB corrente.
  – Premere ⮌ (BACK).

NO DEV (nessun dispositivo)

→ Come sorgente è stato selezionato "USB" senza che fosse collegato un dispositivo USB. Durante la riproduzione sono stati scollegati un dispositivo USB o un cavo USB.
  – Accertarsi di collegare un dispositivo e un cavo USB.

NO INFO (nessuna informazione)

→ Non esiste alcuna informazione sul servizio DAB corrente.

NO MUSIC

→ Il disco o il dispositivo USB non contiene file musicali.
  – Inserire un CD musicale nell'apparecchio.
  – Collegare un dispositivo USB contenente file musicali.

NO NAME

→ Il brano non contiene il nome di un disco/album/artista/brano.
→ Non esiste alcun nome del servizio/dell'ensemble per il servizio DAB corrente.

NO SERVICE

Non è possibile ricevere il segnale DAB.

→ Eseguire una scansione automatica (pagina 11).
→ Verificare il collegamento dell'antenna DAB.
→ Verificare che "ANT-PWR" sia impostato su "ON" (pagina 24).

NO TP

→ L'apparecchio continua la ricerca di stazioni TP disponibili.

NOT FOUND

→ Durante la ricerca alfabetica non sono state trovate voci che cominciano per la lettera selezionata.

OFFSET

→ Potrebbe essersi verificato un problema interno.
  – Verificare i collegamenti. Se l'indicazione di errore rimane visualizzata, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

OVERLOAD

→ Il dispositivo USB è sovraccaricato.
  – Scollegare il dispositivo USB, quindi cambiare sorgente premendo SOURCE/OFF.
  – Indica che il dispositivo USB presenta problemi di funzionamento oppure che è stato collegato un dispositivo non supportato.

PUSH EJT (espulsione)

→ Non è possibile estrarre un disco.
  – Premere ⏏ (espulsione).

READ

→ È in corso la lettura di tutte le informazioni relative a tutti i brani e agli album del disco.
  – Una volta terminata l'operazione, la riproduzione viene avviata automaticamente. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti, a seconda della struttura del disco.

RECEIVING

→ La banda DAB è selezionata è l'apparecchio è in attesa di ricevere un servizio.

USB NO SUPRT (USB non supportato)

→ Il dispositivo USB collegato non è supportato.
  – Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del dispositivo USB in uso, visitare il sito di assistenza.

"⌐ ⌐ ⌐ ⌐" o "¬ ¬ ¬ ¬ ¬"

→ Mentre si procede rapidamente in avanti/all'indietro, sono stati raggiunti l'inizio o la fine del disco e non è possibile andare oltre.

"_"

→ L'apparecchio non supporta la visualizzazione di un determinato carattere.

Se le soluzioni riportate non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.
Se l'apparecchio viene portato in un centro di assistenza a causa di un problema relativo alla riproduzione di un CD, assicurarsi di portare il disco utilizzato al momento in cui si è verificato il problema.

Uit veiligheidsoverwegingen moet u dit apparaat in het dashboard van de auto installeren. Raadpleeg de bijgeleverde handleiding voor installatie/aansluitingen voor meer informatie over de installatie en aansluitingen.

Geproduceerd in Thailand

Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Eigenschappen laserdiode

- Emissieduur: continu
- Laservermogen: minder dan 53,3 µW (Deze uitgangswaarde is gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak op het optische opnameblok met 7 mm opening.)

ZAPPIN en Quick-BrowZer zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Het gebruik van dit handelsmerk is onderhevig aan Toestemming van Google.

Opmerking over de lithiumbatterij
Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort.

Waarschuwing als het contactslot van de auto geen ACC-positie heeft
Zorg ervoor dat u de functie voor automatisch uitschakelen instelt (pagina 23). Hiermee wordt het apparaat na de ingestelde tijdsduur automatisch volledig uitgeschakeld nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. Zo voorkomt u dat de accu leegraakt. Als u de functie voor automatisch uitschakelen niet instelt, houdt u (SOURCE/OFF) ingedrukt totdat het scherm verdwijnt wanneer u het contactslot uitzet.

Inhoudsopgave

Aan de slag 5
De DEMO-stand annuleren 5
De klok instellen 5
Het voorpaneel verwijderen 6

Bedieningselementen 7
Hoofdeenheid 7
RM-X211-afstandsbediening 8

Radio 9
DAB 9
FM/MW/LW 11
RDS 12
PTY (programmatypen) selecteren 13

CD 14
Een CD afspelen 14

USB-apparaten 14
Een USB-apparaat afspelen 14

iPod 15
Een iPod afspelen 15
Een iPod rechtstreeks bedienen — Passagiersbediening 16

Tracks zoeken en afspelen 17
Tracks afspelen in verschillende standen 17
Zoeken naar een track op naam — Quick-BrowZer™ 18
Zoeken naar een track door te luisteren naar een gedeelte van een track — ZAPPIN™ 19

Geluidsinstellingen en het installatiemenu 20
Genieten van geavanceerde geluidsfuncties — Advanced Sound Engine 20
Instelitems aanpassen 23

Optionele apparaten gebruiken 26
Randapparatuur voor audio 26

Aanvullende informatie 27
Voorzorgsmaatregelen 27
Onderhoud 29
Technische gegevens 30
Problemen oplossen 30

Aan de slag

De DEMO-stand annuleren

U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

1 **Druk op (MENU), verdraai de regelknop tot "DISPLAY" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.**

2 **Verdraai de regelknop tot "DEMO" wordt weergegeven en druk op de regelknop.**

3 **Selecteer "DEMO-OFF" door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.**
Het instellen is voltooid.

4 **Druk op ⮌ (BACK) om terug te keren naar het vorige scherm.**
Het display keert terug naar de normale ontvangst-/weergavestand.

De klok instellen

De digitale klok werkt met een 24-uurs-aanduiding.

1 **Druk op (MENU), verdraai de regelknop tot "GENERAL" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.**

2 **Verdraai de regelknop tot "CLOCK-ADJ" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.**
De aanduiding voor het uur gaat knipperen.

3 **Stel de uren en minuten in door de regelknop te verdraaien.**
Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op (SEEK) –/+.

4 **Druk op (MENU) na het instellen van de minuten.**
Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen.

Als u de klok wilt weergeven, drukt u op (DSPL).

Het voorpaneel verwijderen

U kunt ter voorkoming van diefstal het voorpaneel van het apparaat verwijderen.

1 Houd (SOURCE/OFF) ① ingedrukt.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.

2 Druk op de toets om het voorpaneel los te maken ② en verwijder het voorpaneel door het naar u toe te trekken.

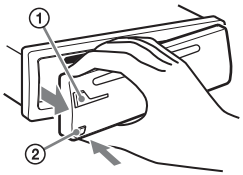

Waarschuwingstoon

Als u de contactschakelaar in de stand OFF zet zonder dat u het voorpaneel hebt verwijderd, klinkt gedurende enkele seconden de waarschuwingstoon. U hoort de waarschuwingstoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt.

Opmerking

Stel het voorpaneel niet bloot aan hitte/hoge temperaturen of vocht. Laat het voorpaneel niet achter in een geparkeerde auto of op het dashboard/de hoedenplank.

Het voorpaneel bevestigen

Plaats deel Ⓐ van het voorpaneel op deel Ⓑ van het apparaat, zoals wordt weergegeven, en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt.

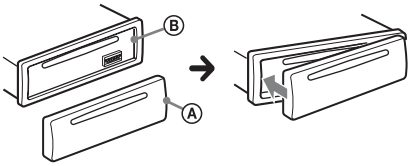

Bedieningselementen

Hoofdeenheid

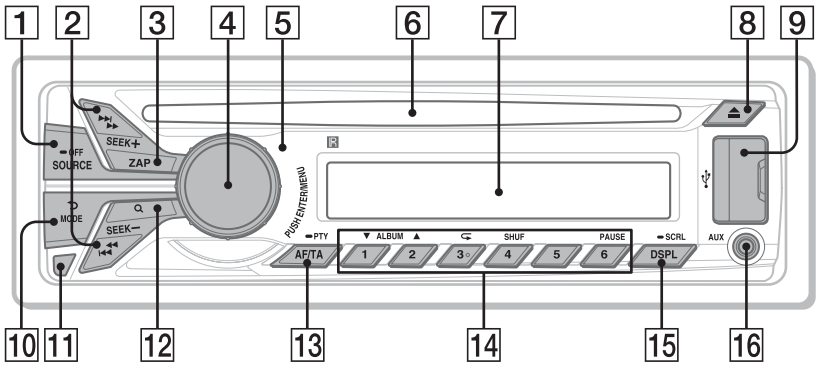

In dit gedeelte vindt u informatie over de locatie van bedieningselementen en instructies voor algemene handelingen.

1 SOURCE/OFF-toets

Indrukken om het apparaat in te schakelen; de bron selecteren (Radio/CD/USB/AUX).
Druk de toets herhaaldelijk in om over te schakelen naar een andere bron.
Houd de toets 1 seconde ingedrukt als u het apparaat wilt uitschakelen.
Houd de toets meer dan 2 seconden ingedrukt als u het apparaat en het scherm wilt uitschakelen.

2 SEEK +/– toetsen

Radio:
Tijdens DAB-ontvangst:
Een service selecteren (indrukken); een ensemble zoeken (ingedrukt houden).
Tijdens FM/MW/LW-ontvangst:
Automatisch afstemmen op zenders (indrukken); handmatig zoeken naar zenders (ingedrukt houden).

CD/USB:
Een track overslaan (indrukken); tracks blijven overslaan (indrukken, vervolgens binnen 2 seconden nogmaals indrukken en vasthouden); een track snel terug-/vooruitspoelen (ingedrukt houden).

3 ZAP-toets pagina 19

De ZAPPIN™-stand openen.

4 Regelknop
ENTER/MENU-toets pagina 23

Draaien om het volume aan te passen.
Ingedrukt houden om de instelstand te activeren.

5 Ontvanger voor de afstandsbediening

6 Discsleuf

Plaats de disc (met het label omhoog) en het afspelen begint.

7 Display

8 ⏏ (uitwerpen)-toets

De disc uitwerpen.

9 **USB-poort** pagina 14, 15

10 **(BACK)/MODE-toets** pagina 9, 11, 16
Indrukken als u wilt terugkeren naar het vorige scherm; de radioband selecteren (DAB/FM/MW/LW).
Ingedrukt houden als u de passagiersbediening wilt inschakelen/annuleren (iPod).

11 **Toets om het voorpaneel los te maken** pagina 6

12 **(BROWSE)-toets** pagina 10, 18
De Quick-BrowZer™-stand openen (DAB/CD/USB).

13 **AF (alternatieve frequenties)/TA (verkeersinformatie)/PTY (programmatype)-toets** pagina 12
AF en TA instellen (indrukken); PTY selecteren tijdens DAB- of FM-ontvangst (ingedrukt houden).

14 **Cijfertoetsen**
Radio:
Opgeslagen DAB-services of radiozenders ontvangen (indrukken); DAB-services of zenders opslaan (ingedrukt houden).
CD/USB:
①/②: **ALBUM ▼/▲** (tijdens het afspelen van MP3/WMA/AAC)
Een album overslaan (indrukken); albums blijven overslaan (ingedrukt houden).
③: **(herhalen)*** pagina 17
④: **SHUF** pagina 17
⑥: **PAUSE**
Afspelen onderbreken. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

15 **DSPL (display)/SCRL (rollen)-toets** pagina 12, 14, 15, 16
Display-items wijzigen (indrukken); een display-item rollen (ingedrukt houden).

16 **AUX-ingang** pagina 26

* Deze toets beschikt over een voelstip.

Opmerking

Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het scherm verdwijnt, kan het apparaat niet worden bediend met de afstandsbediening, tenzij op (SOURCE/OFF) op het apparaat wordt gedrukt of er een disc wordt geplaatst om het apparaat eerst te activeren.

RM-X211-afstandsbediening

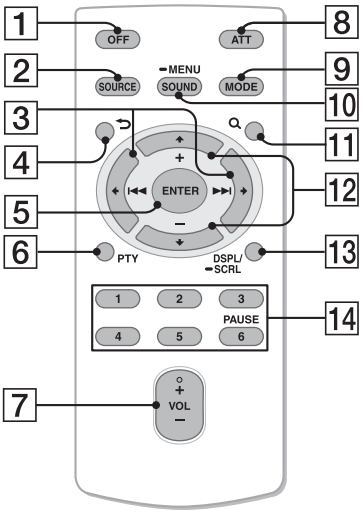

Verwijder het beschermende laagje vóór gebruik.



1 **OFF-toets**
Uitschakelen; de bron stoppen.

2 **SOURCE-toets**
Indrukken om het apparaat in te schakelen.
Herhaaldelijk indrukken om een andere bron te kiezen (Radio/CD/USB/AUX).

3 **← (I◄◄)/→ (►►I)-toetsen**
Radio/CD/USB bedienen, dezelfde functie als (SEEK) –/+ op het apparaat.

Instelitems kunnen worden bediend met ← →.

4 **↩ (BACK)-toets**
Terugkeren naar het vorige scherm.

5 **ENTER-toets**
Een instelling toepassen.

6 **PTY (programmatype)-toets**

7 **VOL (Volume) +*/– toets**

8 **ATT (Dempen)-toets**
Het geluid dempen. Druk nogmaals als u wilt annuleren.

9 **MODE-toets**
Indrukken als u de radioband wilt selecteren (DAB/FM/MW/LW). Ingedrukt houden als u de passagiersbediening wilt inschakelen/annuleren (iPod).

10 **SOUND/MENU-toets**
Het SOUND-menu rechtstreeks openen (indrukken); de instelstand openen (ingedrukt houden).

11 **🔍 (BROWSE)-toets**

12 **↑ (+)/↓ (–)-toetsen**
CD/USB bedienen, dezelfde functie als de toetsen (1)/(2) op het apparaat. Instelitems kunnen worden bediend met ← →.

13 **DSPL (display)/SCRL (rollen)-toets**

14 **Cijfertoetsen**
Opgeslagen DAB-services of radiozenders ontvangen (indrukken); DAB-services of zenders opslaan (ingedrukt houden).
Afspelen onderbreken (druk op (6)).

* Deze toets beschikt over een voelstip.

Radio

Wanneer de DAB-band voor de eerste maal wordt geselecteerd na het vervangen van de accu van de auto of na het wijzigen van de aansluitingen, begint de initiële scan automatisch. Wacht tot de initiële scan voltooid is. (Indien hij wordt onderbroken, zal de initiële scan opnieuw starten wanneer u de volgende keer de DAB-band selecteert.) Indien tijdens de initiële scan geen DAB-zender werd opgeslagen, voert u een automatische scan uit (pagina 11).

Tip

Voor CDX-DAB500U
Stel afhankelijk van het type DAB-antenne "ANT-PWR" in op "ON" (standaard) of "OFF" (pagina 23).

Voor CDX-DAB500A
"ANT-PWR" staat standaard ingesteld op "ON" om stroom te leveren aan de DAB-antenne die met dit toestel wordt meegeleverd (pagina 23).

DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) is een zendsysteem op landlijnnetwerken. DAB-zenders bundelen radioprogramma's ("services") in een ensemble, en elke service bevat één of meer componenten. Een service kan soms op verschillende frequenties worden ontvangen.

Een service handmatig zoeken

1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE/OFF) tot "TUNER" verschijnt.

2 Druk herhaaldelijk op (MODE) om "DAB1", "DAB2" of "DAB3" te selecteren.

3 Druk op SEEK +/– om binnen een ensemble voor een service te zoeken. Houd SEEK +/– ingedrukt om verschillende ensembles te zoeken.

Het zoeken stopt wanneer een service/ensemble wordt ontvangen. Blijf zoeken tot de gewenste service wordt ontvangen.

Een service handmatig opslaan

1 Als u de zender ontvangt die u wilt opslaan, houdt u een cijfertoets (1 tot 6) ingedrukt tot "MEM" verschijnt.

Opgeslagen services ontvangen

1 Nadat u de gewenste band hebt geselecteerd, drukt u op een cijfertoets (1 tot 6).

Zoeken naar een service op naam — Quick-BrowZer™

U kunt een lijst met services weergeven, wat het zoeken gemakkelijker maakt.

1 Tijdens DAB-ontvangst drukt u op Q (BROWSE).

Het apparaat gaat over op de modus Quick-BrowZer en er wordt een lijst met services weergegeven.

2 Selecteer de service van uw keuze door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.

De ontvangst start.

Druk op Q (BROWSE) om de Quick-BrowZer-stand te verlaten.

DAB-informatie instellen

Specifieke types DAB-informatie die u kunt instellen, kunnen de momenteel geselecteerde bron onderbreken.

1 Druk tijdens DAB-ontvangst op MENU, verdraai de regelknop tot "GENERAL" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

2 Verdraai de regelknop tot "ANNOUNCE" wordt weergegeven en druk op de regelknop.

3 Verdraai de regelknop tot het gewenste informatietype wordt weergegeven en druk op de regelknop.

4 Draai aan de regelknop om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op de regelknop.

Opmerkingen

- De functie DAB-informatie is beschikbaar wanneer het toestel op andere banden dan de MW/LW-banden ingesteld staat.
- Wanneer DAB-informatie wordt gegeven, wordt het volume aangepast op het niveau ingesteld voor TA in RDS (pagina 12).

Type informatie

ALARM (Alarm), **TRAFFIC** (Korte verkeersinformatie), **TRAVEL** (Korte vervoersinformatie), **WARNING** (Waarschuwing/Service), **NEWS** (Kort nieuws), **WEATHER** (Kort lokaal weerbericht), **EVENT** (Aankondiging van evenement), **SPECIAL** (Speciaal evenement), **RAD_INFO** (Programma-informatie), **SPORTS** (Sportverslag), **FINANCE** (Financieel verslag)

Naar hetzelfde programma luisteren, zelfs als de ontvangst slecht is

Stel "FM LINK" in op "ON" (pagina 23). "FM-LINK" licht op wanneer het overeenkomstige FM-programma wordt ontvangen.

De servicelijst automatisch bijwerken — Automatische scan

1 Druk herhaaldelijk op SOURCE/OFF tot "TUNER" verschijnt.

2 Druk herhaaldelijk op MODE om "DAB1", "DAB2" of "DAB3" te selecteren.

3 Druk op MENU, verdraai de regelknop tot "GENERAL" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

4 Draai aan de regelknop tot "AUTOSCAN" verschijnt en druk er vervolgens op.
Het apparaat werkt de lijst met services bij in de modus Quick-BrowZer.

FM/MW/LW

Let op
Als u afstemt op zenders tijdens het rijden, vermijd dan ongelukken, gebruik de BTM-functie (geheugen voor beste afstemming).

Automatisch opslaan — BTM

1 Druk herhaaldelijk op SOURCE/OFF tot "TUNER" wordt weergegeven.
Druk herhaaldelijk op MODE om de band te wijzigen. U kunt FM1, FM2, FM3, MW of LW selecteren.

2 Druk op MENU, verdraai de regelknop tot "GENERAL" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

3 Verdraai de regelknop tot "BTM" wordt weergegeven en druk op de regelknop.
Het apparaat slaat de zenders in de volgorde van frequentie op onder de cijfertoetsen.

Handmatig opslaan

1 Als u de zender ontvangt die u wilt opslaan, houdt u een cijfertoets (1 tot 6) ingedrukt tot "MEM" wordt weergegeven.

De opgeslagen zenders ontvangen

1 Selecteer de band en druk vervolgens op een cijfertoets (1 tot 6).

Automatisch afstemmen

1 Selecteer de band en zoek de zender door op SEEK +/– te drukken.
Het zoeken stopt wanneer een zender wordt ontvangen. Herhaal deze procedure tot de zender van uw keuze wordt ontvangen.

Tip

Als u de frequentie kent van de zender die u wilt beluisteren, houdt u SEEK +/– ingedrukt tot de frequentie ongeveer is bereikt en vervolgens stemt u nauwkeurig op de gewenste frequentie af door herhaaldelijk op SEEK +/– te drukken (handmatig afstemmen).

RDS

FM-zenders met de RDS-dienst (radiogegevenssysteem) sturen onhoorbare digitale informatie mee met het gewone radioprogrammasignaal.

Opmerkingen

- In bepaalde landen/regio's zijn wellicht niet alle RDS-functies beschikbaar.
- RDS functioneert wellicht niet als het ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop u hebt afgestemd geen RDS-gegevens verzendt.

Display-items wijzigen

Druk op DSPL.

AF (alternatieve frequenties) en TA (verkeersinformatie) instellen

AF stemt continu opnieuw af op de zender met het sterkste signaal in een netwerk, en TA biedt u de huidige verkeersinformatie of verkeersprogramma's (TP) wanneer deze worden ontvangen.

1 Druk herhaaldelijk op AF/TA tot de instelling van uw keuze wordt weergegeven.

Selecteer	Actie
AF-ON	AF inschakelen en TA uitschakelen.
TA-ON	TA inschakelen en AF uitschakelen.
AF/TA-ON	AF en TA beide inschakelen.
AF/TA-OFF	AF en TA beide uitschakelen.

RDS-zenders met de AF- en TA-instelling opslaan

U kunt RDS-zenders vooraf instellen met de AF-/TA-instelling. Als u de BTM-functie gebruikt, worden alleen RDS-zenders met dezelfde AF-/TA-instelling opgeslagen. Als u handmatig vooraf instelt, kunt u zowel RDS- als niet-RDS-zenders instellen met de bijbehorende AF-/TA-instelling.

1 Stel AF/TA in en sla de zender vervolgens op met BTM of handmatig.

Noodberichten ontvangen

Als AF of TA is ingeschakeld, wordt de geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichten.

Tip

Als u het volume aanpast tijdens een verkeersbericht, wordt dat volume opgeslagen in het geheugen voor volgende verkeersberichten, onafhankelijk van het normale volume.

Op een regionaal programma afgestemd blijven — REGIONAL

Als de AF-functie is ingeschakeld: met de fabrieksinstelling van het apparaat wordt ontvangst tot een bepaalde regio beperkt, zodat er niet automatisch wordt overgeschakeld naar een andere regionale zender met een sterkere frequentie.

Wanneer u het ontvangstgebied van het regionale programma verlaat, stelt u tijdens FM-ontvangst "REG-OFF" in bij de instellingen (pagina 23).

Opmerking

Deze functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk en sommige andere gebieden.

Local Link-functie (alleen voor het Verenigd Koninkrijk)

Met deze functie kunt u andere lokale zenders in het gebied selecteren, ook als deze niet zijn opgeslagen onder de cijfertoetsen.

1 **Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets (1 tot 6) waaronder een lokale zender is opgeslagen.**

2 **Druk binnen 5 seconden nogmaals op de cijfertoets van de lokale zender.**
Herhaal dit tot de lokale zender wordt ontvangen.

CT (kloktijd) instellen

Met de CT-gegevens van de RDS-uitzending wordt de klok ingesteld.

1 **Stel "CT-ON" in bij de instellingen (pagina 23).**

Opmerking

Het is mogelijk dat de CT-functie niet goed werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender ontvangen.

PTY (programmatypen) selecteren

U kunt het momenteel ontvangen programmatype weergeven of een specifiek programmatype zoeken.

1 **Houd AF/TA (PTY) ingedrukt tijdens DAB- of FM-ontvangst.**
Het huidige programmatype verschijnt indien de service/zender PTY-gegevens (programmatypegegevens) uitzendt.

2 **Verdraai de regelknop tot het gewenste programmatype wordt weergegeven en druk op de regelknop.**
Het apparaat begint te zoeken naar een service/zender die het geselecteerde programmatype uitzendt.

Programmatypen

NONE (Geen programmatype)*, **NEWS** (Nieuws), **AFFAIRS** (Actualiteiten), **INFO** (Informatie), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Educatieve programma's), **DRAMA** (Toneel), **CULTURE** (Cultuur), **SCIENCE** (Wetenschap), **VARIED** (Diversen), **POP M** (Populaire muziek), **ROCK M** (Rock-muziek), **EASY M** (Easy Listening), **LIGHT M** (Licht klassiek), **CLASSICS** (Klassiek), **OTHER M** (Ander type muziek), **WEATHER** (Weerberichten), **FINANCE** (Financiën), **CHILDREN** (Kinderprogramma's), **SOCIAL A** (Sociale zaken), **RELIGION** (Religie), **PHONE IN** (Phone In), **TRAVEL** (Reizen), **LEISURE** (Ontspanning), **JAZZ** (Jazz-muziek), **COUNTRY** (Country-muziek), **NATION M** (Nationale muziek), **OLDIES** (Oldies), **FOLK M** (Folk-muziek), **DOCUMENT** (Documentaires)

* Kan afhankelijk van de service verschijnen tijdens DAB-ontvangst.

Opmerking

Mogelijk ontvangt u een andere radiozender dan de zender die u geselecteerd hebt.

CD

Een CD afspelen

U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT) en CD-R's/CD-RW's (MP3-/WMA-/AAC-bestanden (pagina 27)) afspelen met dit apparaat.

1 Plaats de CD (met het label omhoog).
Het afspelen start automatisch.

Druk op ⏏ om de disc uit te werpen.

Opmerkingen

- Sluit tijdens het uitwerpen/inbrengen van een disc geen USB-apparaten aan om schade aan de disc te voorkomen.
- De bijbehorende codecs zijn MP3 (.mp3), WMA (.wma) en AAC (.m4a).

Display-items wijzigen

Druk op DSPL.
De weergegeven items zijn afhankelijk van het disctype, de opname-indeling en de instellingen.

USB-apparaten

- USB-apparaten van het type MSC (Mass Storage Class) (zoals een USB-flashstation, digitale mediaspeler, Android™-telefoon) die de USB-norm ondersteunen, kunnen worden gebruikt.
  Afhankelijk van de digitale mediaspeler of Android-telefoon moet de USB-verbindingsstand mogelijk ingesteld worden op MSC.
- U kunt het best een reservekopie van de gegevens op een USB-apparaat maken.

Opmerkingen

- Sluit het USB-apparaat aan nadat u de motor hebt gestart.
  Afhankelijk van het USB-apparaat kan storing of schade ontstaan wanneer het apparaat wordt aangesloten voordat de motor wordt gestart.
- De bijbehorende codecs zijn MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) en AAC (.mp4).
- Ga naar de ondersteuningssite op het achterblad voor meer informatie over de compatibiliteit van het USB-apparaat.

Een USB-apparaat afspelen

1 Open de klep van de USB-poort en sluit vervolgens het USB-apparaat aan op de USB-poort.

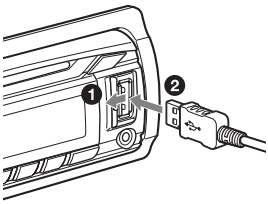

Het afspelen wordt gestart.

Als er al een USB-apparaat is aangesloten, kunt u het afspelen starten door herhaaldelijk op (SOURCE/OFF) te drukken tot "USB" wordt weergegeven.

Om het afspelen te stoppen, houdt u (SOURCE/OFF) gedurende 1 seconde ingedrukt.

Om het USB-apparaat te verwijderen, stopt u het afspelen ervan en verwijdert u vervolgens het apparaat.

Opmerkingen

- Gebruik geen USB-apparaten die zo groot of zwaar zijn dat ze kunnen vallen als ze worden blootgesteld aan trillingen of een losse aansluiting kunnen veroorzaken.
- Verwijder het voorpaneel niet terwijl het USB-apparaat wordt afgespeeld, anders kunnen de USB-gegevens worden beschadigd.

Display-items wijzigen

Druk op (DSPL).
Welke items worden weergegeven is afhankelijk van het USB-apparaat, de opname-indeling en de instellingen.

Opmerkingen

- Het maximale aantal herkenbare mappen/bestanden is als volgt:
  - mappen (albums): 128
  - bestanden (tracks) per map: 512
- Het kan enige tijd duren voordat het afspelen wordt gestart, afhankelijk van het aantal opgenomen gegevens.
- Als u een MP3-/WMA-/AAC-bestand met VBR (variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/terugspoelt, wordt de verstreken speelduur wellicht niet nauwkeurig weergegeven.
- Het afspelen van de volgende MP3-/WMA-/AAC-bestanden wordt niet ondersteund.
  - bestanden die zonder gegevensverlies zijn gecomprimeerd (lossless)
  - auteursrechtelijk beveiligde bestanden
  - DRM-bestanden (beheer van digitale rechten)
  - Meerkanaalsaudiobestanden

iPod

In deze gebruiksaanwijzing wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar de iPod-functies van de iPod en iPhone, tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen.

Zie voor informatie over de geschiktheid van uw iPod "Informatie over iPod" (pagina 28) of ga naar de ondersteuningssite op het achterblad.

Een iPod afspelen

Zet het volume van het apparaat zachter voordat u de iPod aansluit.

1 Open de klep van de USB-poort en sluit vervolgens de iPod via de USB-verbindingskabel voor iPod (niet bijgeleverd)* aan op de USB-poort.

* Wij raden hiervoor de RC-100IP USB-verbindingskabel voor iPod aan.

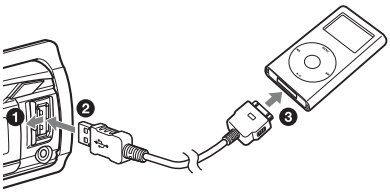

De tracks op de iPod worden automatisch afgespeeld vanaf het punt dat het laatst is afgespeeld.

Als er al een iPod is aangesloten, kunt u het afspelen starten door herhaaldelijk op (SOURCE/OFF) te drukken tot "USB" wordt weergegeven. ("IPD" wordt weergegeven wanneer een iPod wordt herkend.)

Om het afspelen te stoppen, houdt u (SOURCE/OFF) gedurende 1 seconde ingedrukt.

Om de iPod te verwijderen, stopt u het afspelen ervan en verwijdert u vervolgens de iPod.

Waarschuwing voor iPhone

Als u een iPhone via USB aansluit, wordt het gesprekvolume geregeld door de iPhone, niet door het apparaat. Om plotselinge harde geluiden na een oproep te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u tijdens de oproep het volume van het apparaat niet per ongeluk verhoogt.

Opmerking

Verwijder het voorpaneel niet terwijl de iPod wordt afgespeeld, anders kunnen de gegevens worden beschadigd.

Tip

De iPod wordt herladen terwijl het apparaat ingeschakeld is.

De stand Hervatten

Wanneer de iPod aangesloten is op het apparaat, start het afspelen in de stand die ingesteld is op de iPod. In deze stand werken de volgende toetsen niet.

– (3) (⊆)
– (4) (SHUF)

Display-items wijzigen

Druk op (DSPL).

Opmerking

Het is mogelijk dat sommige letters die zijn opgeslagen op de iPod niet juist worden weergegeven.

Albums, podcasts, genres, afspeellijsten en artiesten overslaan

Actie	Handeling
Overslaan	Druk op (1)/(2) (ALBUM ▼/▲) [één keer drukken voor elke keer overslaan]
Blijven overslaan	Houd (1)/(2) (ALBUM ▼/▲) ingedrukt [ingedrukt houden tot gewenst punt]

Een iPod rechtstreeks bedienen — Passagiersbediening

U kunt een iPod die is aangesloten op het apparaat rechtstreeks bedienen.

1 Houd tijdens het afspelen (MODE) ingedrukt.

"MODE IPOD" wordt weergegeven en u kunt de iPod rechtstreeks bedienen.

Om de passagiersbediening te verlaten, houdt u (MODE) ingedrukt.
"MODE AUDIO" wordt weergegeven; een rechtstreekse bediening van de iPod is niet mogelijk.

Opmerking

Het volume kan alleen worden aangepast op het apparaat.

Tracks zoeken en afspelen

Tracks afspelen in verschillende standen

U kunt tracks herhaaldelijk beluisteren (herhaaldelijk afspelen) of in een willekeurige volgorde beluisteren (willekeurig afspelen).
De beschikbare weergavestanden verschillen afhankelijk van de geselecteerde geluidsbron.

1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op ③ (⮌) of ④ (SHUF) tot de gewenste weergavestand wordt weergegeven.
Het duurt even voor het afspelen start in de geselecteerde weergavestand.

Herhaaldelijk afspelen

Selecteer	Actie
⮌ **TRACK**	track herhaaldelijk afspelen.
⮌ **ALBUM**	album herhaaldelijk afspelen.
⮌ **PODCAST***1	podcast herhaaldelijk afspelen.
⮌ **ARTIST***1	artiest herhaaldelijk afspelen.
⮌ **PLAYLIST***1	afspeellijst herhaaldelijk afspelen.
⮌ **GENRE***1	genre herhaaldelijk afspelen.
⮌ **OFF**	track in normale volgorde afspelen (normale weergave).

Willekeurig afspelen

Selecteer	Actie
SHUF ALBUM	album in willekeurige volgorde afspelen.
SHUF DISC*2	disc in willekeurige volgorde afspelen.
SHUF PODCAST*1	podcast in willekeurige volgorde afspelen.
SHUF ARTIST*1	artiest in willekeurige volgorde afspelen.
SHUF PLAYLIST*1	afspeellijst in willekeurige volgorde afspelen.
SHUF GENRE*1	genre in willekeurige volgorde afspelen.
SHUF DEVICE*3	apparaat in willekeurige volgorde afspelen.
SHUF OFF	track in normale volgorde afspelen (normale weergave).

*1 Alleen iPod

*2 Alleen CD

*3 Alleen USB en iPod

Zoeken naar een track op naam — Quick-BrowZer™

U kunt gemakkelijk op categorie zoeken naar een track op een CD of USB-apparaat.

1 Druk op Q (BROWSE)*.
De Quick-BrowZer-stand op het apparaat wordt geactiveerd en er wordt een lijst met zoekcategorieën weergegeven.
Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op ⮌ (BACK) tot de gewenste zoekcategorie wordt weergegeven.

* Druk tijdens het afspelen via USB gedurende meer dan 2 seconden op Q (BROWSE) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van de categorielijst.

2 Selecteer de zoekcategorie van uw keuze door de regelknop te verdraaien en bevestig deze met een druk op de regelknop.

3 Herhaal stap 2 tot de gewenste track is geselecteerd.
Het afspelen wordt gestart.

Druk op Q (BROWSE) om de Quick-BrowZer-stand te verlaten.

Opmerkingen

- Wanneer u de Quick-BrowZer-stand opent, wordt de instelling voor herhaaldelijk/willekeurig afspelen geannuleerd.
- "<Q" licht op wanneer er een bovenste laag is en "Q>" wanneer er een onderste laag is.

Zoeken door items over te slaan — Overspring-stand

Wanneer er veel items in een categorie staan, kunt u het gewenste item snel zoeken.

1 Druk op (SEEK) + in de Quick-BrowZer-stand.
De itemnaam wordt weergegeven.

2 Draai aan de regelknop om een item in de buurt van het gewenste item te selecteren.
De lijst wordt in stappen van 10% van het totale aantal items in de lijst overgeslagen.

3 Druk op (MENU) (ENTER).
Het display keert terug naar de Quick-BrowZer-stand en het geselecteerde item wordt weergegeven.

4 Selecteer het item van uw keuze door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.
Het afspelen wordt gestart als het geselecteerde item een track is.

Om de Overspring-stand te annuleren, drukt u op ⮌ (BACK) of (SEEK) –.

Zoeken op alfabetische volgorde — Alfabetisch zoeken

Als een iPod op het apparaat is aangesloten, kunt u alfabetisch zoeken naar een item van uw keuze.

1 Druk op (SEEK) + in de Quick-BrowZer-stand.



2 Selecteer de eerste letter van het item van uw keuze door de regelknop te verdraaien en druk vervolgens op de regelknop.
Er wordt een lijst van items die beginnen met de letter van uw keuze in alfabetische volgorde weergegeven.

3 Selecteer het item van uw keuze door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.
Het afspelen wordt gestart als het geselecteerde item een track is.

Om Alfabetisch zoeken te annuleren, drukt u op ⮌ (BACK) of SEEK –.

Opmerkingen

- In Alfabetisch zoeken wordt een symbool of lidwoord (a/an/the) voor de geselecteerde letter van het item weggelaten.
- Afhankelijk van het zoekitem dat u kiest, bestaat de kans dat alleen de Overspring-stand beschikbaar is.
- Alfabetisch zoeken kan wat tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal tracks.

Zoeken naar een track door te luisteren naar een gedeelte van een track — ZAPPIN™

U kunt zoeken naar een track die u wilt beluisteren door korte gedeelten van tracks op een CD of USB-apparaat op volgorde af te spelen.
De ZAPPIN-stand is geschikt voor het zoeken naar een track in de standen voor willekeurige volgorde of willekeurige volgorde herhalen.

1 Druk op ZAP tijdens het afspelen.
Het afspelen wordt gestart vanaf een gedeelte van de volgende track. U kunt een afspeeltijd selecteren (pagina 24).

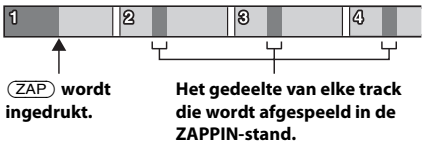

2 Druk op MENU (ENTER) of op ZAP wanneer er een track wordt afgespeeld die u wilt beluisteren.
De track die u selecteert, wordt in de normale weergavestand vanaf het begin afgespeeld.

Als u op ⮌ (BACK) drukt, wordt de geselecteerde track ook afgespeeld.

Tips

- Druk in de ZAPPIN-stand op SEEK +/– als u een track wilt overslaan.
- Druk op 1/2 (ALBUM ▼/▲) in de ZAPPIN-stand als u een album wilt overslaan.

Geluidsinstellingen en het installatiemenu

Genieten van geavanceerde geluidsfuncties — Advanced Sound Engine

Advanced Sound Engine creëert met digitale signaalverwerking een ideaal geluidsveld in de auto.

De geluidskwaliteit selecteren — EQ7 vooraf instellen

U kunt een equalizercurve selecteren uit 7 verschillende curves (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM of OFF).

1 Druk tijdens ontvangst/weergave op (MENU), verdraai de regelknop tot "SOUND" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

2 Verdraai de regelknop tot "EQ7 PRESET" wordt weergegeven en druk op de regelknop.

3 Verdraai de regelknop tot de gewenste equalizercurve wordt weergegeven en druk op de regelknop.

4 Druk op ⮌ (BACK) om terug te keren naar het vorige scherm.

U kunt de equalizercurve annuleren door "OFF" te selecteren in stap 3.

Tip

Voor iedere bron kan de equalizercurve in het geheugen worden opgeslagen.

De equalizercurve aanpassen — EQ7 instellen

Met "CUSTOM" bij EQ7 kunt u zelf equalizerinstellingen opgeven.

1 Druk na het selecteren van een bron op (MENU), verdraai de regelknop tot "SOUND" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

2 Verdraai de regelknop tot "EQ7 SETTING" wordt weergegeven en druk op de regelknop.

3 Verdraai de regelknop tot "BASE" wordt weergegeven en druk op de regelknop.
U kunt een equalizercurve kiezen als basis om verder aan te passen.

4 Selecteer de equalizercurve door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop.

5 De equalizercurve instellen.

❶ Selecteer het frequentiebereik door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop.

BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz

❷ Pas het volumeniveau aan door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop.
Het volume kan worden aangepast in stappen van 1 dB, van -6 dB tot +6 dB.



Herhaal stap ❶ en ❷ als u andere frequentiebereiken wilt aanpassen.

6 Druk op ⮌ (BACK) om terug te keren naar het vorige scherm.

De equalizercurve wordt opgeslagen onder "CUSTOM".

Het geluid optimaliseren door middel van tijdsafstemming — Luisterpositie

Het apparaat kan een natuurlijk geluidsveld simuleren door het uitsturen van het geluid uit elke luidspreker te vertragen en aan te passen aan uw positie.
De opties voor "POSITION" worden hieronder genoemd.

FRONT L (❶): linksvoor
FRONT R (❷): rechtsvoor
FRONT (❸): middenvoor
ALL (❹): in het midden van uw auto
OFF: geen positie ingesteld

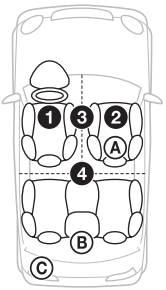

U kunt ook de subwooferpositie bij benadering instellen vanaf uw luisterpositie, als:
– de audio-uitvoer ingesteld is op "SUB-OUT" (pagina 23).
– de luisterpositie niet op "OFF" is ingesteld.

De opties voor "SET SW POS" worden hieronder genoemd.
NEAR (Ⓐ): dichtbij
NORMAL (Ⓑ): normaal
FAR (Ⓒ): ver

1 Druk tijdens ontvangst/weergave op (MENU), verdraai de regelknop tot "SOUND" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

2 Verdraai de regelknop tot "POSITION" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

3 Draai aan de regelknop tot "SET F/R POS" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

4 Verdraai de regelknop en kies uit "FRONT L", "FRONT R", "FRONT" of "ALL", en druk op de regelknop.

5 Verdraai de regelknop tot "SET SW POS" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

6 Verdraai de regelknop om de subwooferpositie te selecteren uit "NEAR", "NORMAL" of "FAR" en druk vervolgens op de regelknop.

7 Druk op ⮌ (BACK) om terug te keren naar het vorige scherm.

U kunt het instellen van de luisterpositie annuleren door "OFF" te selecteren in stap 4.

De luisterpositie aanpassen

U kunt de instelling van de luisterpositie erg nauwkeurig afregelen.

1 Druk tijdens ontvangst/weergave op (MENU), verdraai de regelknop tot "SOUND" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

2 Verdraai de regelknop tot "POSITION" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

3 Verdraai de regelknop tot "ADJ POSITION" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

4 Pas de luisterpositie aan door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop.

Aanpasbaar bereik: "+3" – "CENTER" – "–3".

5 Druk op ⮌ (BACK) om terug te keren naar het vorige scherm.

Geavanceerde DM+

Geavanceerde DM+ verbetert digitaal gecomprimeerd geluid door hoge frequenties die verloren zijn gegaan in het compressieproces te herstellen.

1 Druk tijdens de weergave op (MENU), verdraai de regelknop tot "SOUND" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

2 Verdraai de regelknop tot "DM+" wordt weergegeven en druk op de regelknop.

3 Selecteer "ON" door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.

4 Druk op ⮌ (BACK) om terug te keren naar het vorige scherm.

Tip

Voor iedere bron (behalve de tuner) kan de instelling DM+ in het geheugen worden opgeslagen.

De achterluidsprekers als subwoofer gebruiken — Versterking lage tonen achter

Versterking lage tonen achter laat het basgeluid toenemen door de instelling van een laagdoorlaatfilter (pagina 24) op de achterluidsprekers toe te passen. Door middel van deze functie kunnen de achterluidsprekers werken als subwoofer als er geen subwoofer is aangesloten.

1 Druk tijdens ontvangst/weergave op (MENU), verdraai de regelknop tot "SOUND" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

2 Verdraai de regelknop tot "RB ENH" wordt weergegeven en druk op de regelknop.

3 Verdraai de regelknop tot "RBE MODE" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

4 Draai aan de regelknop en kies uit "1", "2" of "3", en druk op de regelknop.

5 Druk op ⮌ (BACK) om terug te keren naar het vorige scherm.

Een subwoofer zonder een versterker gebruiken — rechtstreekse subwooferverbinding

U kunt een subwoofer zonder versterker gebruiken door deze aan te sluiten op de achterluidsprekerkabel.

Opmerking

Sluit hiervoor een subwoofer van 4 - 8 ohm aan op een van de achterluidsprekerkabels. Sluit in dat geval geen luidspreker aan op de andere achterluidsprekerkabel.

1 Druk tijdens ontvangst/weergave op (MENU), verdraai de regelknop tot "SOUND" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

2 Verdraai de regelknop tot "SW DIREC" wordt weergegeven en druk op de regelknop.

3 Verdraai de regelknop tot "SW MODE" wordt weergegeven en druk vervolgens op de regelknop.

4 Draai aan de regelknop om "1", "2" of "3" te selecteren en druk op de regelknop.

5 Druk op ⮌ (BACK) om terug te keren naar het vorige scherm.

Raadpleeg pagina 24 voor meer informatie over het instellen van de fase, positie, frequentie van de laagdoorlaatfilter en curve van de laagdoorlaatfilter voor de subwoofer.

Instelitems aanpassen

1 Druk op (MENU), verdraai de regelknop tot de gewenste categorie wordt weergegeven en druk op de regelknop.

2 Verdraai de regelknop tot het gewenste item wordt weergegeven en druk op de regelknop.

3 Selecteer de instelling door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop.*
Het instellen is voltooid.

4 Druk op ⮌ (BACK) om terug te keren naar het vorige scherm.

* Voor de CLOCK-ADJ- en BTM-instellingen is stap 4 niet nodig.

De volgende items kunnen ingesteld worden, afhankelijk van de bron en de instelling:

GENERAL:

CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 5)

CAUT ALM[*1] (waarschuwingstoon)
De waarschuwingstoon inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 6).

BEEP
De pieptoon inschakelen: "ON", "OFF".

AUTO OFF
Automatisch uitschakelen na de gewenste tijd wanneer het apparaat is uitgeschakeld: "NO", "30S" (seconden), "30M" (minuten), "60M" (minuten).

AUX-A[*1] (AUX-audio)
Het AUX-bronscherm inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 26).

REAR/SUB[*1]
Een andere audio-uitvoer kiezen: "SUB-OUT" (subwoofer), "REAR-OUT" (versterker).

CT (kloktijd)
De CT-functie inschakelen: "ON", "OFF" (pagina 13).

REGIONAL[*2]
De ontvangst beperken tot een specifieke regio: "ON", "OFF" (pagina 12).

BTM[*3] (pagina 11)

ANNOUNCE (informatie)
Hiermee kan uitgezonden informatie worden ontvangen (pagina 10).

FM LINK[*4]
Hiermee wordt hetzelfde programma gezocht en wordt er automatisch op afgestemd indien het signaal van het huidige programma te zwak is: "ON", "OFF".

ANT-PWR (stroom voor antenne)[*1] [*4]
Hiermee wordt stroom geleverd aan de invoerterminal van de DAB-antenne: "ON", "OFF".

AUTOSCAN[*4]
Hiermee wordt een automatische scan uitgevoerd om de lijst met services bij te werken in de modus Quick-BrowZer.

ZAPPIN[*5]

ZAP TIME (Zappin-tijd)
De afspeeltijd voor de ZAPPIN-functie selecteren.
– "Z.TIME-1" (ongeveer 6 seconden), "Z.TIME-2" (ongeveer 15 seconden), "Z.TIME-3" (ongeveer 30 seconden).

ZAP BEEP (Zappin-piep)
Een pieptoon inschakelen tussen passages van tracks: "ON", "OFF".

*1 Wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

*2 Wanneer FM wordt ontvangen.

*3 Wanneer de tuner geselecteerd is.

*4 Tijdens DAB-ontvangst.

*5 Wanneer CD of USB geselecteerd is.

SOUND:

EQ7 PRESET (pagina 20)

EQ7 SETTING (pagina 20)

POSITION

SET F/R POS (positie voor/achter instellen) (pagina 21)

ADJ POSITION[*1] (positie aanpassen) (pagina 21)

SET SW POS[*1 *2] (subwooferpositie instellen) (pagina 21)

BALANCE
De geluidsbalans aanpassen: "RIGHT-15" – "CENTER" – "LEFT-15".

FADER
Het relatieve niveau aanpassen: "FRONT-15" – "CENTER" – "REAR-15".

DM+[*3] (pagina 22)

LOUDNESS (dynamische loudness)
Hoge en lage tonen versterken voor helder geluid bij lagere volumeniveaus: "ON", "OFF".

ALO (automatische niveau-aanpassing)
Het volumeniveau van alle weergavebronnen aanpassen naar het optimale niveau: "ON", "OFF".

RB ENH[*4] (versterking lage tonen achter)

RBE MODE (stand versterking lage tonen achter)
De stand voor versterking van de lage tonen achteraan selecteren: "1", "2", "3", "OFF".

LPF FREQ (frequentie van laagdoorlaatfilter)
De kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: "50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz".

LPF SLOP (steilheid laagdoorlaatfilter)
De LPF-steilheid selecteren: "1", "2", "3".

SW DIREC[*5] (rechtstreekse subwooferverbinding)

SW MODE (subwooferstand)
De subwooferstand selecteren: "1", "2", "3", "OFF".

SW PHASE (fase van de subwoofer)
De fase van de subwoofer selecteren: "NORM", "REV".

SW POS[*1] (subwooferpositie) (pagina 21)
De subwooferpositie selecteren: "NEAR", "NORMAL", "FAR".

LPF FREQ (frequentie van laagdoorlaatfilter)
De kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

LPF SLOP (steilheid laagdoorlaatfilter)
De LPF-steilheid selecteren: "1", "2", "3".

S.WOOFER[*2] (subwoofer)

SW LEVEL (subwooferniveau)
Het subwoofervolume aanpassen: "+10 dB" – "0 dB" – "–10 dB".
("ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling.)

SW PHASE (fase subwoofer)
De fase van de subwoofer selecteren: "NORM", "REV".

SW POS[*1] (subwooferpositie)
De subwooferpositie selecteren: "NEAR", "NORMAL", "FAR".

LPF FREQ (frequentie van laagdoorlaatfilter)
De kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: "50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz".

LPF SLOP (steilheid laagdoorlaatfilter)
De LPF-steilheid selecteren: "1", "2", "3".

HPF (hoogdoorlaatfilter)

HPF FREQ (frequentie hoogdoorlaatfilter)
De kantelfrequentie van de voor-/achterluidspreker selecteren: "OFF", "50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz", "120 Hz".

HPF SLOP (steilheid hoogdoorlaatfilter)
De HPF-steilheid selecteren (werkt alleen als HPF FREQ niet op "OFF" is ingesteld): "1", "2", "3".

AUX VOL[*6] (AUX-volumeniveau)
Het volumeniveau voor aangesloten randapparatuur aanpassen: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB".
Dankzij deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen.

*1 Wordt niet weergegeven wanneer "SET F/R POS" ingesteld is op "OFF".

*2 Als de audio-uitvoer is ingesteld op "SUB-OUT" (pagina 23).

*3 Wordt niet weergegeven wanneer de tuner geselecteerd is.

*4 Wanneer de audio-uitvoer ingesteld is op "REAR-OUT" en "SW DIREC" ingesteld is op "OFF".

*5 Wanneer de audio-uitvoer ingesteld is op "REAR-OUT" en "RBE MODE" ingesteld is op "OFF".

*6 Wanneer de AUX geselecteerd is.

DISPLAY:

DEMO (demonstratie)
De demonstratie inschakelen: "ON", "OFF".

DIMMER
De helderheid van het scherm wijzigen: "ON", "OFF".

AUTO SCR* (automatisch rollen)
Lange items automatisch laten rollen: "ON", "OFF".

M.DISPLAY (bewegingsdisplay)
– "SA": bewegende patronen en spectrumanalyzer weergeven.
– "OFF": het bewegingsdisplay uitschakelen.

* Wanneer CD of USB geselecteerd is.

Optionele apparaten gebruiken

Randapparatuur voor audio

Door een optioneel draagbaar audioapparaat aan te sluiten op de AUX-ingang (stereominiaansluiting) op het apparaat en vervolgens de bron te selecteren, kunt u het audioapparaat beluisteren via de autoluidsprekers.

Een draagbaar audioapparaat aansluiten

1. **Schakel het draagbare audioapparaat uit.**
2. **Verlaag het volume op het apparaat.**
3. **Sluit het draagbare audioapparaat aan op het apparaat via een verbindingskabel (niet bijgeleverd)*.**

* Gebruik een rechte stekker.

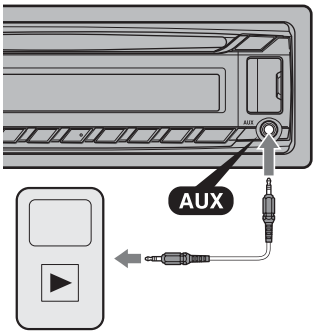

Het volumeniveau aanpassen

Pas het volume voor elk aangesloten audioapparaat aan voordat u het afspelen start.

1. **Verlaag het volume op het apparaat.**
2. **Druk herhaaldelijk op (SOURCE/OFF) tot "AUX" wordt weergegeven.**
3. **Start het afspelen op het draagbare audioapparaat met een niet te hard volume.**
4. **Stel uw gebruikelijke luistervolume in op het apparaat.**
5. **Pas het ingangsniveau aan (pagina 25).**

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen

- Laat het apparaat afkoelen als de auto geparkeerd heeft gestaan in de volle zon.
- Laat het voorpaneel of audioapparaten niet achter in de auto. Deze kunnen beschadigd raken door de hoge temperaturen van direct zonlicht.
- De elektrisch bediende antenne schuift automatisch uit.

Condensvorming

Als er vocht condenseert in het apparaat, verwijdert u de disc en wacht u ongeveer een uur tot het apparaat is gedroogd; anders kan de werking van het apparaat worden verstoord.

Hoge geluidskwaliteit behouden

Mors geen vloeistof op het apparaat of de discs.

Opmerkingen over discs

- Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals die van de verwarming in de auto, en laat een disc niet achter in een auto die in de volle zon staat geparkeerd.
- Veeg een disc van het midden naar de buitenrand schoon met een doekje voordat u deze afspeelt. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen.

- Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc) en kunnen daarom mogelijk niet worden afgespeeld met dit apparaat.
- **Discs die NIET kunnen worden afgespeeld met dit apparaat**
  - Discs waarop labels, stickers, tape of papier zijn geplakt. Hierdoor kan de werking worden verstoord of de disc worden beschadigd.
  - Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart, vierkant, ster). Als u dit toch probeert, kan het apparaat worden beschadigd.
  - 8 cm-discs.

Opmerkingen over CD-R's/CD-RW's

- Het maximumaantal: (alleen CD-R/CD-RW)
  - mappen (albums): 150 (inclusief hoofdmap)
  - bestanden (tracks) en mappen: 300 (mogelijk minder dan 300 als de map-/bestandsnaam veel tekens bevat)
  - tekens die kunnen worden weergegeven voor de naam van een map/bestand: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Als een disc met Multi Session (meerdere sessies) begint met een CD-DA-sessie, wordt deze herkend als een CD-DA-disc en worden andere sessies niet afgespeeld.
- **Discs die NIET kunnen worden afgespeeld met dit apparaat**
  - CD-R's/CD-RW's met slechte opnamekwaliteit.
  - CD-R's/CD-RW's die zijn opgenomen met een incompatibel opnameapparaat.
  - CD-R's/CD-RW's die onjuist zijn gefinaliseerd.
  - CD-R's/CD-RW's die niet zijn opgenomen in de muziek-CD-indeling of MP3-indeling conform ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo of Multi Session (meerdere sessies).

Afspeelvolgorde van MP3-/WMA-/AAC-bestanden

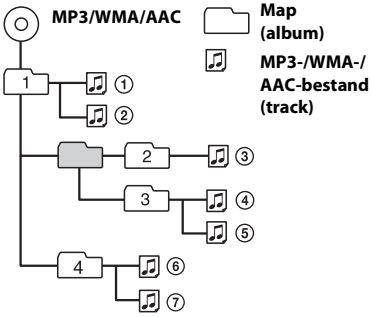

Informatie over iPod

- U kunt de volgende iPod-modellen aansluiten. Werk de software van uw iPod bij naar de laatste versie vóór gebruik.

Made for
- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPod touch (2e generatie)
- iPod classic
- iPod nano (6e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod nano (4e generatie)
- iPod nano (3e generatie)
- iPod nano (2e generatie)
- iPod nano (1e generatie)*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

* Passagiersbediening is niet beschikbaar voor iPod nano (1e generatie).

- "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op respectievelijk een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit apparaat die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-handelaar.

Onderhoud

De lithiumbatterij van de afstandsbediening vervangen

Wanneer de batterij verzwakt, wordt het bereik van de afstandsbediening kleiner. Vervang de batterij door een nieuwe CR2025-lithiumbatterij. Bij een andere batterij bestaat er brand- of explosiegevaar.

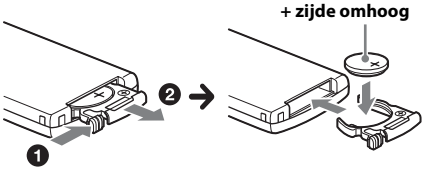

Opmerkingen over de lithiumbatterij

- Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt.
- Veeg de batterij schoon met een droge doek voor een goed contact.
- Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit.
- Houd de batterij niet vast met een metalen tang. Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan.

WAARSCHUWING
Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij ontploffen. Probeer niet de batterij op te laden of te openen; werp ook een lege batterij nooit in het vuur.

Aansluitingen schoonmaken

De werking van het apparaat kan worden verstoord als de aansluitingen tussen het apparaat en het voorpaneel niet schoon zijn. U kunt dit voorkomen door het voorpaneel (pagina 6) los te maken en de aansluitingen te reinigen met een wattenstaafje. Gebruik hierbij niet te veel kracht. Anders kunnen de aansluitingen worden beschadigd.

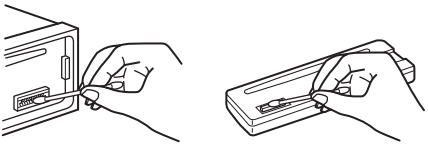

Opmerkingen

- Uit veiligheidsoverwegingen moet u de motor uitschakelen en de sleutel uit de contactschakelaar halen voordat u de aansluitingen reinigt.
- Raak de aansluitingen nooit rechtstreeks aan met uw vingers of een metalen voorwerp.

Technische gegevens

Tuner

DAB/DAB+/DMB-R

Afstembereik: 174,928 – 239,200 MHz
Bruikbare gevoeligheid: –97 dBm
Antenne-ingang:
Aansluiting externe antenne

FM

Afstembereik: 87,5 – 108,0 MHz
Antenne-aansluiting:
Aansluiting voor externe antenne
Tussenfrequentie: 25 kHz
Bruikbare gevoeligheid: 8 dBf
Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz
Signaal/ruis-afstand: 80 dB (stereo)
Scheiding: 50 dB bij 1 kHz
Frequentiebereik: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Afstembereik:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenne-aansluiting:
Aansluiting voor externe antenne
Tussenfrequentie:
9.124,5 kHz of 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Gevoeligheid: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD-speler

Signaal/ruis-afstand: 120 dB
Frequentiebereik: 10 – 20.000 Hz
Snelheidsfluctuaties: minder dan meetbare waarden

USB-speler

Interface: USB (Full-speed)
Maximale voeding: 1 A

Versterker

Uitgang: luidsprekeruitgangen
Luidsprekerimpedantie: 4 – 8 ohm
Maximaal uitgangsvermogen: 52 W × 4 (bij 4 ohm)

Algemeen

Uitgangen:
Audio-uitgangen (voor, achter/sub-schakelbaar)
Aansluiting elektrische antenne/versterker (REM OUT)
Ingangen:
Afstandsbedieningsingang
Ingang DAB-antenne
Ingang FM/MW/LW-antenne
AUX-ingang (stereominiaansluiting)
USB-poort
Voeding: 12 V gelijkstroom accu (negatieve aarde)
Afmetingen: ongeveer 178 × 50 × 177 mm (b/h/d)
Montageafmetingen: ongeveer 182 × 53 × 160 mm (b/h/d)
Gewicht: ongeveer 1,2 kg
Bijgeleverde accessoires:
Afstandsbediening: RM-X211
DAB-antenne (alleen CDX-DAB500A)
Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set)
Optionele accessoires/apparatuur:
USB-verbindingskabel voor iPod: RC-100IP

Het is mogelijk dat niet alle vermelde accessoires verkrijgbaar zijn bij uw Sony-handelaar. Neem contact op met uw Sony-handelaar voor meer informatie.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Problemen oplossen

De onderstaande controlelijst kan u helpen bij het oplossen van problemen die zich met het apparaat kunnen voordoen.
Voordat u de onderstaande controlelijst doorneemt, moet u eerst de aanwijzingen voor aansluiting en gebruik controleren.

Meer informatie over het gebruik van de zekering en het verwijderen van het apparaat uit het dashboard vindt u in de handleiding voor installatie/aansluitingen geleverd bij dit apparaat.

Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de ondersteuningssite op het achterblad.

Algemeen

Het apparaat wordt niet van stroom voorzien.

→ Controleer de aansluiting of de zekering.
→ Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het display verdwijnt, kan het apparaat niet worden bediend met de afstandsbediening.
– Schakel het apparaat in.

De elektrisch bediende antenne schuift niet uit.

→ De elektrisch bediende antenne heeft geen relaisdoos.

Geen geluid.

→ De ATT-functie is ingeschakeld.

→ De positie van de faderregelaar "FADER" is niet ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers.

Geen pieptoon.

→ De pieptoon is uitgeschakeld (pagina 23).

→ Er is een optionele versterker aangesloten en u gebruikt de ingebouwde versterker niet.

De geheugeninhoud is gewist.

→ De voedingskabel of de accu is losgekoppeld of niet juist aangesloten.

→ Het apparaat is gereset.
  – Sla opnieuw op in het geheugen.

Opgeslagen zenders en de juiste tijd zijn gewist.
De zekering is doorgebrand.
Maakt geluid wanneer de stand van het contactslot wordt gewijzigd.

→ De kabels zijn niet goed verbonden met de voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.

Tijdens het afspelen of radio-ontvangst wordt de demonstratie gestart.

→ Als er 5 minuten geen handeling wordt uitgevoerd en "DEMO-ON" is ingesteld, wordt de demonstratie gestart.
  – Stel "DEMO-OFF" in (pagina 5).

Het display verdwijnt van/verschijnt niet in het display-venster.

→ De dimmer is ingesteld op "DIM-ON" (pagina 25).

→ Het scherm verdwijnt als u op (SOURCE/OFF) drukt en deze toets ingedrukt houdt.
  – Houd (SOURCE/OFF) op het apparaat ingedrukt tot het display verschijnt.

→ De aansluitingen zijn vuil (pagina 29).

De Auto Off-functie werkt niet.

→ Het apparaat is ingeschakeld. De Auto Off-functie wordt geactiveerd nadat het apparaat is uitgeschakeld.
  – Schakel het apparaat uit.

De bedieningstoetsen werken niet.
De disc wordt niet uitgeworpen.

→ Druk langer dan 2 seconden op (DSPL) en ⮌ (BACK)/(MODE).
  De geheugeninhoud is gewist.
  Reset het apparaat voor uw eigen veiligheid niet tijdens het rijden.

Radio-ontvangst

De zenders kunnen niet worden ontvangen.
Het geluid is gestoord.

→ De aansluiting is niet juist.
  – Controleer de aansluiting van de auto-antenne.
  – Als de automatische antenne niet uitschuift, controleert u de aansluiting van de bedieningskabel van de elektrische antenne.

→ Raadpleeg voor meer informatie "NO SERVICE" (pagina 33) als u geen DAB-signaal kunt ontvangen.

Er kan niet worden afgestemd op voorkeuzezenders.

→ Sla de juiste frequentie op in het geheugen.

→ Het signaal van de uitzending is te zwak.

Er kan niet automatisch worden afgestemd op zenders.

→ Het signaal van de uitzending is te zwak.
  – Stem handmatig af.

RDS

SEEK begint na enkele seconden afspelen.

→ De zender is geen TP-zender of heeft een zwak signaal.
  – Schakel TA uit (pagina 12).

Geen verkeersinformatie.

→ Schakel TA in (pagina 12).

→ De zender is een TP-zender, maar zendt toch geen verkeersinformatie uit.
  – Stem af op een andere zender.

PTY geeft "- - - - - - - -" weer.

→ De huidige zender is geen RDS-zender.

→ Geen RDS-gegevens ontvangen.

→ De zender geeft het programmatype niet door.

De programmaservicenaam knippert.

→ Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender.
  – Druk op (SEEK) +/– terwijl de programmaservicenaam knippert. "PI SEEK" wordt weergegeven en het apparaat gaat zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie).

CD's afspelen

Het lukt niet de CD te plaatsen.

→ Er zit al een CD in het apparaat.

→ Er is te veel kracht gebruikt bij het plaatsen van de CD of de CD is niet goed geplaatst.

De CD wordt niet afgespeeld.

→ CD defect of vuil.

→ De CD-R's/CD-RW's zijn niet geschikt voor audiogebruik (pagina 27).

MP3-/WMA-/AAC-bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

→ De disc is niet compatibel met de MP3-/WMA-/AAC-indeling en -versie. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over discs en indelingen die kunnen worden afgespeeld.

MP3-/WMA-/AAC-bestanden worden minder snel afgespeeld dan andere bestanden.

→ Bij de volgende discs duurt het langer voordat het afspelen wordt gestart:
  – discs opgenomen met een ingewikkelde structuur.
  – discs die in Multi Session (meerdere sessies) zijn opgenomen.
  – discs waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd.

De display-items rollen niet.

→ Bij sommige discs met heel veel tekens zullen de tekens mogelijk niet rollen.

→ "AUTO SCR" is ingesteld op "OFF".
  – Stel "A.SCRL-ON" in (pagina 25).
  – Houd (DSPL) (SCRL) ingedrukt.

Het geluid verspringt.

→ Het apparaat is niet goed geïnstalleerd.
  – Installeer het apparaat in een hoek van minder dan 45° op een stabiele plaats in de auto.

→ CD defect of vuil.

USB afspelen

U kunt items niet via een USB-hub afspelen.

→ Dit apparaat kan geen USB-apparaten via een USB-hub herkennen.

Items kunnen niet worden afgespeeld.

→ Een USB-apparaat functioneert niet.
  – Sluit het opnieuw aan.

Het duurt langer voordat een USB-apparaat wordt afgespeeld.

→ Het USB-apparaat bevat bestanden met een ingewikkelde boomstructuur.

Het geluid wordt onderbroken.

→ Het geluid kan worden onderbroken bij een hoge bitsnelheid van meer dan 320 Kbps.

Foutmeldingen/berichten

CHECKING

→ Het apparaat controleert de aansluiting van een USB-apparaat.
  – Wacht tot de controle van de aansluiting is voltooid.

ERROR

→ De disc is vuil of is omgekeerd geplaatst.
  – Reinig de disc of plaats deze op de juiste manier.

→ Er is een lege disc in het apparaat geplaatst.

→ De disc kan niet worden afgespeeld wegens een probleem.
  – Plaats een andere disc.

→ Het USB-apparaat is niet automatisch herkend.
  – Sluit het opnieuw aan.

→ Druk op ⏏ als u de disc wilt verwijderen.

FAILURE

→ De luidsprekers of versterkers zijn niet correct aangesloten.
  – Raadpleeg de handleiding voor installatie/aansluitingen van dit model en controleer de aansluitingen.

HUB NO SUPRT (geen hub-ondersteuning)

→ Een USB-hub wordt niet ondersteund door dit apparaat.

NO AF (geen alternatieve frequenties)

→ Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender.
  – Druk op (SEEK) +/– terwijl de programmaservicenaam knippert. Het apparaat gaat zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie). ("PI SEEK" wordt weergegeven.)

NO DATA

→ Er is geen programmatype voor de huidige DAB-service.
  – Druk op ⮌ (BACK).

NO DEV (geen apparaat)

→ "USB" is geselecteerd als bron terwijl er geen USB-apparaat is aangesloten. Een USB-apparaat of een USB-kabel is losgeraakt tijdens het afspelen.
  – Het is belangrijk dat u een USB-apparaat en een USB-kabel aansluit.

NO INFO (geen informatie)

→ Er is geen labelinformatie voor de huidige DAB-service.

NO MUSIC

→ De disc of het USB-apparaat bevat geen muziekbestanden.
  – Plaats een muziek-CD in het apparaat.
  – Sluit een USB-apparaat aan waarop muziekbestanden staan.

NO NAME

→ Er is geen naam voor de disc/artiest/track of het album naar de track geschreven.

→ Er is geen ensemble-/servicenaam voor de huidige DAB-service.

NO SERVICE

Het DAB-signaal kan niet worden ontvangen.

→ Voer een automatische scan uit (pagina 11).

→ Controleer de aansluiting van de DAB-antenne.

→ Ga na of "ANT-PWR" op "ON" staat (pagina 23).

NO TP

→ Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare TP-zenders.

NOT FOUND

→ Er is geen item dat begint met de geselecteerde letter in Alfabetisch zoeken.

OFFSET

→ Er is wellicht een interne storing.
  – Controleer de verbinding. Vraag uw Sony-handelaar advies als de foutmelding in het display blijft staan.

OVERLOAD

→ Het USB-apparaat is overbelast.
  – Koppel het USB-apparaat los en wijzig de bron met (SOURCE/OFF).
  – Dit geeft aan dat het USB-apparaat buiten gebruik is of dat een apparaat is aangesloten dat niet wordt ondersteund.

PUSH EJT (drukken op uitwerpen)

→ De disc kan niet worden uitgeworpen.
  – Druk op ⏏ (uitwerpen).

READ

→ Alle track- en albuminformatie op de disc wordt gelezen.
  – Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen automatisch wordt gestart. Afhankelijk van de discstructuur kan dit meer dan een minuut duren.

RECEIVING

→ De DAB-band is geselecteerd en het toestel wacht op ontvangst van een service.

USB NO SUPRT (geen USB-ondersteuning)

→ Het aangesloten USB-apparaat wordt niet ondersteund.
  – Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van het USB-apparaat.

"▙ ▙ ▙ ▙" of "▀ ▀ ▀ ▀"

→ Tijdens het snel terug- of vooruitspoelen hebt u het begin of het einde van de disc bereikt en nu kunt u niet verder.

"▁"

→ Het teken kan niet worden weergegeven met het apparaat.

Vraag uw Sony-handelaar advies als deze oplossingen niet helpen.
Als u het apparaat ter reparatie wegbrengt omdat CD's niet goed worden afgespeeld, kunt u het best de disc meenemen waarmee het probleem is begonnen.

Support site

If you have any questions or for the latest support information on this product, please visit the web site below:

Site d'assistance

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez consulter les toutes dernières informations techniques sur ce produit, rendez-vous sur le site Web suivant :

Ondersteuningssite

Als u vragen hebt of de recentste ondersteuningsinformatie over dit product wilt hebben, gaat u naar de onderstaande website:

Support-Website

Wenn Sie Fragen haben oder die neuesten Support-Informationen zu diesem Produkt abrufen möchten, rufen Sie bitte folgende Website auf:

Sito di assistenza clienti

In caso di domande o per le informazioni più aggiornate sul presente prodotto, visitare il seguente sito Web:

http://support.sony-europe.com/

Register your product online now at:
Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt bei:
Merci d'enregister votre produit en ligne sur :
Registra online il tuo prodotto su:
Registreer uw product nu online via:

www.sony-europe.com/myproducts

Bitte kreuzen Sie zunächst die genaue Modellbezeichnung in dem dafür vorgesehenen Feld an.

Tragen Sie danach die Seriennummer (SERIAL NO.) in dem reservierten Feld ein. Sie finden diese auf einem Aufkleber, der auf dem Gerätegehäuse angebracht ist.
Nehmen Sie den ausgefüllten Geräte-Pass anschließend unbedingt aus der Bedienungsanleitung heraus, falls Sie diese im Fahrzeug aufbewahren möchten. Bitte bewahren Sie den Geräte-Pass an einem sicheren Ort auf. Er kann im Falle eines Diebstahls zur Identifikation Ihres Eigentums dienen.

caraudio

Geräte-Pass SONY

Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis für Ihr caraudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.

Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu verhindern.

Modellbezeichnung

☐CDX-DAB500U
☐CDX-DAB500A

Seriennummer (SERIAL NO.)

_____

http://www.sony.net/

©2013 Sony Corporation Printed in Thailand

* 4 4 3 0 6 7 9 1 2 * (1)